




## 各部の名称と使用方法

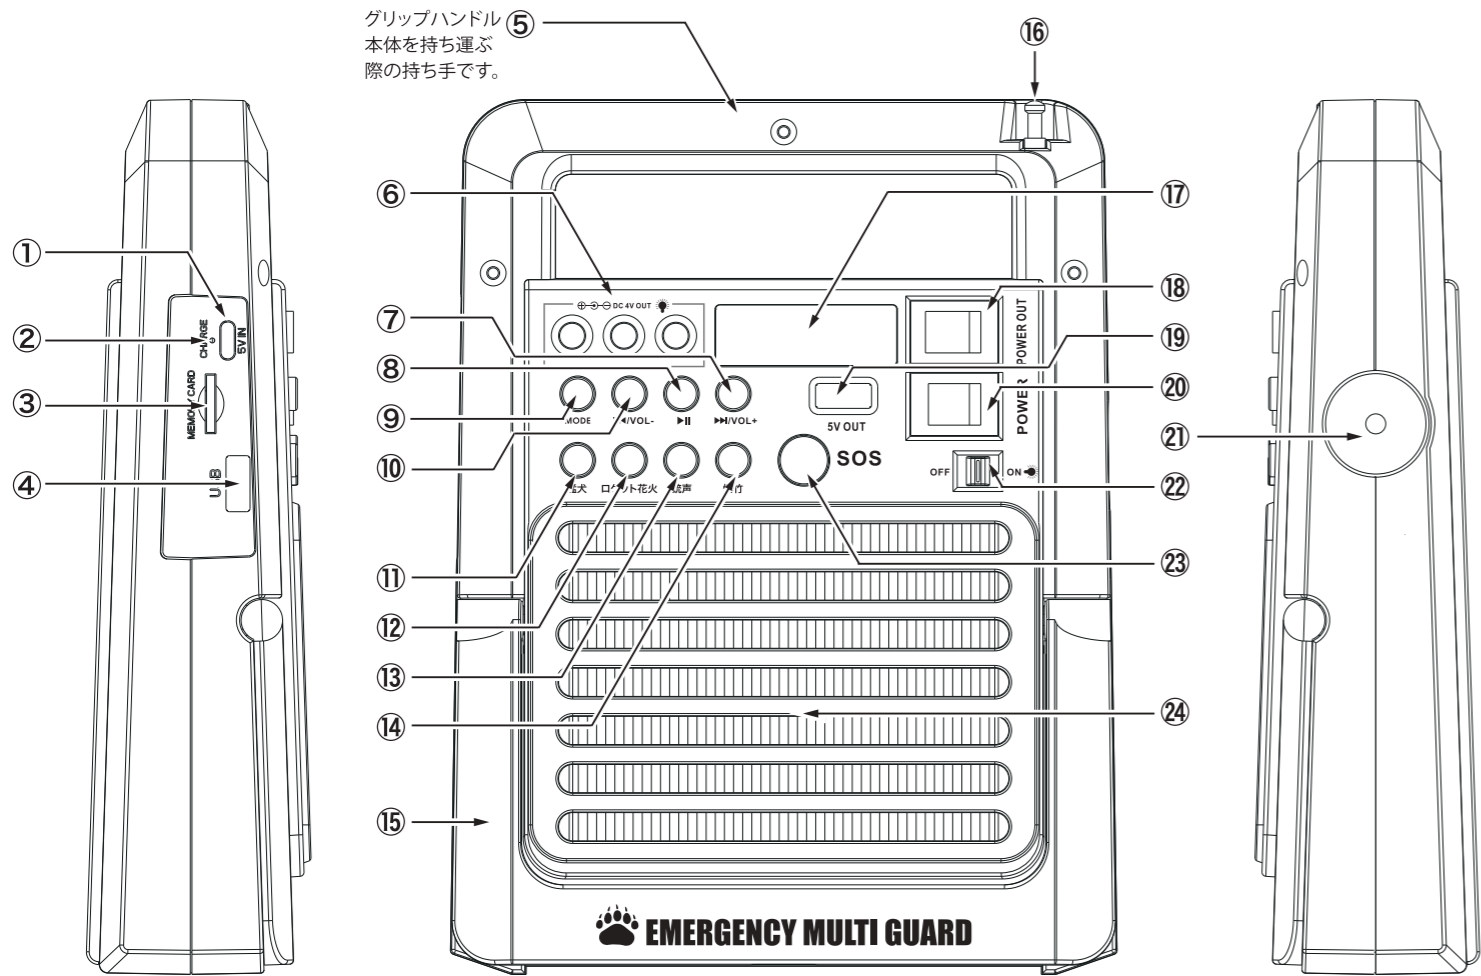

### FMラジオの使い方

本機のラジオ機能はFMラジオのみです。AMラジオは受信できません。AM放送番組をお聴きになる場合は、ワイドFMで受信してください。各地域の対応局は新聞、または各放送局もしくは総務省のホームページでご確認ください。

- ① 電源スイッチの [-] を押し、本体の電源をオンにします。  
※ ②④ スピーカーから「Bluetooth Mode」とガイダンスが流れます。
- ② ③ 機能切替ボタンを押し、FMラジオに切り替えます。  
※ ①⑦ LEDディスプレイに周波数表示。②④ スピーカーからラジオノイズが聴こえます。
- 【初回のみ】①⑥ FMアンテナを伸ばし ⑧ 再生 / 一時停止ボタンを長押ししてオートサーチをして下さい。  
※ 使用場所で受信可能な放送が最大30件、チャンネル登録されます。  
※ 受信可能な放送は使用場所ごとに異なります。別の場所で使用する場合は、その都度本操作を行い、使用場所ごとにオートサーチをしてください。
- ④ ⑩ ◀◀/VOL- ボタン、⑦ ▶▶/VOL+ ボタンを短く押しFMラジオのチャンネルを選択してください。

### LEDライト (懐中電灯) の使い方

本機の右側面には ① LEDライトが搭載されており、急な停電などで明かりが必要な時に役立ちます。本機能は電源のオン / オフにかかわらず、独立したスイッチで使用可能です。

② LEDライトオン / オフスイッチをONに切り替えて使用してください。使用後は忘れずにOFF側に切り替えてください。

### USBメモリー / microSDの使い方

本機ではUSBメモリー/microSDに格納されたMP3ファイルを再生する事ができます。  
※USBメモリー/microSD共に64GBまで対応  
※MP3ファイルのビットレート : 128kbps

- ① ②④ 電源スイッチの [-] を押し、本体の電源をオンにします。  
※ ②④ スピーカーから「Bluetooth Mode」とガイダンスが流れます。
- ③ ③ microSDスロットにmicroSDを挿し込む、または ④ USBポートにUSBメモリーを挿し込むと、自動で機能が切り替わりMP3ファイルが再生されます。
- ⑩ ◀◀/VOL- ボタン、⑦ ▶▶/VOL+ ボタンを短く押し曲の選択が可能です。
- ⑧ ⑧ 再生 / 一時停止ボタンを押すたびに再生中の曲が一時停止→再生されます。
- USBメモリーとmicroSDを同時にセットしている場合、電源を入れた際にはUSBの再生が優先されます。microSDまたは他の機能に切り替える場合は ③ 機能切替ボタンを押してください。

### LEDランタンの使い方

本機にはLEDランタン電球が付属しており、停電時やアウトドアなどの明かりが必要な時に役立ちます。

- 付属のLEDランタン電球を ⑥ 「4V出力端子」に接続します。
- ⑧ 電源出力スイッチの「-」を押し、電源出力をオンにします。  
[-] 押す→電源オン、[O] 押す→電源オフ
- 付属のLEDランタン電球を適度な場所に引っかけてご使用ください。

### 基本操作

#### ②④ 電源スイッチ

本機の「威嚇音」「FMラジオ」「Bluetooth」「USB」「microSD」機能を使用する時にオンにします。(LEDディスプレイに「HI」が表示されます)  
[-] 押す→電源オン、[O] 押す→電源オフ

#### ③ 機能切替ボタン

「Bluetooth」「FMラジオ」「USB」「microSD」機能を切り替えます。  
※ 電源投入時は「Bluetooth」機能が音量7で起動します。  
※ 「USB」「microSD」をセットしている場合は「USB」→「microSD」の優先順に、音量7で起動します。  
※ 音量調整後に電源を切り、再度電源を入れた場合でも本体の仕様により上記の音量で起動します。

#### ⑩ 音量- (長押し) / ⑦ 音量+ (長押し)

「Bluetooth」「FMラジオ」「USB」「microSD」の音量を0~16で調整できます。  
※ 「威嚇音」「SOSサイレン」の音量は変わりません。


#### ⑧ 電源出力スイッチ

付属のLEDランタン用 ⑥「4V出力端子」及び携帯充電用の⑨「5V出力端子」を使用する時にオンにします。  
[-] 押す→電源オン、[O] 押す→電源オフ

#### ②③ SOSサイレンボタン

緊急事態を知らせる時に押します。鳴動中に再度押すと止まります。  
※ **非常に大きな音 (約120db、車のクラクション相当) が鳴ります。近隣の迷惑にならない様ご注意ください。**  
※ 電源のオン / オフにかかわらず鳴りますので運搬の際にはご注意ください。

#### ①⑦ LEDディスプレイ

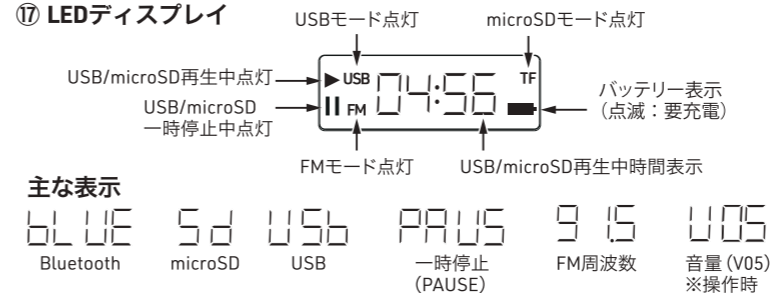

### Bluetooth受信機能の使い方

本機ではBluetooth受信機能によりスマートフォンなどの音楽を受信し、Bluetoothスピーカーとして再生する事ができます。

- ① ②④ 電源スイッチの [-] を押し、本体の電源をオンにします。  
※ ②④ スピーカーから「Bluetooth Mode」とガイダンスが流れます。  
※ ①⑦ LEDディスプレイに「BLUE」の文字が点滅します。(ペアリングモード)
- お手持ちのスマートフォンのBluetooth設定画面などで本機の型番号「BG-110」を選択しペアリングしてください。  
※ ②④ スピーカーから「CONNECTED (コネクテッド)」とガイダンスが流れ「BLUE」の文字が点灯に変わります。
- お手持ちのスマートフォンの音楽プレーヤーなどで音楽を再生してください。  
※ 送り / 戻り / 一時停止 / 音量は本機からも操作可能です。
- 本機を別の機能に切り替える、または電源を切った場合、Bluetoothの接続は解除されます。またスマートフォン側で接続を解除した場合、②④ スピーカーから「DISCONNECT (ディスコネクト)」とガイダンスが流れ「BLUE」の文字が点滅に変わります。

※ Bluetooth接続は原則1対1の接続です。送信側で先に他の機器が接続されている場合は接続ができません。本機で受信する場合は他の機器との接続を先に解除してからペアリングしてください。

### 威嚇音ボタンの使い方

本機では内蔵された4種の威嚇音を鳴らす事ができます。

※ **非常に大きな音 (約120db、車のクラクション相当) が鳴ります。近隣の迷惑にならない様ご注意ください。**

※ **本機能は電源がオフでは作動しません。必ず電源をオンにしてご使用ください。**

- ① ②④ 電源スイッチの [-] を押し、本体の電源をオンにします。  
※ スピーカーから「Bluetooth Mode」とガイダンスが流れます。
- 各機能の使用中に ①① ~ ①④ のボタンを押すことで、本体印字の音が再生されます。
- 再度同じボタンを押すことで、再生が止まり使用していた機能に戻ります。  
※ 威嚇音再生中に別の威嚇音ボタンを押した場合は、別の威嚇音が再生されます。再生音を止める場合は再生中の威嚇音のボタンを押してください。

### 携帯機器の充電方法

本機では内蔵バッテリーを使用して、お手持ちの携帯機器を充電する事が可能です。

※ **本機内蔵のバッテリー容量は2,500mAhです。お手持ちの携帯機器のバッテリー容量が上回る場合は満充電にはなりません。**

※ 本製品に付属のUSBケーブルは本機を充電するためのケーブルです。本機能をご使用頂く場合はお手持ちの携帯機器に付属の充電ケーブルをご使用ください。

※ 携帯機器の充電に使用する本機の ⑨ 5V出力端子はUSB-TypeAです。お手持ちの携帯機器付属充電ケーブルの、電源側プラグがUSB-TypeAと異なる場合は、電源側プラグがUSB-TypeA、反対側が携帯機器の充電端子に合うUSBケーブルを別途ご用意ください。

- お手持ちの携帯機器で使用可能なUSBケーブルを本機の ⑨ 5V出力端子に接続し、もう一端をお手持ちの携帯機器の充電端子に接続します。
- ⑧ 電源出力スイッチの「-」を押し、電源出力をオンにします。  
[-] 押す→電源オン、[O] 押す→電源オフ
- お手持ちの携帯機器の充電終了表示で確認、または本機から「LOW BATTERY (ローバッテリー)」とガイダンスが流れた時点で充電を終了してください。⑧ 電源出力スイッチの [O] を押し電源を切ります。

【お断り】一部の携帯機器では本体設定、またはバッテリー残量が2,500mAhを超える場合に充電が遮断される場合があります。また本製品のバッテリー出力は5V1Aのため、急速充電機能等には対応しておらず、一部の携帯機器の充電機能が作動しない場合があります。

本機能は停電時などに充電が出来ない場合の緊急用の機能であり、すべての携帯機器を100%充電することを保証するものではありません。

### 故障かな?と思ったら

FMラジオ	受信できない	・アンテナを伸ばして再度オートチューニングをしてください (手動チューニングはできません) ・場所を変えてオートチューニングをしてください
Bluetooth	接続できない 音が出ない	・先に他の機器が接続されている場合は接続ができません。他のBluetooth機器が接続されていないか確認し、先に接続されている機器を解除してください
本体充電	② チャージランプ が消えない	・本体の充電が完了しても、機能を使用することで充電が減り、背面のソーラーパネルに自然光が当たることでチャージランプは常に赤く点灯しますが故障ではありません。
携帯機器 の充電	満充電にならない 充電が途中で止まる	・一部の携帯機器では本体設定、またはバッテリー残量が2,500mAhを超える場合に充電が遮断される場合がありますが、本機の故障ではありません ※上記【お断り】をご参照ください