

相談窓口のご案内

弊社商品をご購入ありがとうございます。製品の使い方相談、修理相談については下記の窓口をご利用ください。
なお、修理をご依頼される際は、「取扱説明書」に記載の「こんなときは／故障かな？と思ったら」などを一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名(表紙右上表示)、②お買い上げ日、③お買い上げ販売店、④故障症状、⑤症状によっては製品と一緒に動作確認させていただく場合がありますので、製品を近くにご用意ください。具体的な症状をご確認の上ご連絡ください。

※出張での使い方の説明、修理はおこなっていませんので、ご了承ください。

ホームページで

製品サポート情報や、お問い合わせについてご覧いただけます。

<http://www.tohshoh.jp>

使い方／修理相談窓口

電話 048-997-2244

FAX 048-997-2082

受付時間 月～金 9:30～17:30 休業日 土・日・祝日 株式会社とうしょう カスタマーサービス
〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根1442-1

保証書

品名	コンパクトCDプレーヤー(Bluetooth機能付き)		型名	CD-122BT
お客様	お名前	ご住所		
			電話番号 ()	
お買上げ日	年 月 日	取扱販売店名・住所・電話番号		
保証期間 (お買上げ日より)	本体 1 年	(但し消耗品は除く)		

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買上げの販売店にあ申し付けください。なお、出張修理はおこなっていません。
- 保証期間中でも次の場合は有料修理とさせていただきます。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷。

〈製品部品の保有期間〉 部品保有期間は製品製造終了から6年間です。

※一年間は無料修理をおこないます。但し、お買上げより1カ月間過ぎての修理依頼に関して、弊社への送料はお客様ご負担にてお願いします。なお、修理完了後の送料は弊社負担にて発送させていただきます。

安全上の注意

絵表示について

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人の危険や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	
	△記号は注意(注意・警告・危険を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
	○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。)が強調されています。

⚠ 警告

●本器に水が入ったり、本器の内部がぬれたりしないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。



●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。乾電池を抜いてください。煙が出てなくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。(特に子供のいる家庭ではご注意ください。)



●直射日光の当たる所、温室やサンルームなどの温度や湿度の高いところに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



●湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所(調理台や加湿器のそば)に置かないでください。また、振動のある場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



●長時間使用しない場合は、乾電池を抜いてください。火災・感電の原因となります。

●乾電池は指定のもの以外を使用しないでください。また、古い乾電池と新しいものを混合使用、種類の違うものを一緒に使用すると液漏れ・火災・感電・爆発の原因となります。

●汚れを取るとときは




■仕様

チャンネル数	2チャンネル(ステレオ)
再生可能ディスク	CD/CD-R/CD-RW
出力端子	ヘッドホン出力 3.5mmステレオミニジャック
最大出力レベル	15mW×2
Bluetooth	送信距離 約10mm
電 源	DC3V 単三アルカリ乾電池2本(別売)
再生時間	アルカリ乾電池使用時 約8時間(使用状況により異なります)
本体サイズ	約135×148×28mm
質 量	約227g(電池含まず)

輸入元：株式会社 とうしょう 〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根1442-1 カスタマーサポート：048-997-2244

[付属品]



取扱説明書
(本紙)

こんなときは／故障かな？と思ったら

●故障かなと思ったら、まず以下の項目をご確認ください。

症 状	ここをお確かめください
音が出ない 音が途切れる	●音量は十分ですか? ●乾電池が消耗していませんか? ●乾電池の+、-の向きが正しく入っていますか? ●イヤホンが挿入されていませんか?
CDの再生ができない	●本機で使用できないCDではありませんか? ●CDの裏表が間違って挿入されていませんか? ●CDが汚れていませんか?
音飛びがおこる 音搖れがする	●CDに大きな傷やそりがありますか? ●音量が大きすぎませんか?
Bluetoothの マイク使用時 「キーン」と音がする (ハウリングがおこる)	●Bluetoothで接続のマイクを使用している時にハウリングが起こることがあります。その時はマイクの向きを変えるか、音量を少し下げてください。 ●エコーのかけ過ぎでもハウリングが起ることがあります。

日常のお手入れ

⚠ 注意

●高温多湿の場所に設置しないでください


正常な機能を維持し、末永くお使いいただくために、お風呂場の近くやストーブ、直射日光の当たる場所など、高温や多湿の場所ではお使いにならないでください。変形したり、故障の原因となることがあります。

●汚れを取るとときは


汚れをとる場合は、柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水に浸した布を固く絞つてから拭き取ってください。このとき、必ずACアダプターを本体から抜いてから行なってください。研磨剤や強力な洗剤は、本体の仕上げを傷つけることがありますので、絶対に使用しないでください。また、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。変質したり、壊つたりすることがあります。

各部の名称と機能


【ディスプレー表示】

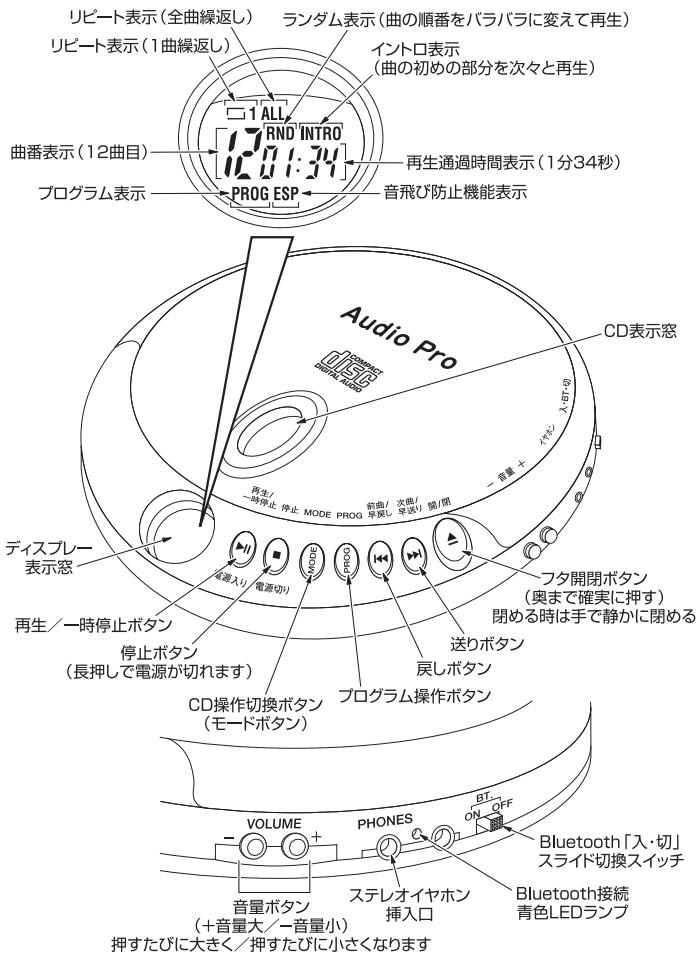

電池の入れ方(交換方法)

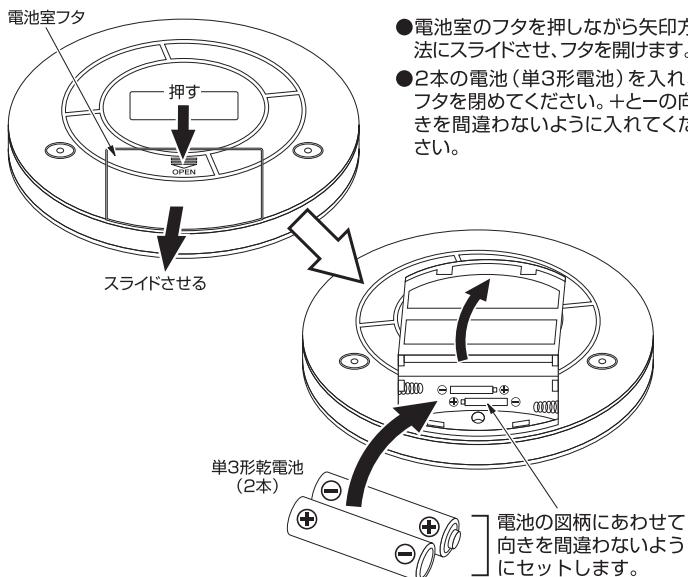

Bluetoothの接続

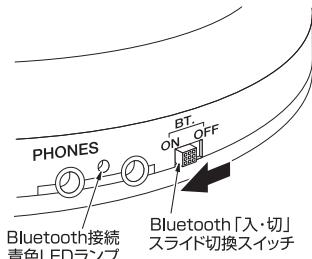


- 接続するBluetooth機能付きのマイクなどの電源を入れてください。
- 本機の「再生/一時停止」ボタンを押して電源を入れ、Bluetoothスライドスイッチを「ON」側にスライドさせると、青色LEDが点滅します。
- 少し待つと対応機器と自動でBluetooth接続され、青色LEDが点灯します。接続完了には最大10秒かかる場合があります。
- 「音量」ボタンを押して、お好みの音量でお聴きください。

CDの聴き方

CDの基本操作

※停止状態でしばらく(約30秒間)操作をしないと、電池の消耗を防ぐために自動的に電源が切れます。

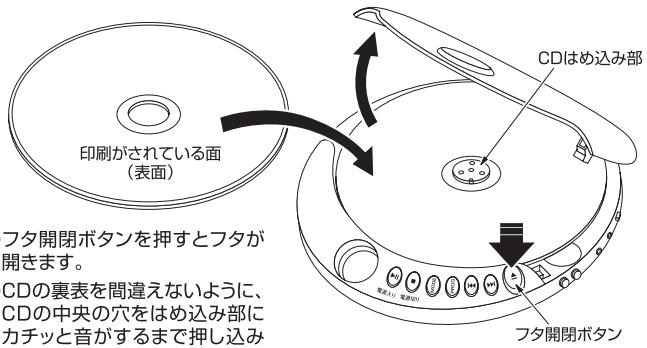

- フタ開閉ボタンを押すとフタが開きます。
- CDの裏表を間違ないように、CDの中央の穴をはめ込み部にカチッと音がするまで押し込みます。
- フタを閉め、「再生/一時停止」ボタンを押すと音楽が始まります。
- 再生中に「再生/一時停止」ボタンを押すと一時的に停止します。もう一度押すと再生が再開されます。
- 再生中または停止中に「送り」ボタンを押すと曲先を再生されます。くり返し押すと、押した数だけ前の曲を再生します。「戻し」ボタンを押すと1曲後を再生されます。くり返し押すと、押した数だけ後に戻り曲を再生します。

CDの取出し

- 停止ボタンを押すと音楽が止ります。もう一度長押しすると電源を切ることができます。
- 開閉ボタンでフタを開け、CDはめ込み部に指を添えて、CDの端を少し持ち上げてCDを取りはずしてください。CDが傷つかないようていねいに取り扱ってください。

※CDをセットして停止状態でディスプレーにCDの内容が表示されます。

リピート再生

- モードボタンを何度か押してディスプレーに右図のようなマークを表示させて再生ボタンを押すと曲をくり返し再生します。停止ボタンを押すと解除されます。

- 1 今聴いている1曲をくり返し
□ ALL CDに入っている全曲をくり返し

ランダム再生


- モードボタンを何度か押してディスプレーに右図の「RND」を表示させて再生ボタンを押すと全曲の順番が不規則に入れ替わって再生されます。停止ボタンを押すと解除されます。

イントロ再生

- モードボタンを何度か押してディスプレーに「INTRO」を表示させて再生ボタンを押すと曲の最初の10秒間を再生し、また次の曲の最初の10秒間を再生と続きます。停止ボタンを押すと解除されます。

プログラム再生


- お好みの曲順に20曲までプログラム再生できます。
- 停止状態で「プログラム」ボタンを押すとディスプレーに「PROG」表示が出来ます。
- ディスプレーを見ながら「送り」ボタンを押し曲番を選択し、「プログラム」ボタンを押すと登録されます。これをくり返し曲順を登録してください。
- 「再生」ボタンを押すと登録した順に再生されます。
- プログラム再生を終了するには、「停止」ボタンを押すと「PROG」表示が消えて解除されます。

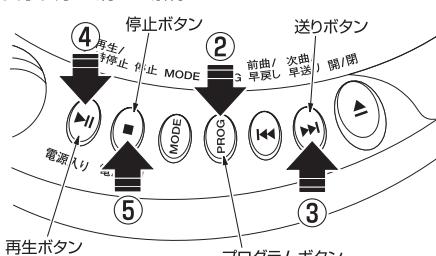

Bluetoothで接続してのカラオケの楽しみ方

- CDプレーヤーで再生中の音楽をBluetoothでマイクに飛ばしてカラオケマイクまたはワイヤレススピーカーとして使用できます。

- ①Bluetooth機能付きのカラオケマイクの「電源」ボタンを長押しして電源を入れると「チャイム」がなり「ブルートウスに接続してください」とアナウンスがながれます。
- ②接続するBluetooth対応のCDプレーヤーの「再生／一時停止」ボタンを押して電源を入れ、Bluetoothスライドスイッチを「ON」側にスライドさせると、青色LEDが点滅します。10秒ほどで「ブルートウスに接続しました」とアナウンスがながれ、接続が完了します。CDプレーヤーの音楽を再生すると本機のスピーカーから音が流れます。
※CDプレーヤーのBluetooth機能が初めから「ON」の状態ですとマイクに接続ができません。
- ③「音楽」ボタンを押して音量を調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。CDプレーヤーの音量ボタンでも音量調整できます。
- ④「音量」ボタンを押してマイクの音量を調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。音楽とボーカルのバランスを調整してお楽しみください。
- ⑤さらに「エコー」ボタンを押してエコーの掛かり度合いを調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。
- ⑥電源／音楽切換ボタンを軽く押すと「Bluetooth接続の機器」と「マイクロSDカード」または「USBメモリー」との切換ができます。
- ⑦CDプレーヤーの「停止」ボタンを長押しして電源を切り、しばらくすると。「ブルートウスに接続を解除しました」とアナウンスがながれ接続が解除されます。
- ⑧電源を切るときは「電源」ボタンを長押しすると「チャイム」がなり電源が切れます。

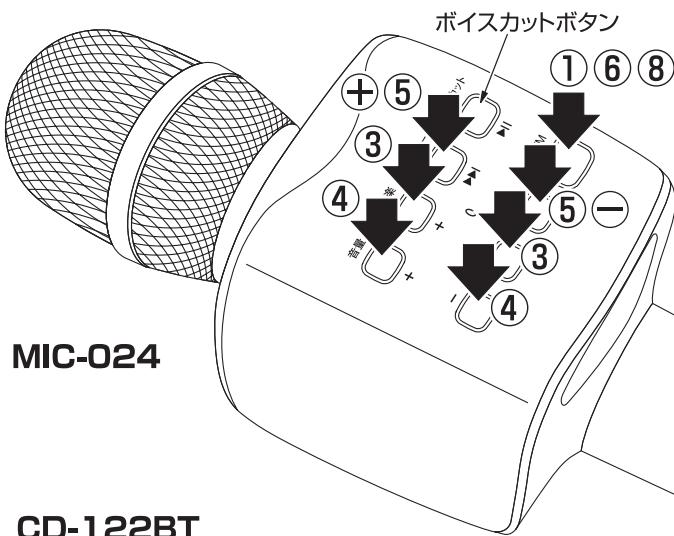

ボイスカット機能

- 歌に入った音楽を再生中に「ボイスカット」ボタンを長押しすると歌だけをカットして音楽(伴奏)だけの音になりますのでカラオケとして楽しむことができます。音楽とマイクの音量のバランスを調整してお楽しみください。もう一度「ボイスカット」ボタンを長押しすると解除されます。
- 再生の音楽によっては、完全にはカットできなくて、ボーカルが小さくなっています。

MIC-024

CD-122BT


Audio Pro

DIGITAL AUDIO

再生／一時停止ボタン

停止ボタン

フタ開閉ボタン
(奥まで確実に押す)
閉める時は手で静かに閉める

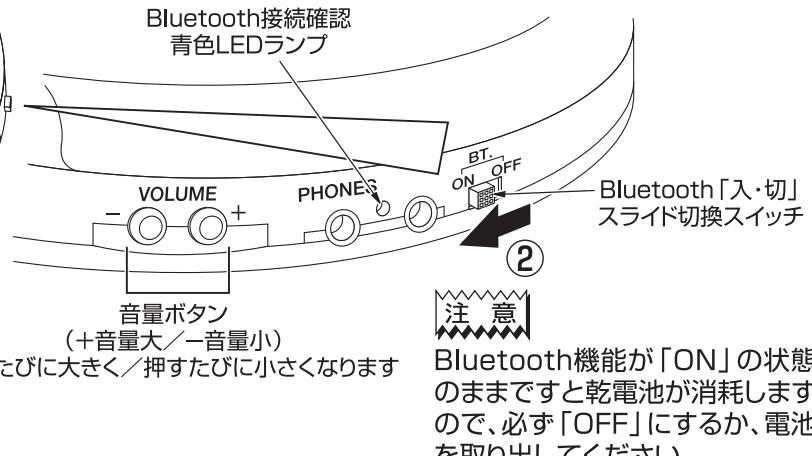

- カラオケマイク(MIC-024)、CDプレーヤー(CD-122BT)の詳しい使用方法はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。