サポートに関して

１．修理のご案内

ご購入より一年間は無償にて修理または交換対応を致します。

P.4.5※ご使用前に必ずお読みください。またご購入より１ヶ月以上経過での修理、交換対応の場合、弊社までの送料をご負担願います。お客様までの送料は弊社にて負担いたします。

必ず、弊社カスタマサポートにご連絡いただいき配送方法をお聞ききください。精密機器の為、梱包状態（破損）によっては対応しかねる場合があります。尚、連絡がないまま商品を着払等で送られますと内容がわからず受取拒否にてお客様の元に返送されます。※ご注意ください。

２．メールでのお問い合わせ（必ず下記明記願います）

品番／品名（取扱説明書表紙右上に記載されております）

購入店／購入日／ご氏名／ご連絡先電話番号／ご住所／問合せ詳細等の明記をお願いします。　Ｅメールアドレス　cs@tohshoh.jp

※使用上の誤り、及び不当な改造による故障および損傷に関しては保証期間内であっても保証対象外となります。

※保証期間外、有償修理ご希望の場合もカスタマサポートにご連絡ください。

保証書

※お買上げ日、購入店がわかるレシート領収書を添付し大切に保管ください。

品　名	パソコン要らす！ 録画・録音かんたん録右ェ門
型　番	DMR-0720
保証期間	ご購入日より 1 年間 有効です

☆お客様

ふりがな

お名前　　様

TEL.（　　）　　－

〒□□□-□□□□

ご住所

保証規定をご確認の上、☆印の箇所に楷書で明確にご記入ください。

記入漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

販売店

ご購入日

住所・店名

印

TEL.（　　）　　－

ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご記入日欄に記入し貴店名／住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。

取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定に従った保証を行いますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社（裏面修理センター宛）にご依頼ください。

株式会社とうしょう カスタマサポート
〒340-0802　埼玉県八潮市鶴ヶ曽根 1442-1
TEL：048-997-2244　平日 9：30～17：30 土、日、祝日（休業）
FAX：048-997-2082　E-mail：cs@tohshoh.jp

品番：DMR-0720

パソコン要らず！ＣＤ/ＤＶＤ 録画・録音かんたん録右ェ門

取扱説明書（保証書付）

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、お買上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

輸入元：株式会社とうしょう
〒340-0802　埼玉県八潮市鶴ヶ曽根 1442-1
カスタマサポート TEL：048-997-2244

目　次

目次 …… ②
DVD/SD/USB/ への録画時間目安… ②
セット品、仕様 …… ③
ご使用前に必ずお読みください…… ④⑤
ご注意……HDMI 出力について …… ⑥
各部名称 …… ⑦
ご使用前の設定方法…… ⑧⑨
外部機器との接続方法 ……⑩
外部機器から DVD への録画方法…⑪⑫
外部機器から USB/SD への録画
・録音方法 ……⑬
CD/DVD/SD 使用の注意事項 …… ⑭
CD から CD へコピーする方法 …… ⑮
CD から USB/SD へコピーする方法…… ⑯
USB/SD から CD へコピーする方法…… ⑰
DVD から USB/SD への録画方法…… ⑱
USB/SD から DVD への録画方法…… ⑲
USB⇔SD 相互録画 / 録音方法…… ⑳
USB/SD/DVD/CD の再生方法…… ㉑
TV モニターとの接続方法…… ㉒
DVD-RW/CD-RW ディスクの消去方法… ㉓
スマホからの録音・録画方法①②……㉔㉕
音楽・映像をスマホで再生する方法…… ㉕
本機で作成される DVD に関して…… ㉖
本機で使用可能なCD/DVD に関して
故障かなと思ったら？…… ㉗
サポートに関して（保証書）

DVD/SD/USBの録画時間目安

■DVD-R/DVD-RW での録画目安

他のプレーヤーで観る場合はビデオモードにします。本機と TV モニターとの接続または PC で観る場合はデータモードにします。※データモードで録画した場合他のプレーヤーで観ることはできません。

	ビデオ	データ
高画質	HQ ：約 25 分	約 50 分
	HSP：約 32 分	約 60 分
	SP ：約 45 分	約 80 分
	LP ：約 55 分	約 90 分
低画質	SLP：約 80 分	約 120 分

■USB ／ SD「８GB」での録画目安
データモードで録画します。
※PC での再生は可能ですが他の再生機器での場合認識できない場合はビデオモードで録画を試してください。
※64GB まで対応

	ビデオ	データ
高画質	HQ ：約 55 分	約 230 分
	HSP：約 60 分	約 270 分
	SP ：約 90 分	約 390 分
	LP ：約 110 分	約 500 分
低画質	SLP：約 160 分	約 690 分

故障かなと思ったら？

■CD または DVD ディスクが準備できていませんと表示される
Q、 CD/DVD【キラキラ面 / 読取面】が汚れていませんか？
A、 読取面に汚れ、指紋等が付着していると読取しませんので必ず汚れを取り除いてからセットして下さい。
Q、トレイ部グリーンのランプが「点灯」してませんか？
A、 認識前にボタンを押された可能性があります。 再度セットしグリーンのランプが「消灯」後に選択「ENTER」ボタンを押してください。
※改善されない場合は別の「空 CD/DVD」で試してください。

■CD/DVD/USB/SD への録音または録画時に容量が足りないと表示される
Q、 USB/SD の音楽 / 映像データが録音、 録画しようとしている CD/DVD の容量より大きくありませんか？
A、 USB/SD→CD（約 60 ～ 74 最大）への録音時に USB/SD に入っている音楽が例 55 ～ 69 分以上 CD の容量より大きい場合は録音できません。
A、 USB/SD→DVD（4.7GB 最大）への録画時に USB/SD に入っている映像データが例 DVD 容量より大きい場合は録画できません。 P.2 参照

■CD/DVD がトレイから出てこない
Q、 取出ボタンを押してもトレイが開かない。
A、 トレイ部の四角「1cmx5mm」ボタンを押してください。
A、 トレイ部の四角ボタンの隣に強制取出「穴」があります。 クリップを使用して何度か差込んでください、 強制的にトレイが開きます。

■USB メモリー /SD カード表示されない
Q、 USB/SD に音楽または映像以外のデータ等が入っていませんか？
A、 音楽 、映像以外のデータが入っている場合 互換性の問題で認識しない場合があります。（エクセル、 ワード、 写真データ）
※必ず録音 / 録画をする場合は、①➡②への容量と入っているデータがバラバラではないかどうか確認後に操作を行ってください。

■電源、 液晶表示が表示されない
・電源コードを抜き5分程おいてから再度差込みし、 電源を入れてください。

本機で作成されるDVDに関して

本機で録画したDVDの録画形式は（MP4）です。MP4に対応したDVDプレーヤーで再生可能なデータディスクとなります。
※一般的な市販のDVDソフト形式とは異なります。

■作成プロセス
1、外部映像を本機内蔵メモリーに取込（最大80分）
2、MP4変換（25～80分もしくはそれ以上かかる場合があります）
3、焼付時間（録画/ファイナライズを含む/最大80分程かかります）
※ 焼付（録画）データ量によって異なります。

本機で使用可能なCD/DVDに関して

日本国内メーカーのメディアをご使用ください。【推奨】
CD-R/RW　（650MB/約59分）（700MB/約74分）
DVD-R/RW （データ用4.7GB）

※録画用120分等はCPRM対応の為、使用不可です。
※片面二層DVD、使用不可です。

セット品

1. 本体
2. AVケーブル　（約　90cm）
3. ACアダプター（約150cm）
4. 取扱説明書（保証書付）

※TVモニターとの接続用のHDMIケーブル
または録音・録画用USBメモリー/SDカード
/DVD/CDは付属されておりません。
家電量販店にてお求めください。

仕　様

サイズ / 重さ	約 幅 156x高さ 40x奥行 156mm / 約 466g
電源	ACアダプターより給電 100V 50/60Hz
付属品	本体 、ACアダプター（約 150cm） AV ケーブル（約 90cm）取扱説明書（保証書付）
ディスプレイサイズ	４．3インチカラー（LCD）
録画/録音形式	録画：MPG/ MP4　録音：WAV/MP3
対応形式	RM,RMVB,AVI,MP3,MKV,VOB,MOV,WAV MP4,WMV,JPG,BMP,PNG,CD-R/RW
再生/録画メディア	**USBメモリー/SDカード** **DVD-R/DVD-RW/CD-R/RW**
出力端子	HDMI端子　（別売り：HDMIケーブル）
入力端子	RCA入力端子（付属ケーブル）
	※スピーカー／イヤホン端子なし
材質	ABS樹脂

ご使用前に必ずお読みください

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示	
⚠危険	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

● 絵記号の意味	
⃠	禁止
❗	指示を守る

⚠ 危険

❗ 本製品を修理・改造・分解しない

火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

⚠ 警告

⃠ 故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

⃠ 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない

火災・感電の原因になります。

⃠ 本製品の小さな部品（録画用に使用するUSB/SDカードなど）を、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は直ちに医師にご相談ください。

⃠ 雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない

感電の原因になります。

⃠ AC アダプターや本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない

水や洗剤などが AC アダプターや本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。

・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。
・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
・万一、AC アダプターや本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

スマホからの録音・録画方法②

⑦表示：焼き付けが完了しました。 戻るボタンを押してください。
自動的にトレイが開きます。【ダビング完了です】戻るボタンを押します。

⑧【推奨 / ダビング確認】（録音 / 録画）データを確認します。
再度トレイに焼付（録音 / 録画）した CD/DVD をセットします。

メニュー画面でメディアプレーヤーを選択します。次に CD/DVD ディスクを選択します。 液晶にダビングした音楽または映像データのファイルが表示されていれば正常にダビングができています。

※液晶表示：ディスクが準備されていません。
1. トレイ部「グリーンランプ消灯」が消えていること。
2. CD/DVD の容量を超えるスマホからの録音 / 録画はできません。

音楽 / 映像データをスマホで再生する方法

基本的な録音 / 録画方法は下記を参照してください。（SD カードキャップ必須）
P.16 の CD から USB/SD へコピーする方法
P.18 の DVD から USB/SD へコピーする方法
P.20 の USB⇔SD 相互録画 / 録音方法
【要注意】スマホで再生する場合は再生アプリが必須になります。
※録音（MP3）/ 録画（MP4）形式再生必須アプリ
録音 / 録画するデータがスマホのマイクロ SD より容量が大きい場合は録音 / 録画することができません。

スマホからの録音・録画方法①

■スマートフォン内部（マイクロ SD に収録された音楽／映像が対応）

※iPhone はマイクロ SD 機能が無いため本機でのダビングはできません。

※音楽は CD/USB へ／映像は DVD/USB へのダビングが可能です。
基本操作は SD カードから CD（音楽）または DVD（映像）への操作方法と同一になります。

①「取出ボタン」を押し、トレー部にダビングしたいCD ／ DVD をセットします。

②スマホの「マイクロ SD」を「SD カードキャップ」（別売り）に差込み本体のSDカード挿入口にセットします。

③本体の▲▼と「ENTER ボタン」で CD（音楽）へのダビングの場合は USB/SD➡CD へコピーを選択します。DVD（映像）へのダビングの場合はビデオ /USB/SD➡DVD を選択します。

④入力選択：SD カードを選択します。「ENTER ボタン」
液晶表示：ファイルを SD から CD へコピー（音楽）
液晶表示：ファイルを SD から DVD へコピー（映像）

⑤「録画 / 録音」ボタンを押します。

⑥フォーマットするかどうか【はい】を選択します。
表示：焼き付け中／焼付中に他のボタンを絶対に押さないで下さい。

【要注意】他のボタンを押してしまうとダビングはできません。

ご使用前に必ずお読みください

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、即使用を止めてください。
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

AC アダプターを抜くときは電源コードを引っ張らない
ＡＣアダプター本体を持って抜いてください。電源コードを引っ張ると破損し、火災や感電の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
火災の原因になります。

ゆるいコンセントにつながない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因になります。

長期間使用しないときは AC アダプターをコンセントから抜く
火災の原因になります。

電源コードや AC アダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。
電源コードの芯線 (電気の流れるところ) が断線したり、ショートし、火災・感電の原因になります。

付属の AC アダプターは、他の機器に接続しない
付属のACアダプターは本製品専用です。他の機器に取り付けると、火災や感電の原因になります。

AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない
発熱、火災のおそれがあります。

AC アダプターは、付属品以外を使わない
発煙や火災の原因になります。

⚠ ご注意 ⚠

下記の内容を必ずお読みになって操作を行ってください。
また、操作手順のボタンの押しかた以外の操作を行うと、誤作動や故障の原因となりますので十分注意して行ってください。

1.ボタン操作はゆっくりと確実に押してください。
2.画面が切り替わるまで不必要なボタンは絶対に押さないでください。
3.ご使用後は必ず、USB / SD / DVD / CD メディアを取り出してください。
4.ご使用後にいきなりACアダプターを抜かないでください。
　電源をOFFにしてからACアダプターを抜いてください。
5.本製品で録画/録音した音声は出力される音声の大きさに依存される為
　出力される音声が小さいと録画/録音の音声も小さくなります。
6.本製品で記録した映像・音声を私的目的以外で権利者の承諾を得ずに
　複製、配布、配信する事は著作権の規定により禁止されています。
7.コピーガードが掛かっているDVDは認識されません。(録画できません)
8.USBメモリ、SDカード、DVD-R/RW、CD-R/CD-RW、HDMIケーブル
　は付属していません。

HDMI出力について

本製品は HDMI ケーブル(別売)を利用する事によって、ディスプレイに表示する事が可能です。
但し、フル HD(1920x1080)対応のディスプレイのみ表示する事ができます。フル HD 対応以外では画面が表示されませんのでご注意下さい。

※HDMIは出力のみで入力はできません。

DVD-RW/CD-RWデータ消去方法

■録画データの消去はDVD-RW / CD-RWに録画したデータのみです。
USB メモリ、SD カード、DVD-R、CD-R に関して録画/録音したデータの消去はできません。

■USB/SD はパソコンでの消去が必要です。

■DVD-R/CD-Rは一度のみの録画/録音です。データ消去はできません。

①電源を入れます、電源ボタンを２～３秒長押しします。
②右図の液晶表示まで 5～10 秒お待ちください。
③メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します
④ [ENTER]のボタンを押します。
⑤「取出ボタン」を押しトレーを開きます。
⑥本機で録画した「DVD-RWまたはCD-RW」をセットします。
⑦「ディスク消去」を選択し［ENTER］を押します。
⑧「はい」を選択し[ENTER]押します。
⑨録画されているデータの時間にもよりますが
約５分～１５分程で全てのデータが消去されます。

※データの消去は全てのデータです。
一部のデータのみ消去はできません。

⑩「ディスク消去が完了しました。戻るボタン を押してください。」と表示がでましたら【消去完了】です。

※また最初から録音することができます

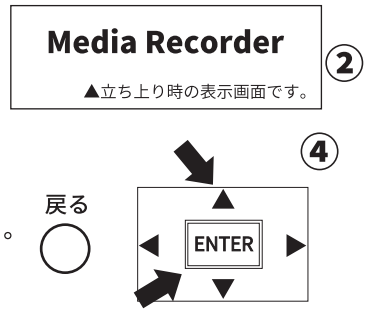

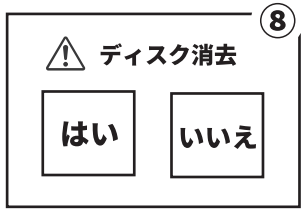

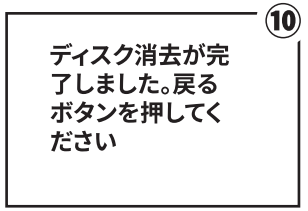

ＴＶモニターとの接続方法

■お使いの TV モニターによって HDMI 入力端子の場所は異なります、
背面または側面を確認してください。
■別売り HDMI ケーブルでＴＶモニターと本機を接続します。
■TV のリモコンまたはＴＶ本体の操作で「入力切換」ボタンを押し
本機との接続を確認します。※例 「入力切換１」「入力切換２」
映像がＴＶモニターに映ります。
■本機再生方法は P.21 メディアプレーヤーの再生方法を参照ください。

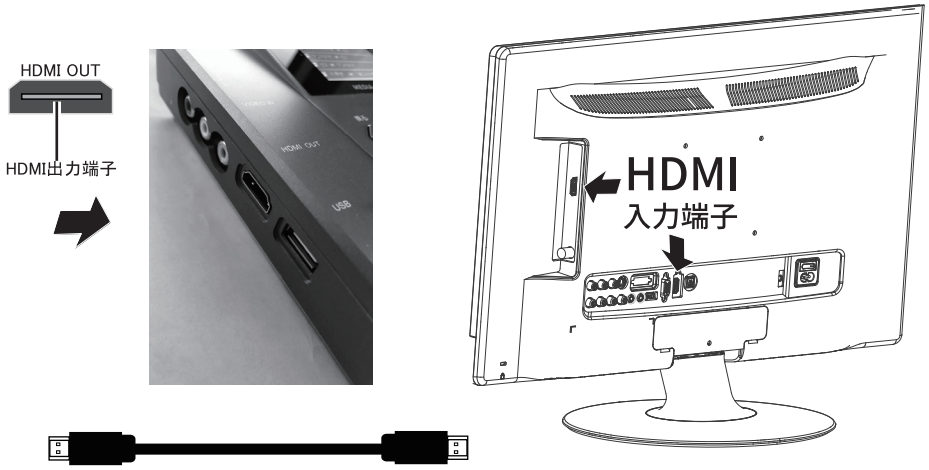

別売り：HDMI ケーブル

※本機と TV モニターとの接続ケーブルは HDMI ケーブルのみです
他のケーブルでは接続できません（本機に HDMI 以外の出力端子がありません）

注意：直接TVモニターに本機をつなぐのは再生のみです
ＴＶ番組を録画する場合はＴＶチューナー内蔵機器と接続
する必要があります。

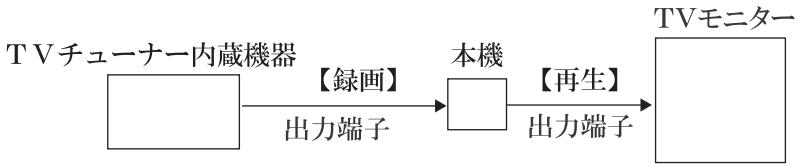

各部名称

①液晶ディスプレイ
②戻るボタン
③停止ボタン
④電源ボタン
⑤録音 / 録画ボタン
⑥ENTER ボタン
⑦選択 / 切替ボタン ▼▲
⑧取出ボタン
⑨入力端子（AV ケーブル）
⑩出力端子（HDMI ケーブル）
⑪USB メモリー挿入口
⑫SD カード挿入口
⑬DC 電源差込ポート
⑭CD/DVD トレイ部

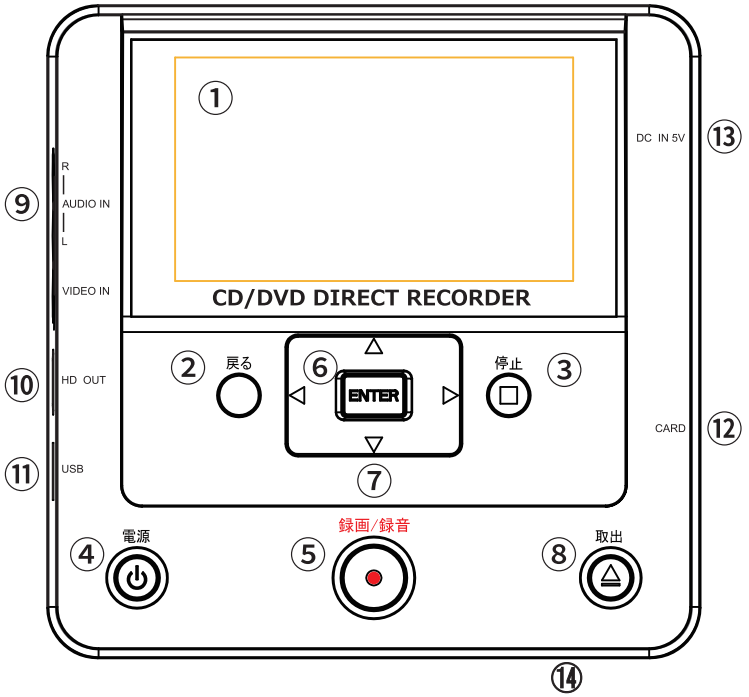

ご使用前の設定方法

■電源の入れ方

・付属の AC アダプターを本体右側の「DCIN 5 V 差込口」にしっかり差込み、電源プラグをコンセントに差込みます。

・「電源」ボタンを「２～３秒長押し」します。液晶ディスプレイが青くなり「Media Recorder」と表示がでます。

・メニュー画面表示まで～60 秒程お待ちください。

■電源の切り方

・ご使用されたメディアを全て取出します。

※入れっぱなしにはしないでください。

・「電源」ボタンを「２～３秒長押し」します。ディスプレイに電源を切る「シャットダウン」表示がでます。ご使用にならない場合は AC アダプター抜いてください。

DVD

USB メモリー


SD カード

■電源をいれたら英語表示の場合

メニュー（Menu）画面から▲▼「Setup」を選択し [ENTER] ボタンを押します。▲▼「OSD Language」を選択 [ENTER] を押し「日本語」を選択し [ENTER] を押します。「戻る」ボタンを押しメニュー表示が日本語になっていれば設定完了です。

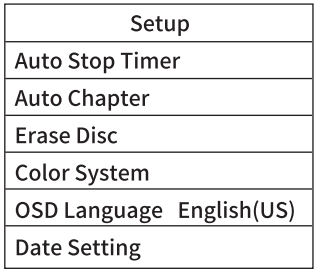

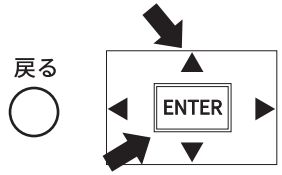

ＵＳＢ/ＳＤ/ＤＶＤ/ＣＤの再生方法

・本機で録画 / 録音したメディアを再生する方法です。本機にはスピーカーがついておりませんので TV モニターと接続する必要があります。

※別売りの「HDMI ケーブル」を使い、本機「HDMI OUT 端子」と TV モニターの背面または側面の「HDMI 端子」に接続します。TV モニターは「外部入力で HDMI を選択します。

・本機の電源を入れ、「メニュー」画面より「メディアプレーヤー」を選択し「ENTER」を押します。

・再生したいメディアを選択します。(例) DVD の場合 CD/DVD ディスクを選択し「取出ボタン」でトレーを開けます。

本機で録画した DVD をセットします。

読取認識まで数秒かかり、トレー部グリーンランプ点灯します。 消灯（認識）後 CD/DVD ディスクを選択します。 ディスプレイに「Video-ts」が表示されます。「Video_ts」を選択し「ENTER」を押します。

録画時に本機のプログラムにより自動的にキャプチャー生成され約 30 分ごとに区切られフォルダ表示されます。「Video_ts_vob」⇒「ENTER」を押し再生します。「vts_01_0.vob」⇒「ENTER」「vts_01_1.vob」⇒「ENTER」と再生を繰り返し操作を行ってください。

本機で再生し TV モニターで録画した動画を観ることができます。

TVモニターとの接続方法は P.22 を参照

・USB/SD(スマホ動画) も再生基本操作手順は同一です。
再生したいUSB/SDカードを本体に差込みます（3～5秒待ちます/認識）
（USB または SD カードを選択します）

・USB / SD 音声のみの場合は「audio_ts」フォルダーを開きお聞きになりたい音楽データーを選択します。（音声の場合は映像はでません）

本機にはスピーカーまたはイヤホン端子がついておりませんので本機自体で音声を聴くことはできません。（出力端子は HDMI のみです）

USB⇔SD相互録画/録音方法

①電源を入れます、電源ボタンを２～３秒長押しします。
②右図の液晶表示まで 5～10 秒お待ちください。
③メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します
④ [ENTER]のボタンを押します。
⑤レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]押します。
MP4 を選択し（戻る）ボタンを押します。
⑥焼き付けタイプを選択しを[ENTER]押します。
「データ」を選択し（戻る）ボタンを押します。
⑦録画画質を選択し[ENTER]押します。（表示 / 録画品質）
HQ←高画質／低画質→SLP 選択し[ENTER]押します。
※録画の品質は元データの記録状態によります。
元データより高品質での録画はできません。
⑧戻るボタンでメニュー画面にします。
⑨再生用の USB または SD カードを差込みます。
⑩録画用の新しいUSBまたはSDカードを差込みます。
⑪USB⇔SDカードを選択し[ENTER]を押します。
⑫「USBからSDカードへ」または「SDカードからUSB」を選択し[ENTER]を押します。
※録画するメディアが再生するメディアより容量が小さい場合は「デバイスに十分な空き容量がありません」と表示がでます。
⑬録画ボタンを押します。
⑭ファイルを新しい階層へコピー...表示がでます。（コピー中）デジタルコピーのため、録画するデータにもよりますが数分で終了します。
⑮焼き付けが完了しました。「戻る」を押してくださいと表示が出たら「録画完了」です。

注意（例）
再生用 USB メモリー（16GB）→録音用 SD カード（8GB）の場合録音用 SD カードの容量が小さいため録音ができません。

②
Media Recorder
▲立ち上り時の表示画面です。

④
戻る
ENTER

メニュー	
ビデオ➡USB/SD カード	
CD/DVD➡USB/SD カード	
USB⇔SD カード	⑪
メディアプレーヤー	
設定	③
ENTER 選択	

設定		
レコーディングフォーマット	MP4	⑤
焼き付けタイプ	データ	⑥
録画品質	SP	⑦
オートストップタイマー	オフ	
オートチャプター	オフ	
ディスク消去		
RETURN メニュー ENTER 選択		

USBメモリからCardカードへ	⑫
CardカードからUSBメモリへ	

USB➡SDカード
ファイルを新しい
階層へコピー ...
35% 20/100
⑭

ご使用前の設定方法 -2

■レコーディングフォーマット
※「MP4」選択します。

■焼き付けタイプ
・USB/SD へ録画する場合「データ」にします。
・DVD へ録画する場合は他のプレーヤーで録画した DVD を再生する場合は「ビデオ」にします。
・他のプレーヤーでは再生しない場合
本機と TV を接続して再生する場合は「データ」を選択します。

■録画品質（DVD 録画時間目安）
・P2. メディアの録画時間目安を参照ください。

■カラーシステム
・NTSC にしてください。

■日付設定▲▼と [ENTER] ボタンで設定します。

■時間設定▲▼と [ENTER] ボタンで設定します。

■デフォルト設定
・出荷時の初期設定に戻します。

■オートストップタイマー（推奨オフ）
・設定時間で自動的に電源 OFF になります。

■オートチャプター（推奨オフ）
・設定時間で自動的にファイル保存します。

設定	
レコーディングフォーマット	MP4
焼き付けタイプ	ビデオ
録画品質	SP
オートストップタイマー	オフ
オートチャプター	オフ
ディスク消去	
RETURN メニュー ENTER 選択	

設定	
レコーディングフォーマット	MP4
焼き付けタイプ	ビデオ
録画品質	SP
オートストップタイマー	オフ
オートチャプター	オフ
ディスク消去	
RETURN メニュー ENTER 選択	

オートストップタイマー
オフ
３０分
６０分
９０分
２時間
３時間
RETURN メニュー ENTER 選択

オートチャプター
オフ
５分
１０分
１５分
RETURN メニュー ENTER 選択

外部機器との接続方法

本機とＤＶＤ/ＶＨＳビデオデッキ/ビデオカメラ等の再生機器との接続方法。下記図を参考にしてください。

外部機器の出力端子を確認の上、ケーブルを接続します。

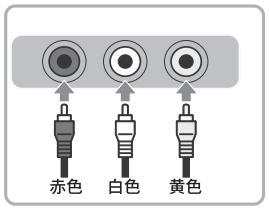

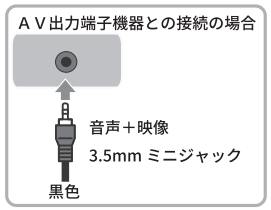

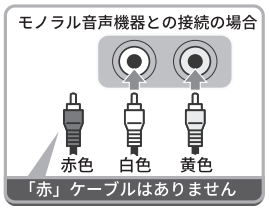

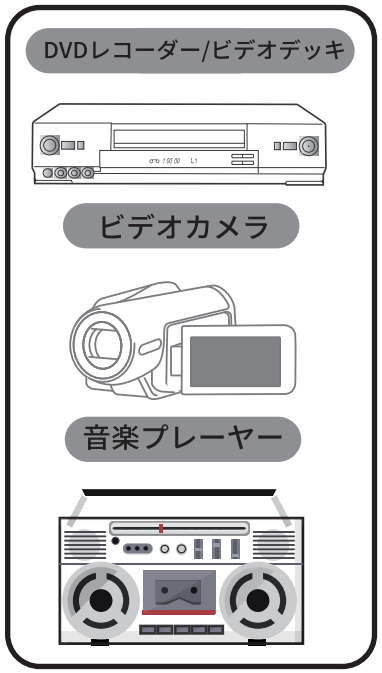

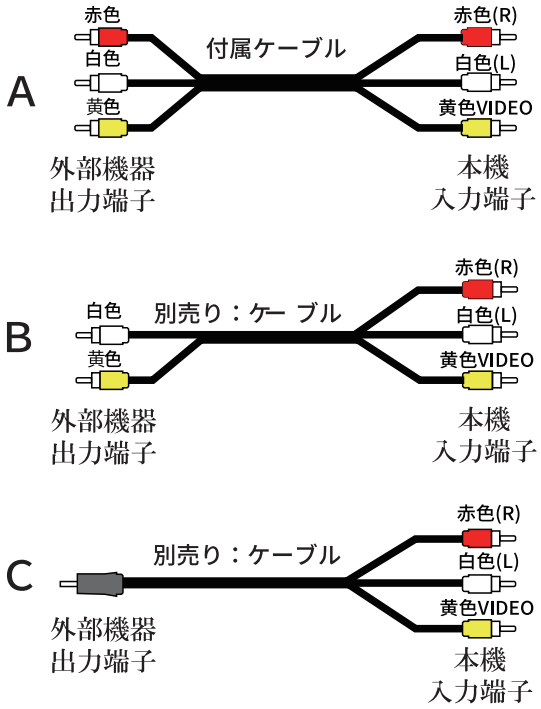

※外部機器との接続は必ず「出力端子」です。映像を録画する場合は
本機モニターに映像がでますので必ず確認をしてから録画をしてください。
※ＴＶ番組を録画する場合はＴＶチューナー内蔵機器との接続が必要です。
ＴＶ本体には出力端子（映像、音声）はありません。
※ＴＶ音声のみの録音の場合はTV のイヤホンジャックとの接続で本機 USB
またはＳＤへの録音のみ可能です（別売：Ｃのケーブルが必要になります）
また、音声のみの録音の場合は黄色（VIDEO）端子は必要ありません。
※HDMIは出力のみで入力はできません。

USB/SD から DVD への録画方法

①電源を入れます、電源ボタンを２～３秒長押しします。
②右図の液晶表示まで 5～10 秒お待ちください。
③メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します
④ [ENTER]のボタンを押します。
⑤レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]押します。
MP4 を選択し（戻る）ボタンを押します。
⑥焼き付けタイプを選択しを[ENTER]押します。
ビデオを選択し（戻る）ボタンを押します。
⑦録画画質を選択し[ENTER]押します。（表示 / 録画品質）
HQ←高画質／低画質→SLP 選択し[ENTER]押します。
※録画の品質は元データの記録状態によります。
元データより高品質での録画はできません。
⑧戻るボタンでメニュー画面にします。
⑨取出ボタンを押します。（DVD トレーが出てきます）
録画用（ 空 ） の DVD をセットしトレーを閉じます。
⑩ビデオ /USB/SDカード➡DVD を選択します。
⑪USBまたはSDカードを差込みます。
※同時に再生はできません。どちらか片方のみです。
DVDは4.7GB(最大で80分)録画です。USB/SDのデータ
容量はDVDの容量未満でないと録画できません。
容量がオーバーしている場合は「DVDに十分な空き容量
がありません」と表示がでます。
⑫USBまたは SDカードどちらか選択し「ENTER」を押します。
⑬録画ボタンを押します。
⑭「焼き付け中」表示されます。（録画中）
録画時間にもよりますが完成処理（ファイナライズ）には
最大 30 分程かかる場合があります。
⑮表示画面に焼き付けが完了しました。と表示が出ると
自動的にトレーが出てきます【録画完了】です。

※長時間録画される場合は DVD-R を何枚かに分けて録画して下さい。
※USB/SD再生データ量が大きい場合はパソコンなどでデータ量を
4GB未満に変更して行ってください。※DVD容量は4.7GBです。

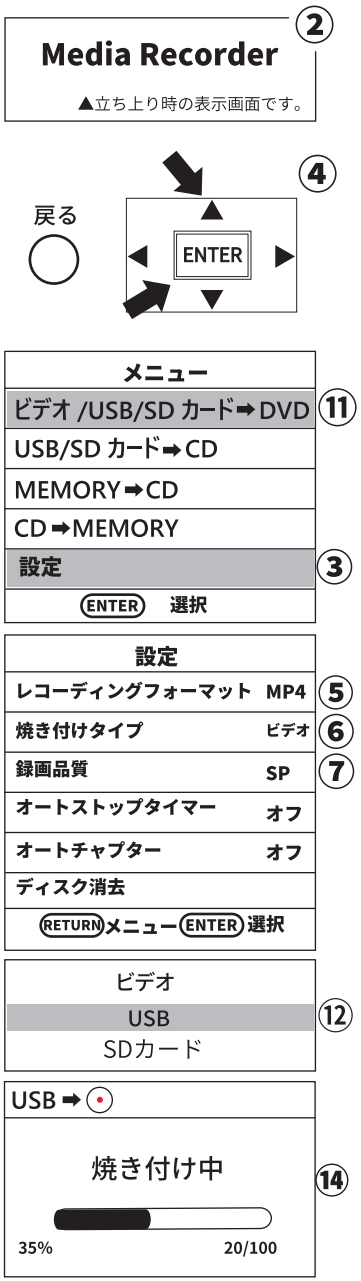

DVD から USB/SD への録画方法

①電源を入れます、電源ボタンを２～３秒長押しします。
②右図の液晶表示まで 5～10 秒お待ちください。
③メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します
④ [ENTER]のボタンを押します。
⑤レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]押します。
MP4 を選択し(戻る）ボタンを押します。
⑥焼き付けタイプを選択しを[ENTER]押します。
「データ」を選択し（戻る）ボタンを押します。
⑦録画画質を選択し[ENTER]押します。（表示 / 録画品質）
HQ←高画質／低画質→SLP 選択し[ENTER]押します。

※録画の品質は元データの記録状態によります。
元データより高品質での録画はできません。

⑧戻るボタンでメニュー画面にします。
⑨取出ボタンでトレーを開け（空）DVD をセットします。
※本機で録画した DVD または本機にセットしてメディアプレーヤーで再生できるものが認識できる DVD です。コピーガードなどがかかっている DVD の再生、録画もできません。
⑩録画用の新しいUSBまたはSDカードを差込みます。
※同時に録画はできません。どちらか片方のみです。
⑪CD/DVD➡USB/SDカードを選択し[ENTER]を押します。
⑫USBまたはSDカードを選択し[ENTER]を押します。
「全ファイルを CD からメディアへコピー」表示
⑬録画 / 録音ボタンを押します。
⑭ファイルを新しい階層へコピー...表示がでます。
（コピー中）デジタルコピーのため、録画するデータにもよりますが数分で終了します。

※DVD➡USB/SDカードの場合一時停止機能は使用できません
追加録画の場合は録画が一旦終了後に上記を繰り返し
行ってください。

⑮焼き付けが完了しました。「戻る」を押してください
と表示が出たら「録画完了」です。

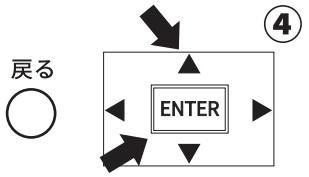

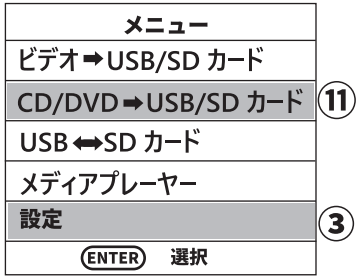

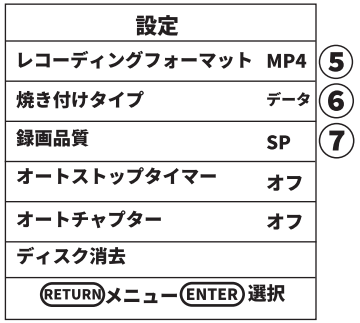

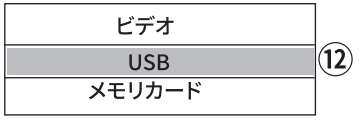

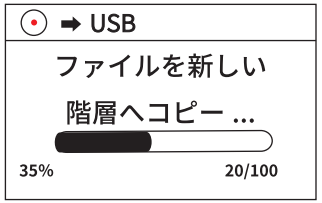

外部機器からDVDへの録画方法

①電源を入れます、
電源ボタンを２～３秒「長押し」します。
②右図の液晶表示まで 5～10 秒お待ちください。
③赤、白、黄色のＡＶコードを本機と外部機器に接続します。（DVD/ VHSデッキ、ビデオカメラ）など

※P.10 外部機器との接続方法を参照ください。

④メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します。
⑤ [ENTER]のボタンを押します。
⑥レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]を押します。MP4を選択し「戻る」ボタンを押します。
⑦焼き付けタイプを選択しを[ENTER]を押します。
「ビデオ」を選択し「戻る」ボタンを押します。
⑧録画画質を選択し[ENTER]を押します。
HQ←高画質／低画質→SLP 選択し[ENTER]を押します。

※録画の品質は元データの記録状態によります。
元データより高品質での録画はできません。
※録画品質/録画時間は「ご使用前の設定方法-2」をご確認ください。

⑨「戻る」ボタンでメニュー画面にします。
⑩取出ボタンを押します。（DVD トレーが出てきます）
⑪録画用の DVD をセットしゆっくりとトレーを閉じます。
⑫ビデオ /USB/SDカード➡DVD を選択します。

DVD-R	一度のみの録画です（消去することはできません）
DVD-RW	録画したデータを消去し繰返し録画することができます。

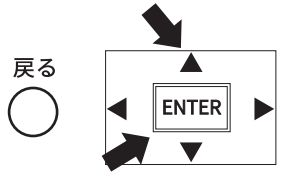

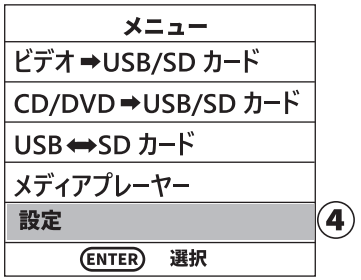

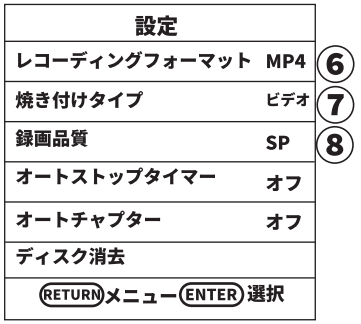

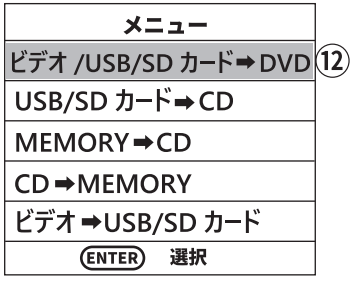

外部機器からDVDへの録画方法-2

録画時の液晶表示（外部機器➡DVD）の場合

⑬ビデオを選択し[ENTER]を押します。

⑭録画ボタンを押します。

⑮外部機器（DVD/ VHSデッキ/ビデオカメラ)を再生します。

⑯液晶画面に映像が表示されます。（録画中）

⑰録画が終わりましたら「停止」ボタンを押します。

「 DVD が取り出されるまでおまちください」表示がでます。
録画時間にもよりますが完成処理（ファイナライズ）には
最大 30 分程かかる場合があります。

⑱表示画面に焼き付けが完了しました。と表示が出ると
自動的にトレーが出てきます【録画完了】です。

【 注 意 】
トレー部が自動で開くまでお待ちください
※「取出」ボタンでトレー部を開いた場合、正常に
録画（焼付）されていません。
最初から操作を行う必要があります。

※いくつかのデータを一枚の DVD に録画する場合は録画ボタンを押し一時停止状態にします。再度録画ボタンを押すことで録画が再開します。
※録音中のカウントが一時的に止まります。
※長時間録画される場合は DVD-R を何枚かに分けて録画して下さい。

ＵＳＢ/ＳＤからＣＤへコピーする方法

① 電源ボタンを「長押し」し電源を入れます。

②「取出ボタン」を押し、CDトレーに空のCD-R/RW
をセットします。

③ USB メモリーまたは SD カードをしっかりと挿入口に
差込みます。

④「ENTER ボタン」と▲▼でメニュー画面の
「USB/SD カード➡CD」を選択します。

⑤ 入力選択（CD へコピーしたいメディア）
USB または SD カードを選択します。

⑥「ファイルを USB または SD カードから CD へコピー」
表示がでます。「録画 / 録音」ボタンを押します。

※「CD の空き容量が足りない」表示の場合は CD へ
録音しようとしている USB/SD の音楽データが多い為
データを少なくして試してください。

※P.14 録音用 CD の容量を確認して下さい。

⑦「フォーマットするかどうか」表示がでますので
「はい」を「ENTER ボタン」で選択します。
「焼き付け中」表示がでます。
約20分程度で焼き付け／コピーが終了し
「焼き付けが完了しました。戻るボタンを押してください。」
表示。CD トレーが 自動でてます。（コピー完了です）

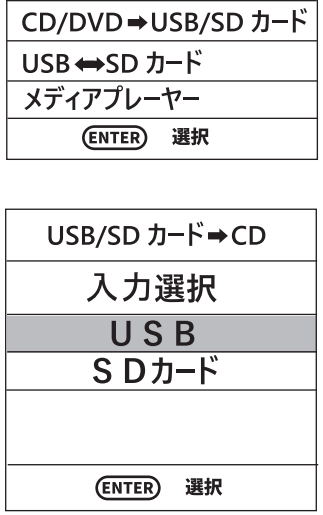

ＣＤからＵＳＢ/ＳＤへコピーする方法

① 電源ボタンを「長押し」し電源を入れます。
② 「取出ボタン」を押し、CDトレーにコピーしたい音楽CDをセットします。
③ 「ENTER ボタン」と▲▼でメニュー画面の「CD/DVD から USB/SD カード」を選択します。
④ コピー先選択（CD からコピーしたいメディア）USB または SD カードを選択します。
USB または SD カードをしっかりと差込みます。
⑤ 「全ファイルをCDからメディアへコピー」表示。「録画 / 録音」ボタンを押します。
⑤ 「ファイルのコピー」表示がでます。「コピー成功」表示されます。
⑥ 必ず、CD トレー部の「グリーンランプ消灯」するまで待ちます。
⑦ 「取出ボタン」を押し CDを取り出します。
⑧ 録音した USB または SD を抜きます。

メニュー
MEMORY➡CD
CD➡MEMORY
ビデオ➡USB/SD カード
CD/DVD➡USB/SD カード
USB⇔SD カード
メディアプレーヤー
設定
ENTER 選択

CD/DVD➡USB/SD カード
コピー先選択
ＵＳＢ
ＳＤカード
ENTER 選択

USB メモリー

SD カード

USB メモリー /SD カードへのコピー録音形式は（WAV/MP3）
２種類形成されます。

外部機器から USB/SD への録画 / 録音方法

①電源を入れます、電源ボタンを２～３秒長押しします。
②右図の液晶表示まで 5～10 秒お待ちください。
③赤、白、黄色のＡＶコードを本機と外部機器に接続します。（DVD/ VHSデッキ、ビデオカメラ）など
④メニュー画面を▲▼し設定を選択します
⑤ [ENTER] [ENTER]のボタンを押します。
⑥レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]押します。MP4 を選択し（戻る）ボタンを押します。
⑦焼き付けタイプを選択しを[ENTER]押します。「データ」を選択し（戻る）ボタンを押します。
⑧録画画質を選択し[ENTER]押します。（表示 / 録画品質）HQ←高画質／低画質→SLP 選択し[ENTER]押します。
※録画の品質は元データの記録状態によります。元データより高品質での録画はできません。
⑨戻るボタンでメニュー画面にします。
⑩録音/録画用のUSBまたはSDカードを差込みます。
※同時に録画はできません。どちらか片方のみです。
⑪ビデオ/➡USB/SDカードを選択し[ENTER]を押します。
⑫USBまたはSDカードを選択し[ENTER]を押します。
⑬録画 / 録音ボタンを押します。
⑭外部機器（再生プレーヤー)を再生します。
⑮液晶画面に映像が表示されます。（録画中）
⑯録画が終わりましたら「停止」ボタンを押します。
※追加録音する場合は録画ボタンを押し、一時停止にします「継続」表示もう一度録画ボタンを押すと録画/録音が再開します。
※録画時間にもよりますが完成処理（ファイナライズ）には最大 30 分程かかる場合があります。
⑰焼き付けが完了しました。「戻る」を押してくださいと表示が出たら「録画完了」です。

② Media Recorder
▲立ち上り時の表示画面です。

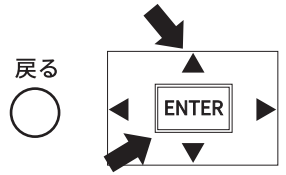

メニュー	
ビデオ➡USB/SD カード	⑪
CD/DVD➡USB/SD カード	
USB⇔SD カード	
メディアプレーヤー	
設定	④
ENTER 選択	

設定		
レコーディングフォーマット	MP4	⑥
焼き付けタイプ	データ	⑦
録画品質	SP	⑧
オートストップタイマー	オフ	
オートチャプター	オフ	
ディスク消去		
RETURN メニュー ENTER 選択		

ビデオ➡USB/SD カード	
映像	⑮
SP	録画中 00:10:05
RETURN メニュー	● 一時停止

RETURN メニュー	● 継続

ＣＤ/ＵＳＢ/ＳＤ使用の注意事項

ご使用前に必ずお読みください。 重要な項目を記載しております。

❶ 録音したい音楽 CD の時間を必ずご確認してください。
録音用 CD-R/RW「80」と記載があってもファイナライズ（完成処理）として5分間の容量が必要になります。その為本機では最大約74分を超える音楽 CDからCDへの録音はできません。
※650MBの場合（約59分）/ 700MBの場合（約74分）です

❷ 録音形式 CD への録音時は（WAV 方式）USB/SD への録音時は（WAV/MP3）の両方録音形式で2種類のフォーマットで形成されます。

❸ 録音は音楽データのみの録音になります。 曲目、アーティスト名などのデータのコピーはできません。

❹ 音楽 CD に汚れ、 キズなどがあると読込ができなく録音ができません。
必ずご使用前にきれいな状態でご使用してください。（故障の原因になります）

❺ CD ／ USB ／ SD 録音用、 または出力用どちらも音楽データのみでの使用をして下さい。 写真データ、 エクセル、 ワードなどの他のデータが入っているものは絶対に使用しないでください。（故障の原因になります）
※入っていたデータが損傷する場合があります。

❻ 録音中（ファイルにコピー / 焼き付け中）は操作ボタンを押さないで下さい。
間違って押してしまった場合は、 必ず最初から新しいメディア、 または初期化フォーマットを行ってください。

❼ 取出ボタンを押してもトレーが開かない場合は右図の B. 強制取出ボタンを押す。
それでも開かない場合は A. 強制取出部にクリップのようなものでトレー部を開き再度、 最初から操作を行ってください。

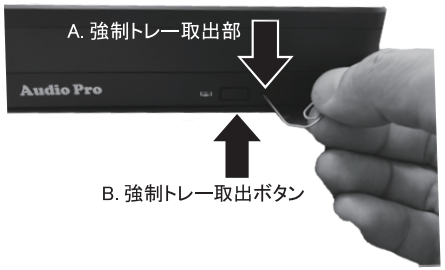

ＣＤからＣＤへコピーする方法

■ CD から本機 MEMORY（メモリー）へコピーします。

① 電源ボタンを「長押し」し電源を入れます。
②「取出ボタン」を押し、CDトレーにコピーしたい音楽CDをセットします。（表裏を間違えにようにセット）
③「ENTER ボタン」と▲▼でメニュー画面の「CD→MEMORY」を選択します。
④「全ファイルをCDからメディアへコピー」表示。「録画 / 録音」ボタンを押します。
⑤ 約10分程度で MEMORY へのコピーが完了「コピー成功」表示されます。
⑥ CD トレー部の「グリーンランプ消灯」するまで待ちます。
⑦「取出ボタン」を押します。 音楽CDを取り出します。

メニュー
MEMORY➡CD
CD➡MEMORY
ビデオ➡USB/SD カード
CD/DVD➡USB/SD カード
USB⇔SD カード
メディアプレーヤー
設定
ENTER 選択

■ MEMORY（メモリー）から CD へコピーします。

⑧「戻るボタン」を押し、「MEMORY→CD」を選択します。
⑨「メモリから CD にファイルをコピーする」と表示がでます。「録画／録音」ボタンを押します。
⑩「フォーマットするかどうか」表示がでますので「はい」を「ENTER ボタン」で選択します。
「焼き付け中」表示がでます。
約20分程度で焼き付け／コピーが終了し「焼き付けが完了しました。戻るボタンを押してください。」表示。CD トレーが 自動でます。（コピー完了です）

メニュー
MEMORY➡CD
CD➡MEMORY
ビデオ➡USB/SD カード
CD/DVD➡USB/SD カード
USB⇔SD カード
メディアプレーヤー
設定
ENTER 選択

※CD1枚（音楽データ全て）➡CD へコピーします
任意の曲数（例 好きな曲だけ / 一曲だけ）などのコピーはできません。
また、 複数の CD から➡本機で1枚の CD へのコピーもできません。