

相談窓口のご案内

弊社商品をご購入ありがとうございます。製品の使い方相談、修理相談については下記の窓口をご利用ください。

なお、修理をご依頼される際は、「取扱説明書」に記載の「こんなときは／故障かな?と思ったら」などを一度ご覧になり、故障がどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名(表紙右上表示)、②お買い上げ日、③お買い上げ販売店、④故障症状、⑤症状によっては製品と一緒に動作確認させていただく場合がありますので、製品を近くにご用意ください。具体的な症状をご確認の上ご連絡ください。

※出張での使い方の説明、修理はおこなっていませんので、ご了承ください。

ホームページで
製品サポート情報や、お問い合わせについてご覧いただけます。
<http://www.tohshoh.jp>

使い方／修理相談窓口

電話 048-997-2244

FAX 048-997-2082

株式会社とうしょう カスタマーサービス
受付時間 月～金 9:30～17:30 休業日 土・日・祝日 〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曾根1442-1

保証書

品名	カラオケマイク & スピーカー (Bluetooth機能付き)		型名	MIC-024
お客様 お名前	ご住所		電話番号 ()	
	お買上げ日 年 月 日			
保証期間 (お買上げ日より)	本体 1年 (但し消耗品は除く)		取扱販売店名・住所・電話番号	

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買上げの販売店にお申し付けください。なお、出張修理はおこなっておりません。
- 保証期間内でもこの場合には有料修理とさせていただきます。①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。②お買上げ後の取付場所の移送、輸送、落下等による故障及び損傷。
- ③火災、爆発事故、落雷、地震、噴火、水害、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障及び損傷。
- ④異常電圧、電気の供給トラブル等に起因する故障及び損傷。
- ⑤用途以外で使用した場合の故障及び損傷。
- ⑥本書のご提示がない場合。
- ⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字印を書き替えられた場合。
- ⑧本書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑨本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

＜製品部品の保有期間＞ 部品保有期間は製品製造終了から6年間です。


※一年間は無料修理をお願いします。但し、お買上げより1カ月間過ぎた修理依頼に関して、弊社への送料はお客様ご負担にてお願いします。なお、修理完了後の送料は弊社負担にて発送させていただきます。

カラオケマイク & スピーカー (Bluetooth機能付き)

取扱説明書 (保証書付)

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、お買上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をごらんください。

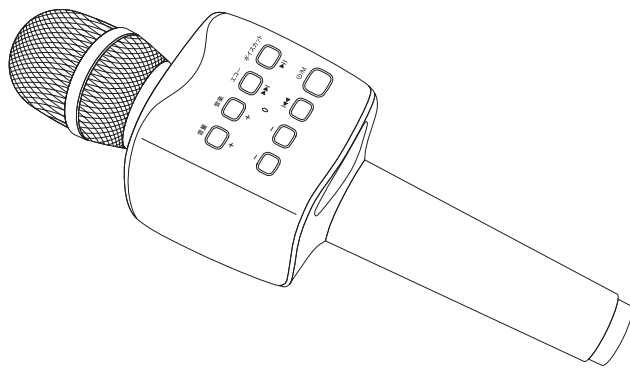

■仕様

ワイヤレスマイク	Bluetooth5.0
受信機能	受信距離 約10m
再生機能	microSDカード / USBメモリー (最大16GB)
スピーカー出力	5W
出力端子	ヘッドホン出力 3.5mmステレオミニジャック
バッテリー	リチウムイオンポリマー 1,200mAh
本体サイズ	約80×80×275mm
質量	約399g
●充電 約2.5時間充電	●約2時間充電で約3時間使用可能 (音量、使用状況により異なります)

輸入元：株式会社とうしょう 〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曾根1442-1 カスタマーサポート：048-997-2244

安全上の注意

絵表示について この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	
	△記号は注意(注意・警告・危険を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
	◎記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。)が描かれています。

警告

●本器に水が入ったり、本器の内部がぬれたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。

●ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

●ACアダプターをコンセントから引き抜くときはACアダプターを持って引き抜いてください。火災・感電の原因となります。

●表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり(熱器具に近づけたり)引っぱったりしないでください。USBケーブルが破損したり、火災・感電の原因となります。

●USBケーブルが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのままご使用になると火災・感電の原因となります。

●本器の裏側カバーをはずしたり、本器を改造したりしないでください。また、本器の内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にて依頼ください。

●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。ACアダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。(特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。)

●万一、異物が本器の内部に入った場合は、まず、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。(特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。)

注意


●直射日光の当たる所、温室やサニールームなどの湿度や湿度の高いところに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

●湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所(調理台や加湿器のそば)に置かないでください。また、振動のある場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

●長時間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となります。

●ACアダプターは付属のもの以外を使用しないでください。火災・感電の原因となります。

【付属品】

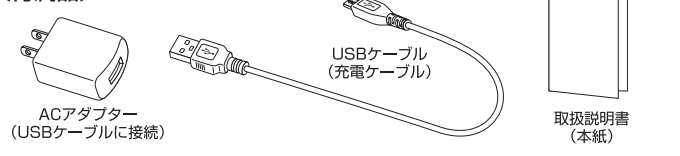

こんなときは／故障かな?と思ったら

●故障かなと思ったら、まず以下の項目をご確認ください。

症状	ここをお確かめください
音が出ない 音が途切れる	●音量は十分ですか? ●電池への充電は十分されていますか? ●イヤホンが挿入されていませんか?
microSDカードが再生ができない	●本機で使用できないmicroSDカードではありませんか? ●microSDカードを奥まで正しく挿入されていますか?
USBメモリーが再生ができない	●本機で使用できないUSBメモリーではありませんか? ●USBメモリーを奥まで正しく挿入されていますか?
「キーン」と音がする (ハウリングがおこる)	●音量を大きくして歌っているときにBluetoothで接続のCDプレーヤーなどにマイクを向けるとハウリングを起こすことがあります。その時はマイクの向きを変えるか、音量を少し下げてください。 ●エコーのかけ過ぎでもハウリングが起ることがあります。

日常のお手入れ


注意

●高温多湿の場所に設置しないでください。正常な機能を維持し、長くお使いいただくために、お風呂場の近くやストーブ、直射日光の当たる場所など、高温や多湿の場所ではお使いにならないでください。変形したり、故障の原因となることがあります。

●汚れを取るときは

汚れをとる場合は、柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水に湿した布を固く絞ってから拭き取ってください。このとき、必ずACアダプターを本体から抜いてから行ってください。研磨剤や強力な洗剤は、本体の仕上げを傷つけることがありますので、絶対に使用しないでください。また、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。変質したり、曇ったりすることがあります。

各部の名称と機能

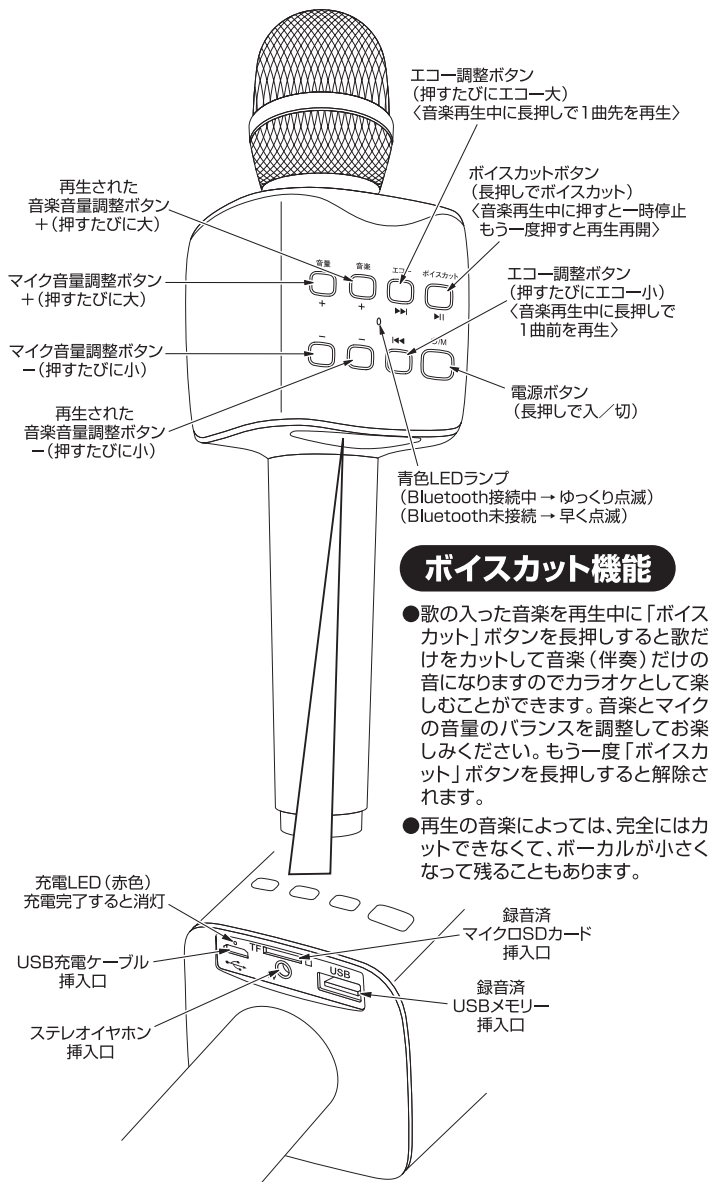


ボイスカット機能

- 歌の入った音楽を再生中に「ボイスカット」ボタンを長押しすると歌だけをカットして音楽(伴奏)だけの音になりますのでカラオケとして楽しむことができます。音楽とマイクの音量のバランスを調整してお楽しみください。もう一度「ボイスカット」ボタンを長押しすると解除されます。
- 再生の音楽によっては、完全にはカットできなくて、ボーカルが小さくなって残ることもあります。

充電方法


電源コンセントからの充電方法

- USBケーブルをACアダプターのケーブル挿入口にUSBプラグ「大」を差し込み、もう一方のUSBプラグ「小」を本体のUSBケーブル挿入口に差し込みます。
- 充電LEDが「赤」に点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると消灯します。

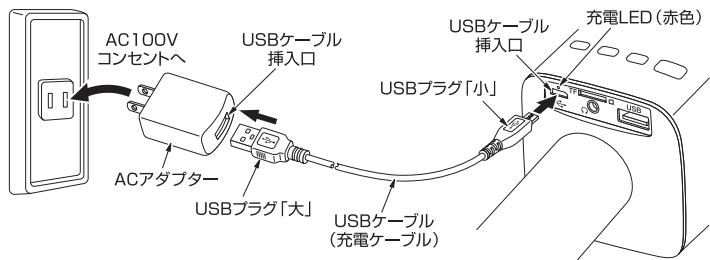

パソコンからの充電方法


- USBプラグ「大」をパソコンのUSB端子に差し込むことで充電することができます。もう一方のUSBプラグ「小」を本体のUSBケーブル挿入口に差し込みます。
- 充電LEDが「赤」に点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると消灯します。

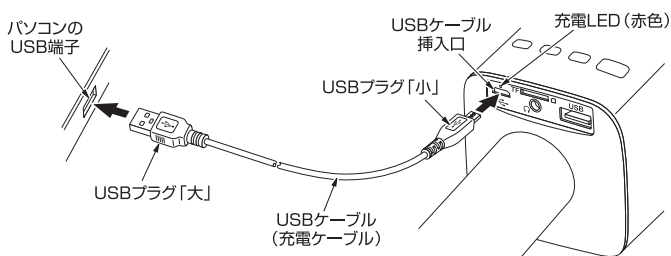

カラオケマイクの使い方

拡声マイクとして使用


- ①「電源」ボタンを長押しして電源を入れると「チャイム」がなり使えるようになります。
- ②「音量」ボタンを押してマイクの音量を調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。
- ③「エコー」ボタンを押してエコーの掛かりぐあいを調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。

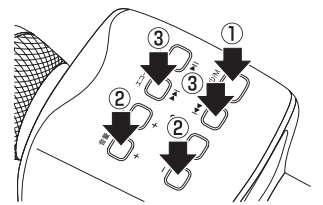


microSDカード/USBメモリー使用でのカラオケ

※「マイクロSDカード」または「USBメモリー」に好きな音楽を録音すればBluetoothの接続をしなくてカラオケを楽しめます。


- ①「電源」ボタンを長押しして電源を入れると「チャイム」がなり使えるようになります。
- ②録音済みの「マイクロSDカード」または「USBメモリー」を表側を上にして挿入口から奥までしっかり差し込んでください。自動的に音楽が再生されます。「音楽」ボタンを押して音量を調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。
- ③「音量」ボタンを押してマイクの音量を調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。音楽とボーカルのバランスを調整してお楽しみください。
- ④さらに「エコー」ボタンを押してエコーの掛かりぐあいを調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。
- ⑤音楽再生中に▶▶「送り」ボタンを長押しすると1曲先を再生します。くり返し押し、押した数だけ先の曲を再生します。◀◀「戻し」ボタンを長押しすると1曲後を再生します。くり返し押し、押した数だけ後に戻り曲を再生します。
- ⑥⏻/⏪ この電源/音楽切換ボタンを軽く押すと「Bluetooth接続の機器」と「マイクロSDカード」または「USBメモリー」との切り換ができます。
- ⑦音楽再生中に▶|「一時停止」ボタンを軽く押すと音楽の一時停止します。もう一度押すと再生が再開します。
- ⑧電源を切るときは「電源」ボタンを長押しすると「チャイム」がなり電源が切れます。

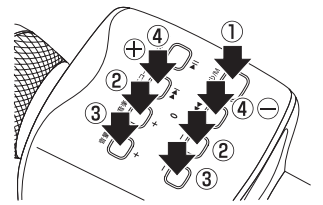


録音済マイクロSDカード

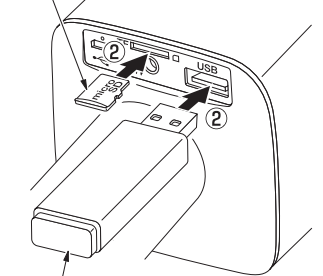

録音済USBメモリー

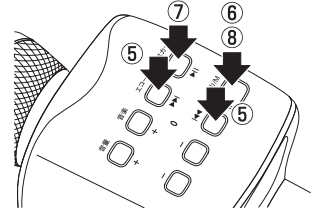

- マイクロSDカードの取り出しは、入れた状態でさらに奥に押しと半分ほど出てきますので、そのまま取り出してください。



Bluetoothで接続してカラオケ

- ①「電源」ボタンを長押しして電源を入れると「チャイム」がなり「Bluetooth」に接続してくださいとアナウンスがながれます。
- ②接続するBluetooth対応のCDプレーヤーなどの機器に電源を入れてください。「Bluetoothに接続しました」とアナウンスがながれ、接続が完了します。CDプレーヤーなどの音楽を再生すると本機のスピーカーから音が流れます。
- ③「音楽」ボタンを押して音量を調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。Bluetooth接続の機器でも音量調整できます。
- ④「音量」ボタンを押してマイクの音量を調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。音楽とボーカルのバランスを調整してお楽しみください。
- ⑤さらに「エコー」ボタンを押してエコーの掛かりぐあいを調整してください。押すたびに「+ボタンで大」「-ボタンで小」です。
- ⑥Bluetooth接続の機器の電源を切ると、しばらくすると、「Bluetooth」に接続を解除しましたとアナウンスがながれ接続が解除されます。
- ⑦電源を切るときは「電源」ボタンを長押しすると「チャイム」がなり電源が切れます。

