

# 型番 : SPB-962

# Sound Party BOX サウンドパーティーボックス

## ご使用前に必ずお読みください

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらんください。

### 安全上のご注意

#### ■はじめに お使いになる前にならずお読みください。

- お客様、または第三者が本製品のご使用を誤ったこと、または静電気や落雷などの影響を受けたことによって生じた事故や不具合、それらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご承知ください。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷、お買い上げ後の輸送、落下による故障及び破損が認められる場合、いかなる事由においても修理・交換はいたしかねますことを、あらかじめご承知ください。






#### ■安全上のご注意 お使いになる前にならずお読みください。

次の警告表示は、注意事項を守らなかった場合に起こりうる事故の程度を表します

- 警告** 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されるもの
- 注意** 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるもの、または物的損害(※3)の発生が想定されるもの

※1：重傷とは、失明やケガ、火傷(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期にわたる通院を要するものを指します。  
 ※2：傷害とは、治療に入院や長期にわたる通院を要さないケガや火傷、感電などを指します。  
 ※3：物的損害とは、家屋、家財、および家畜やペットなどにかかわる損失損害を指します。

次の記号は、その注意事項の内容を表します。

 禁止 (してはいけないこと)	 水がかかる場所での使用したり、水にぬらしたりしてはいけないこと	 ぬれた手でさわらないこと
 分解しないこと	 指示を守ること (必ずしなければならぬこと)	

### 警告

- 下記の問題が発生した場合は、ただちに乾電池を取り出す、または給電用ケーブルを抜いてください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
  - ・使用中・保管時に、発煙・臭気・異音などが発生した場合
  - ・本製品内部に水や異物が入った場合
  - ・本製品を落とした場合
  - ・本製品が破損した場合

- 乾電池の液漏れや、変色、変形そのほかの異常があった場合はただちに使用を止め乾電池から漏れた液体が皮膚や服についた場合はただちに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、ただちに大量の水で洗浄してください。

- 修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となり修理できません。

### 分解禁止

- 本体内部に水が入ったり、ぬれたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。
- 風呂場、シャワー室などでは使用しないでください。感電や回路のショートなどによる火災や故障の原因となります。

- 本製品をぬれた手で扱わないでください。火災や感電の原因となり大変危険です。また水ぬれが原因で発生するショート・電池の液漏れ等が原因で故障した場合は修理できません。

- 本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。乾電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により大ケガや火災の原因となります。
- 落としたり、投げたりして衝撃を与えないでください。本製品の故障の原因となり修理ができません。
- 本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させたりしないでください。金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触すると火災や感電などの原因となります。特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。
- 自動車やバイク、自転車などの運転中や歩行中は本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。



### 注意

- 本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、ただちに使用を中止してください。
- ほかの電気機器の近くで使用した場合お互いが干渉し雑音が発生する場合があります。特に近くにテレビやパソコンなどの機器がある場合、雑音が大きくなる場合があります。その場合は離れた場所でご使用ください。
- 旅行などで長期間ご使用にならない場合は、安全のため乾電池を本体から抜いてください。乾電池の液漏れが思わぬケガや火災、故障の原因となり大変危険です。またその場合は修理できませんのでご注意ください。

- 直射日光の当たった場所、車の車内や温室などの温度や湿度の高いところに置かないでください。火災・やけど・感電の原因になることがあります。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色、塗装はげの原因となります。

## カセットテープの取り扱いに関するご注意

- カセットテープのご使用は60分以下を推奨します。60分を超える物はテープの劣化等の影響で終まりやすいためテープが切れ故障の原因となります。※いかなる場合も弊社はカセットテープの保証は致しませんのでご注意ください。
- 本機の仕様はノーマルタイプ(Type II)再生です。ハイボジ(Type II) / フェリクロム(Type III) / メタル(Type IV)の再生はできません。
- 定期的なクリーニングをしてください。再生中に音がかもったり小さくなった、聴こえなくなった場合はまれに磁性体(テープに使用されている金属粉)や異物がピンチローラーや再生ヘッドに付着している場合があります。市販のヘッドクリーナーや綿棒などを使用して再生ヘッドをクリーニングしてください。
- テープのたるみにはご注意ください。再生時にテープがたるんでいると本体に絡まりテープにダメージを与える可能性があります。再生前に右図のように鉛筆などで直してからご使用ください。

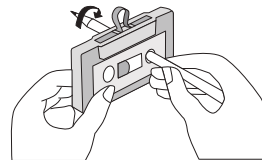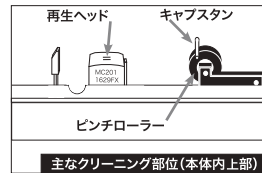

## セット内容


本製品のパッケージ内には以下のセット内容が含まれます。ご確認ください。※イラストと実際の形状は、変更になるなど、若干異なる場合があります。

- 本体
- カセット型Bluetoothレシーバー
- 給電用USBケーブル (Type-C)
- ユーザーマニュアル(本書) [保証書添付]


- 主な仕様
- ・USB Type-C 給電 (5V2A / ACアダプター別売り)
  - ・単三形乾電池 x4本 (別売り アルカリ推奨)
  - ・消費電力: 10W
  - ・音声出力: AUDIO OUT 3.5mmステレオミニプラグ
  - ・サイズ: 約 W14×D12.5×H17cm
  - ・質量: 約 790g (電池含まず)
  - ・付属品: 取扱説明書 / Type-C給電ケーブル / カセット型Bluetoothレシーバー

- 付属カセット型Bluetoothレシーバー仕様
- サイズ: 約 W10×D1.3×H6.4 cm 質量: 約37g  
 内蔵リチウムバッテリー容量: 90mAh  
 USB Type-C充電式 (5V1A/ACアダプター別売り) Bluetooth5.0対応
- 電池使用時間目安  
 本体: 約4時間 (新品アルカリ乾電池使用時)  
 付属カセット型Bluetoothレシーバー: 約6時間 (約2時間の満充電時)


## 各部の名称

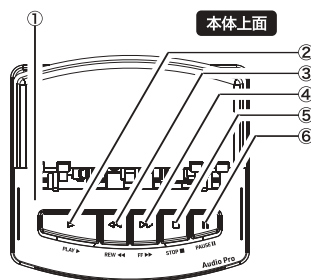

本体正面

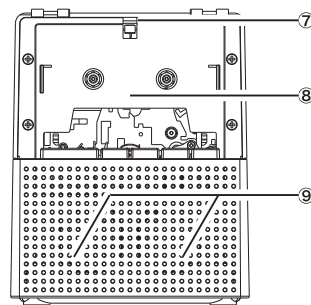


本体底面

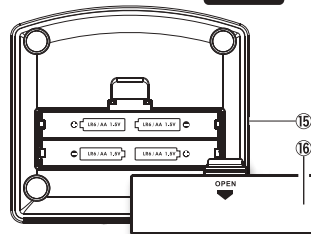


①ダストカバー	⑨スピーカー
②再生ボタン	⑩イルミネーション ON/OFFボタン
③巻戻しボタン	⑪電源スイッチ
④早送りボタン	⑫電源コード挿入口
⑤停止ボタン	⑬音量ダイヤル
⑥一時停止ボタン	⑭AUDIO OUT(AUX)端子
⑦カセット固定用板バネ	⑮電池格納部
⑧カセット挿入部	⑯電池格納部フタ

本体背面

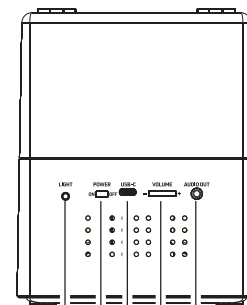

カセット型Bluetoothレシーバー

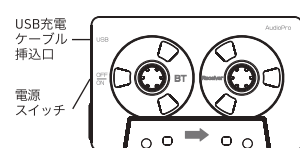


## ご使用の準備

※ACアダプターで使用する場合は必ず乾電池を抜いてご使用ください（併用しないでください）発熱や液漏れ・故障の原因となります。

### USBアダプターで使用する場合


本体に給電用USBコードを接続します。

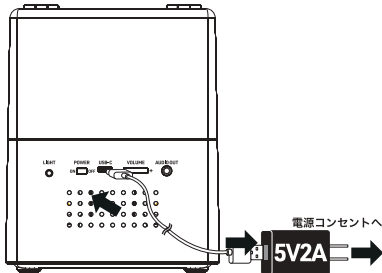

※本体の定格は5V2Aです。USB電源アダプターは5V2Aのもをご使用ください。定格が合わないUSBアダプターを使用すると雑音が発生したり故障することがあります。

### 単三乾電池で使用する場合

乾電池でご使用いただく場合は、下図をご参照いただき、乾電池の向きに気を付けてセットしてください。

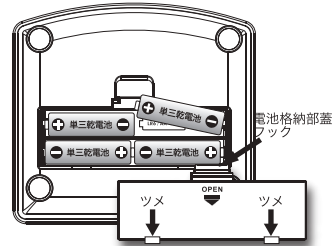

- ①フックを押し下げ電池格納部蓋を外します。
- ②上の図を参照して乾電池をセットします。
- ③ツメを本体に引っかけてフックを嵌めます。

### カセット型Bluetoothレシーバーの充電

カセット型Bluetoothレシーバー本体に充電用USBコードを接続します。赤ランプ点灯→消灯で充電完了です。

※カセット型Bluetoothレシーバーの定格は5V1Aです。USB電源アダプターは5V1Aのもをご使用ください。定格が合わないUSB電源アダプターを使用すると故障の原因となり修理できません。




リチウム電池に関するご注意：カセット型Bluetoothレシーバーはリチウム電池を使用しています。安全にご使用いただくために以下の内容をお守りください。

- ・衝撃を避ける：落下させたり強い圧力を加えない。
- ・高温、多湿を避ける：直射日光が当たる場所や、閉め切った車内など高温、多湿の場所では使用しない。

※本体、またはカセット型Bluetoothレシーバーの電池がなくなると音の途切れや雑音が発生する場合があります。本体電池を交換、またはカセット型Bluetoothレシーバーを充電してください。

## カセットのセット方法

### ⑦カセット固定用板パネ

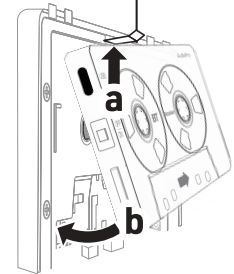


※①ダストカバー（本体上部、透明部分の前半分）を上を開いて⑧カセット挿入部に直接カセットテープをセットします。

- ⑦カセット固定用板パネの根本部分までしっかりとカセットを合わせます。
- ⑧カセット挿入部中央の巻取軸にカセットの穴を合わせしっかりとセットします。

必ず上記a→bの順にしっかりとセットしてください。順番を間違えると正しく再生できず、本機が破損する可能性があります。

## カセットテープの再生方法

テープが巻き取られる方向

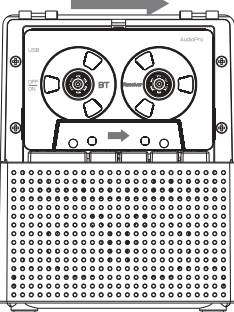

カセットテープが正しくセットできたら以下の操作で再生が可能です。

②再生ボタン  
セットしたカセットテープが再生されます。中のテープは左から右に巻き取られます。テープが全て右側のローラーに巻き取られると停止し、②再生ボタンが自動で上がります。B面を聴く場合はカセットを一度取り外しB面を手前にしてセット後、②再生ボタンを押します。※本機にオートリバース機能はありません。

③巻戻しボタン  
テープが右から左（進行と逆方向）に巻き戻されます。テープが最初まで巻き戻された場合、③巻戻しボタンは自動では上がりません。⑤停止ボタンで止めてください。※本機に頭出し機能はありません。

④早送りボタン  
テープが左から右（進行方向）に早送りされます。テープが最後まで早送りされた場合、④早送りボタンは自動では上がりません。⑤停止ボタンで止めてください。※本機に頭出し機能はありません。


⑤停止ボタン  
再生 / 巻戻し / 早送りの動作を停止します。

⑥一時停止ボタン  
テープの再生中に押すと、完全停止せず一時的にテープの回転が停止した状態になります。一時停止中に再度押すと一時停止が解除され、続きが再生されます。

※本体背面の⑬音量ダイヤルで音量を調整してご使用ください。

## カセット型Bluetoothレシーバーの再生方法

準備 左記「ご使用の準備-カセット型Bluetoothレシーバーの充電」をご覧くださいカセット型Bluetoothレシーバーを十分に充電してください。（本体ランプ赤点灯→消灯）

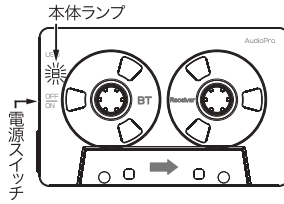

- ①レシーバーの電源スイッチをONにするとレシーバーがペアリングモード（本体ランプ青点滅）になります。
- ②お手持ちのスマートフォンやタブレットのBluetooth設定画面で接続機器名 [BCR-238] を選択し、本体ランプが（青点灯）に変われば接続完了です。
- ③左記「カセットのセット方法」を参照し、カセットテープと同様にセットします。

④カセットテープと同様に [ ② 再生ボタン ] を押して、再生状態にする事で受信音がスピーカーから再生されます。使用を止める場合は停止ボタンで止めてください。

※本機のボタン操作で曲の送り、戻し等はできません。接続したスマートフォンやタブレットで操作してください。

※接続したスマートフォンやタブレットの音量が小さいと、本機の音量を上げて十分な音量が得られません。スマートフォンやタブレットの音量を上げてください。

※レシーバー、または接続機器に別の機器が接続している場合はペアリングできません。他機器の接続を解除してからレシーバーとペアリングしてください。

## イルミネーション機能のON/OFF

本体のイルミネーションはON/OFFの切り替えが可能です。本体背面の⑩イルミネーションON/OFFボタンで切り替えてください。

## AUDIO OUT(AUX)端子の使用方式

本機で再生した音を、別売りのオーディオケーブルで接続し、他のスピーカー等で鳴らす事ができます。AUDIO OUT(AUX)の出力信号はAUX信号のためオーディオアンプが必要です。スピーカーやヘッドフォンを直接接続しても十分な音は鳴りません。

・本体背面の⑭AUDIO OUT(AUX)端子に別売りの3.5mmステレオミニプラグのオーディオケーブルを接続し、もう一端をご使用の機器に接続し本機を再生します。

※別売りのオーディオケーブルは一端が3.5mmステレオミニプラグ、もう一端がお手持ちの機器の入力端子に対応したものををご用意ください。

## 故障かな？と思ったら

共通	音が出ない	<input type="radio"/> 本体の電源はオンになっていますか？ <input type="radio"/> 電源コードが抜けていませんか？本体背面、USBケーブル、電源アダプターを押し直してください。 <input type="radio"/> 電池でご使用時は全ての電池を新しい物に交換してください。 <input type="radio"/> 音量が小さくなっていませんか？[⑬音量ダイヤル]を大に回してください。
カセットテープ	再生できない	<input type="radio"/> テープは正しく録音されたものですか？ <input type="radio"/> 再生ヘッドが汚れていませんか？ <input type="radio"/> テープは巻戻されていますか？
Bluetooth	接続出来ない 音が出ない	<input type="radio"/> 他の機器が接続されていませんか？他の機器の接続を解除して下さい。 <input type="radio"/> カセット型Bluetoothレシーバーは正しくセットされていますか？ <input type="radio"/> 接続機器の音量が下がっていませんか？接続機器の音量を大きくしてください。

## ご相談窓口のご案内

弊社商品をご購入ありがとうございます。製品の使い方相談、修理相談については下記の窓口をご利用ください。

※故障、不具合状況によっては一緒に電話口にて動作確認させていただきますので、製品を近くにご用意のうえでお問合せください。

※出張での使い方の説明、修理はおこなっていませんので、ご了承ください。

製品サポート情報や、お問い合わせについてご覧いただけます。  
株式会社とうしょうホームページ <http://www.tohshoh.jp>

## 使い方/修理相談窓口

電話 048-997-2244

FAX 048-997-2082

cs@tohshoh.jp

受付時間 月～金 9:30～17:30 休業日 土・日・祝日

株式会社とうしょう カスタマーサービス

〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ巻根1442-1

## 保証書

※お買上げ日、購入店がわかるレシート、領収書を添付し大切に保管ください。

品名	サウンドパーティーボックス		型番	SPB-962
お客様	お名前	ご住所		電話番号 ( )
お買上げ日	年 月 日		取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間 (お買上げ日より)	本体	6ヶ月	(但し消耗品は除く)	

## ＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買上げの販売店にお申し付けください。なお、出張修理はおこなっていません。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ②お買上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷。
3. 火災、爆発事故、落雷、地震、噴火、水害、津波等天災地災または戦争、暴動等破壊行為による故障及び損傷。
4. 異常電圧、電気の供給トラブル等に起因する故障及び損傷。
5. 用途以外で使用した場合の故障及び損傷。
6. 本書のご提示がない場合。
7. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

＜製品部品の保有期間＞ 製品の保有期間は製品製造終了から6年間です。

※6ヶ月間は無料修理を行います。但し、お買上げより6ヶ月間が過ぎてからの修理依頼に関して、弊社への送料はお客様ご負担にてお願いします。尚、修理完了後の送料は弊社負担にて発送させていただきます。