

コンパクトラジカセ ＜取扱説明書＞

品番：WM-878D

ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。読み終えたあとも大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守り下さい

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

⊗ 警告：この絵表示は、してはいけない[禁止事項]です。

⚠ 注意：この絵表示は気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

⊗ 警告	◆屋外で使用中、雷が鳴り出したら、アンテナをたたみ製品から離れてください。
	◆火中への投入、加熱、分解をしないでください。
⚠ 注意	◆むやみに分解しないでください。故障の原因となり修理対象外となります。
	◆スピーカーにクレジットカードや電子マネーカードを近づけないで下さい。 磁力の影響で使えなくなる恐れがあります。

電池に関するご注意

電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

- 充電電池（ニカド、リチウムイオン）などは使用しないで下さい。
- ±（プラスマイナス）を正しくセットして下さい。
- ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れて下さい。
- 長期間使用しない場合や使用済の電池は取り外して下さい。液漏れの原因となり修理が出来ず保証対象外となります。
- 異なる種類の電池を使用しないでください。
- 外した電池を誤って口にしないようご注意ください。（万が一誤飲した場合はすぐに医師へご相談下さい）
- 電池の液が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し速やかに医師の治療を受けてください。


取扱上のご注意

本製品は精密機械です。熱・水・湿気・埃や砂・衝撃により故障・破損・変形する事がありますので、以下の点にご注意ください。

- 防水性能はありません。水濡れによる故障、湿気・結露等による基盤腐食が原因の故障は修理が出来ず保証対象外となります。
- 夏場の暑い車内や海岸などの直射日光のあたる高温の場所に放置するとキャビネットの変形や故障の原因となります。
- 海岸など砂・埃の多い屋外での使用は故障の原因となります。本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きして下さい。洗剤やアルコールなどのご使用はキャビネットの変質・故障・破損の原因となります。
- 本製品は精密機械です。落下や振動など強い衝撃を与えないでください。落下などによる故障は修理ができず保証対象外となります。
- ロッドアンテナ伸長時は周囲の人にご注意いただき、目などに当たらないようお気をつけください。

ご使用の準備

●電池の挿入：下図を参照してアルカリ単三乾電池を入れて下さい。


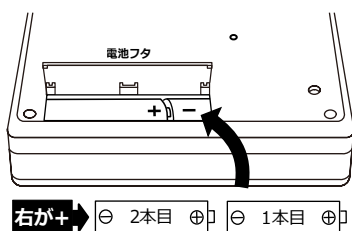


- ①本体裏面下部、電池フタのOPENを押しながら下にずらして開きます。
 - ②電池の+極を右に向け、右奥へ送り込みます。
 - ③2本目電池の+極を右に向け、一極でパネを左へ押し縮めながら+極を入れて下さい。
 - ④電池フタを閉じ、上へずらして閉めて下さい。
- ※電池取出し用の黒いリボンが電池やパネの間に挟まらない様にご注意下さい（通電しません）

右が+ ⊖ 2本目 ⊕ 1本目 ⊖

●USB電源アダプターの接続：下図を参照して接続して下さい。

- ①USB電源アダプターのUSBポートにUSBケーブル端子(四角)を接続します。
- ②USB電源アダプターをコンセントに差し込みます。
- ③USBケーブル端子(丸)を電源端子に差し込みます。

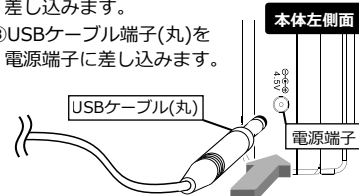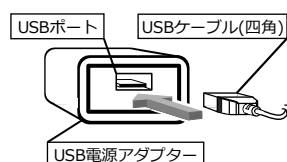

----- 切り取り -----

保証書 この保証書は、本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。

品名	WM-878D コンパクトラジカセ	保証期間	(購入日より) 本体6か月 ※但し付属品、消耗品は除く
お客様氏名	お客様住所		
取扱販売店名・住所・電話番号		電話番号	()
購入日	年 月 日		

※販売店・購入日欄の押印または販売証明書の添付なき場合は保証対象外。
※破損・水濡れ・砂埃等汚損・改造による故障は保証対象外。
※購入日より1ヶ月以降の修理は、弊社宛送料はお客様ご負担となります。

製品仕様

- ・受信周波数：AM/530～1600KHz FM/76～108MHz
- ・カセットレコーダー：マイク録音/ラジオ録音
ノーマルポジション(TYPE I)再生
- ・最大出力：450mW
- ・スピーカー：口径50mm×1(モノラル出力)
- ・イヤホン端子：3.5mmステレオミニジャック
- ・乾電池連続再生時間：目安8時間(カセット再生時、アルカリ電池使用)
- ・電源：DC3V 単三アルカリ乾電池2本(別売) / AC5V
- ・外径寸法：120(W)×92(H)×43(D)mm
- ・付属品：本説明書 / 外部マイク / イヤホン / AC電源プラグ
USB・AC接続コード

各部の名称と操作方法

カセット


カセットの操作部です

ラジオ


ラジオの操作部です

共通

共通の操作部です

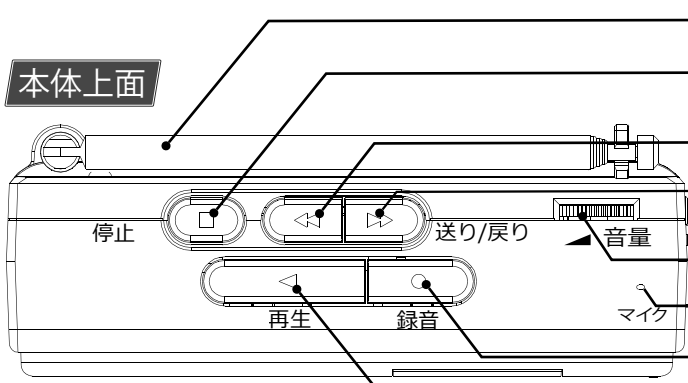


- ラジオ** FMアンテナ：FM受信時に伸ばし受信しやすい方向に向けます。
- カセット** 停止ボタン：再生/録音/巻き戻し/早送りを停止します。
※停止ボタンでは蓋は開きません。
- カセット** 早送りボタン：テープを早送ります。早送り中音は出ません。
※頭出し機能はありません。 ※ボタンは自動では戻りません。停止ボタンで止めて下さい。
- カセット** 巻き戻しボタン：テープを巻き戻します。巻き戻し中音は出ません。
※頭出し機能はありません。 ※ボタンは自動では戻りません。停止ボタンで止めて下さい。
- 共通** 音量ダイヤル：右へ回すと大きく、左へ回すと小さくなります。
- カセット** 本体内蔵マイク：録音時に音を拾います。
- カセット** 録音ボタン：録音時に押すと再生ボタンが同時に下がります。
※テープが終わるとボタンは自動で戻ります。
※ご注意：カセットが入っていない場合や市販のミュージックテープ、録音防止の爪が折られたテープの場合録音ボタンは下がりません。無理に押すと破損し修理できません。

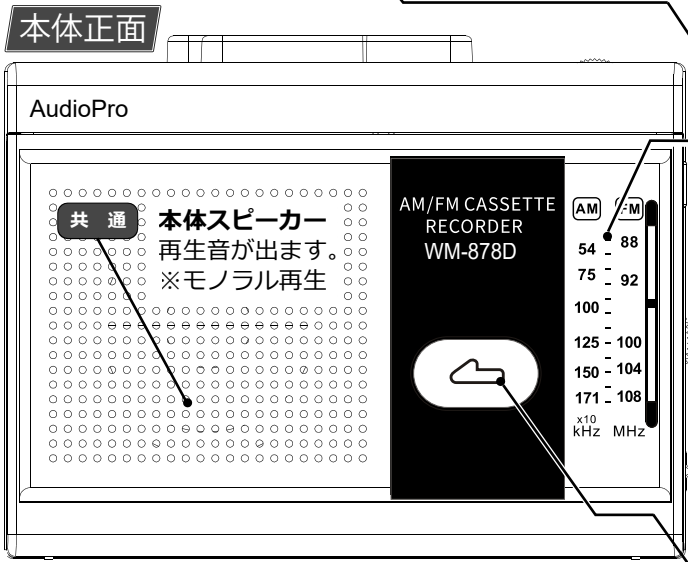

- カセット** 再生ボタン：カセットを入れ押すとテープが再生されます。
※テープが終わるとボタンは自動で戻ります。
※オートリバーブ機能はありません。カセットを裏返して改めて再生ボタンを押して下さい。
- ラジオ** チューナー目盛り：ラジオのチューニング時の「目安」です。
ラジオの使用方法
■ 本体右面の電源/機能切替スイッチをAMまたはFMに切り替えます。
■ 本体右面のラジオ選局ダイヤルを回してチューニングします。
AMの場合：アンテナは本体内部のバーアンテナでの受信です。本体背面のFMアンテナを使用しても受信状態は変わりません。受信状態の良い方向へ本体の向きを変えて下さい。
※AM電波は山影やビル影、鉄筋建物の中では受信しづらく、周辺環境の影響を大きく受けます。AMで受信困難な場合はワイドFMでの受信をお試し下さい。
FMの場合：本体背面のFMアンテナを伸ばして受信して下さい。本機はワイドFM対応チューナーです。AMで受信できない放送局でもワイドFM開局済であればFM90MHz以上の帯域で受信可能です。

カセットテープについて


- 本機で使用可能なカセットテープは60分テープまでです。
60分を超える物はテープの劣化等の影響で絡まりやすいためご使用をお控え下さい。テープが切れ故障の原因となります。
- 本機の仕様はノーマルタイプ(Type I)モノラル再生です。
ハイポジ(Type II)
フェリクロム(Type III)
メタル(Type IV)
の再生は可能ですがノーマルタイプ相当の音質となります。
- カセットテープは上下逆さまにして蓋にセットします。
テープは右側の穴に巻かれた状態でセットして下さい。

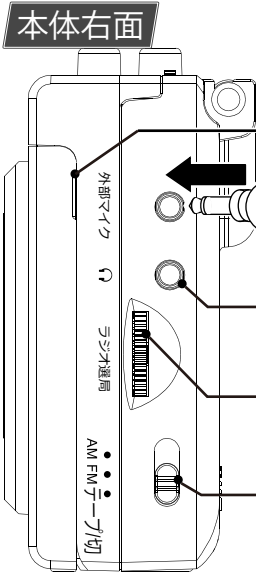

- カセット** テープモニター窓：テープ再生時は矢印表示の通り右から左へテープが巻き取られます。再生/録音/早送り時は反時計回りに、巻き戻し時は時計回りにテープが回ります。
- カセット** 蓋解放の突起：右端の突起に爪をひっかけて手前に引くと蓋が開きます。 ※ボタン操作では開きません。
- カセット** 外部マイク：付属の外部マイクを差し込む事で集音性能が上がります(有効距離約3m)
- 共通** イヤホン端子：ステレオミニジャックのイヤホンが使用可能。
※再生音はモノラルです。
※モノラルジャックや片耳イヤホンは音が出ない場合があります。
- ラジオ** 選局ダイヤル：上下に回しラジオを選局します。
※ダイヤルは少し動かすだけで大幅に周波数が変わります。受信音を確認しながら放送が聞こえた前後で微調整して下さい。
- 共通** 機能切替スイッチ：AM/FM/テープの機能を切り替えます。
(電源スイッチ) ※本機には「電源」と書かれたスイッチはありません。機能切替スイッチをテープにしてテープを使用していない状態が電源オフです。


カセットテープには誤消去防止機能があります。

買ったばかりの空のカセットにはカセット上部の左右両端に誤消去防止の爪があります。録音後に爪が折られたカセットや市販のミュージックテープは四角い穴が開いた状態であり、録音ボタンが下がりにません。再録音する場合は四角い穴をセロハンテープ等で塞いでください。

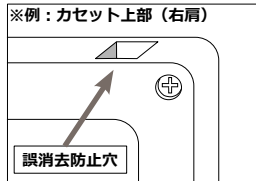

定期的なお手入れを。

カセットテープは繰り返し使用する事で磁性体(磁気を帯びる金属の粉)が再生ヘッド、ピンチローラーに蓄積音が出なくなったりテープが巻き付き故障の原因となります。特に古いテープは一度の使用で症状が出る場合もあります。市販のクリーニングテープや綿棒・ウエットティッシュで右図の部品を定期的にクリーニングしてください。

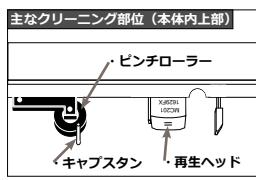

商品に関するお問い合わせ、修理依頼

輸入元：株式会社とうしょう
〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根1442-1
☎048-997-2244
受付時間/平日9:30~17:30
※土 日曜 祝日年末年始は除きます。
※修理の際は必ず上記へ連絡の上、受付手続を行ってください。
※裏面の保証書を切り取り、修理品に添付してください。
品番：WM-878D