

ご使用前に必ずお読みください

- 電池の極性を表示と間違えて挿入しないで下さい。発熱、液もれ・破裂などによる、やけどやけがの原因になります。
- 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- イヤホンの使用時は音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に影響を与えることがあります。
- 異常に温度が高くなるところには置かないでください。機器や部品が劣化するほか火災の原因になることがあります。夏の締め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- カセット挿入口に手を入れないで下さい。けがをする原因となることがあります。特にお子様のいるご家族ではご注意ください。
- 指定以外の電池は使用しないでください。発熱、破裂などによる、やけどやけがの原因になります。
- 充電・加熱・分解ショートしたり、火の中に入れて下さい。発熱・液もれ・破裂などによる、やけどやけがの原因になります。
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池は入れておかないで下さい。発熱・液もれ・破裂などによる、やけどやけがの原因になります。
- 長期間使用しないときは、本体から乾電池を取り出してください。

製品保証書

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店にお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、爆発事故、落雷、地震、噴火、水害、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障及び損傷。
 - ④異常電圧、電気の供給トラブル等に起因する故障及び損傷。
 - ⑤用途以外で使用した場合の故障及び損傷。
 - ⑥本書のご提示がない場合。
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 本書は日本国内において有効です。 4. 本書は再発行いたしておりませんので大切に保管してください。

| | | | | |
|--------|-------------------------|--|------|-------|
| 品名 | ハンディーラジカセ | | 商品型番 | F-301 |
| お名前 | お買上日 年 月 日 | | | |
| ご住所 | 〒 電話番号 | | | |
| 取扱販売店名 | 〒 電話番号 | | | |
| ご住所 | 〒 電話番号 | | | |
| 保証期間 | 年 月 日 (お買い上げ日より 本体 一年間) | | | |


カスタマサービスにお問い合わせについて
商品型番を必ずお知らせください

株式会社とうしょう カスタマサービス
TEL: 048-997-2244

また、動作確認をお電話口にて一緒に操作をお願いする場合がありますので本商品をご用意いただけますようお願いいたします。 平日 AM9:30 ~ PM17:30 土日祝日休業

ハンディーラジカセ 「ワイドFM対応」

F-301 取扱説明書

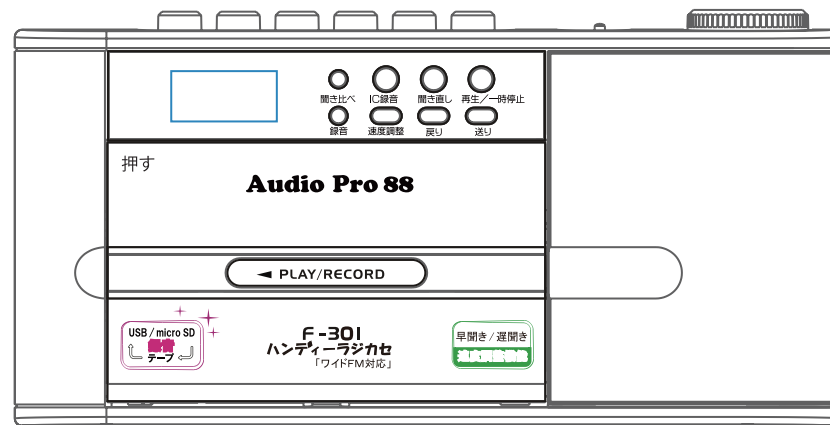

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、ただしく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をご覧ください。

製品仕様


| | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 周波数範囲 | FM: 76 ~ 108MHz AM: 530 ~ 1600Khz | 電池持続時間 | カセット再生: 約10時間 ラジオ再生: 約20時間 ※アルカリ乾電池未使用時 ※充電式乾電池は電圧が低い為、通常再生できない場合がありますのでご使用しないでください。 |
| アンテナ | FM: 伸縮アンテナ AM: 内蔵バーマグネットアンテナ | 本体重量 | 800g (乾電池除く) |
| スピーカー出力 | 最大 5W | 外形サイズ | W 22.5 x D 6 x H 11.5cm |
| イヤホンの出力 | 5mW | USB/microSD | 16GB |
| 電池/電源 | AC 100V / DC 6V (アルカリ単三乾電池 × 4本) ※付属の専用アダプター以外使用しないでください。 ※ショートする恐れがあります。 | IC録音時間 | 約16分30秒 (999→0に戻ります) |

ご使用上の注意事項「必ずお読みください」

- ◆本体検査で製品を箱から出すために開封することがありますが、ご了承ください
- ◆機器音量が小さくなる、音が歪むという現象が発生した場合は、パッケージから開けた新しい電池と交換してください。「充電式電池は使用しないでください」※1.2Vのため容量が足りません。
- ◆カセットテープはノーマルポジションを使用してください。ハイポジション/メタルテープは絡まったり、録音できなかつたりするおそれがあります。
- ◆カセットテープ使用時には必ずたるみを取り除いてください。たるんだままご使用になりますと機器(ヘッド部)に巻き込まれるおそれがあり、故障の原因となります。
- ◆カセットテープ背面にある録音防止用「ツメ」が折れている場合は録音できません。「ツメ」のあるテープをご使用ください。
- 60分以上のテープ(90分や120分テープ)はご使用にならないでください。通常のテープと比べ非常にテープが薄いため、伸びたり回転部に巻き込まれるなどトラブルや故障の原因となります。
- むやみにこの機器を分解しないでください。故障/感電事故の原因となります。
- アルカリ、マンガン等の違う電池、新しい電池と古い電池を混ぜての使用は絶対にしないでください。電池の過熱による発火、破裂や液漏れによる本体破損の恐れがあります。
- 長時間ご使用にならないときは乾電池を本体から外してください。液漏れによる破損の恐れがあります。
- 万が一電池の溶液が皮膚等に付着したときは、すぐに水で洗い流し、必要に応じて医師の指示を受けてください。
- 電池は新しいものをご使用ください。また、本体に入れる時は電池の極性を間違えますと、電気回路がショートするおそれがあります。電池が異常に熱くなったり、煙、火花が出たときは速やかに電池を本体から外してください。また、その場合火傷をするおそれがありますので、電池および本体の電極には絶対に直接ふれないでください。
- 電池を本体へ入れる前に電源スイッチが切れていることを確認してください。また電池を入れ音量を上げる際は少しずつ上げてご使用ください。突然大きな音が出て耳を傷めるおそれがあります。
- 自動車、自転車など運転中にイヤホンは絶対にご使用にならないでください。交通事故の原因となることがあります。また運転中以外でも踏切など周囲の音が聞こえないと危険な場所では、イヤホンをご使用にならないでください。
- スピーカーにクレジットカードやテレホンカードを近づけないでください。磁気の影響でカードが使えなくなるおそれがあります。
- 機器に落下、振動などの強い衝撃を加えないでください。故障の原因となることがあります。
- 本製品を極端な温度変化のある環境で使用または放置しないでください。結露が生じ、故障の原因となることがあります。
- ラジオアンテナ伸長時は目などにあたらないようにご注意ください。
- 夏場の暑い自動車の車内、ほこりの多い場所や海岸などの砂の多い場所、湿気の多いお風呂場でご使用または放置しないでください。機器の変形や故障の原因となることがあります。
- 本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。洗剤やアルコールなどはご使用にならないでください。機器の変形や故障の原因となることがあります。



カセットテープ再生方法

- ①カセット取出ボタンを押します。
- ②カセット挿入部が開きます
- ③テープ部を「上部」にしテープをセットします。
※右側にテープが巻き戻っている状態(右下図参考)
- ④挿入部の左上「押す」を押し閉じます。
- ⑤再生ボタンを押します。(音声が出ます)
- ⑥右側面の音量ツマミでお好みの音量に調整します。
- ⑦停止ボタンでテープを止めます
※送り/戻りボタンでテープ音声を先送りや後に戻すことができます。

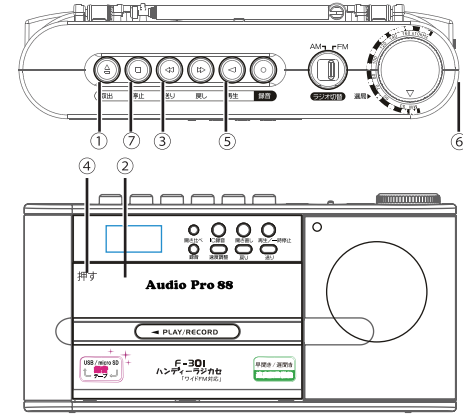


テープから USB・SD への録音方法

- ①本体「左側面」の USB/microSD 挿入口に録音する為の新しいメディア (USB/microSD) を挿入します。
※他で使用されたメディアの場合互換性の問題で録音できない恐れがありますので必ず新しいメディアを使用してください ※左側面のモード切替はテープのままです。
- ②テープを再生させ本体正面の録音ボタンを「長押し」します。
- ③液晶表示 「CARD または USB」「TAPE」「REC」と表示され録音が始まります。
- ④録音を止める場合は録音ボタンを「長押し」します。
- ⑤録音された音声を聞く場合は左側面のモード切替スイッチで USB/MSD に切替えます。(自動で再生されます)
- ⑥送りボタン/戻りボタンで先/後の頭出しができます。
※自動でトラック No. (音声区切り) はできません
音声/曲ごとに同じ操作が必要になります。

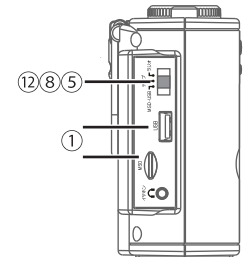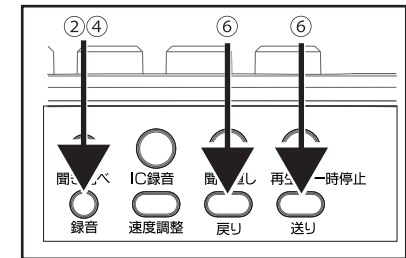


ラジオからテープへの録音方法

- ⑦カセットテープ挿入口に録音する為のテープ必ず向きを確認してセットします正面から見て右側にテープが巻き戻っていることを確認します。
- ⑧左側面のモード切替スイッチでラジオにします。
- ⑨AM/FMセットしお好みのチャンネルに選局します。
- ⑩再生ボタンと録音ボタンを同時に押します。
- ⑪録音を止める場合はテープ停止ボタンを押します。
- ⑫録音したテープを聴くときは左側面のモード切替スイッチをテープにしテープ再生ボタンを押します。




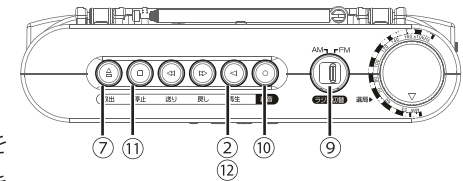


セットするテープの向きに注意



各部の名称


- ① テープ取出ボタン
- ② テープ停止ボタン
- ③ テープ送りボタン
- ④ テープ戻しボタン
- ⑤ テープ再生ボタン
- ⑥ テープ録音ボタン
- ⑦ AM / FM ラジオ切替スイッチ
- ⑧ ラジオ選局ツマミ
- ⑨ FM 伸縮アンテナ
- ⑩ 聞き比べボタン
- ⑪ IC 録音ボタン
- ⑫ 聞き直しボタン
- ⑬ 再生 / 一時停止ボタン
- ⑭ 録音ボタン
- ⑮ 速度調整ボタン
- ⑯ 戻りボタン
- ⑰ 送りボタン
- ⑱ 内蔵マイク
- ⑲ スピーカー
- ⑳ カセット挿入口
- ㉑ 液晶表示「ディスプレイ」
- ㉒ 乾電池セット部
- ㉓ モード切替スイッチ
- ㉔ USB 挿入口
- ㉕ microSD 挿入口
- ㉖ イヤホンジャック
- ㉗ 音量ツマミ
- ㉘ 取手部
- ㉙ AC 電源コード接続部

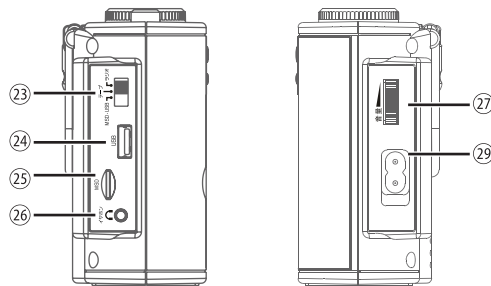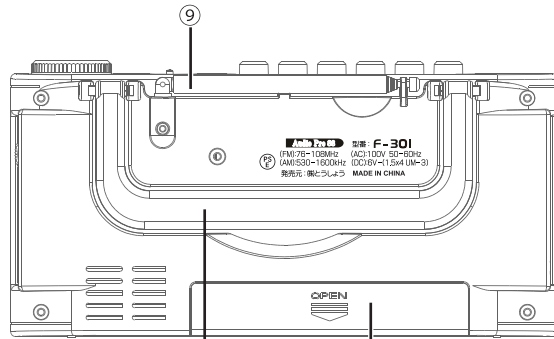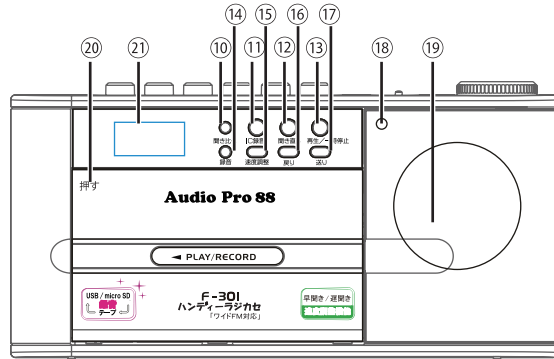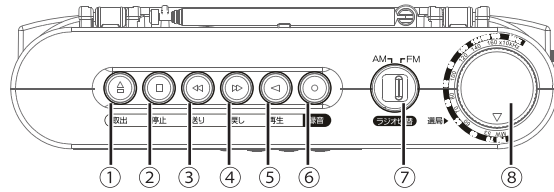

③


聞き直し方法

- ① カセットテープ、USB / microSD 再生時に「聞き直し」ボタンを押します。再生した最初から聞き直しができます。※最大：約 16 分録音可能です。再生中に再度「聞き直し」ボタンを押すと前に録音した音声は消えます。

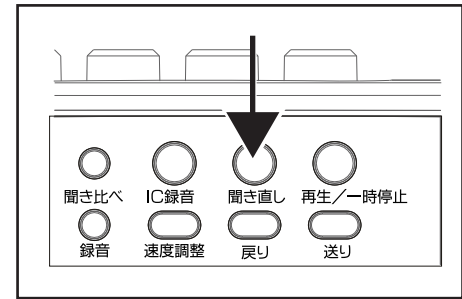



聞き比べ方法

- ① カセットテープ、USB/microSD 再生時に「IC 録音」ボタンを押します。ご自身の音声（外部音声）をマイクに向かって音声を発してください。※IC に録音されます。（一時保存）
- ② 「聞き比べ」ボタンを押します。録音したご自身の音声（外部音声）が再生します。
- ③ もう一度「聞き比べ」ボタンを押します。再生し「IC 録音」ボタンを押すまでのメイン音声の流れます。終了すると②③繰り返します。
- ④ 聞き比べを止めるには「再生 / 一時停止」ボタンを押します。またはテープ停止ボタンを押します。

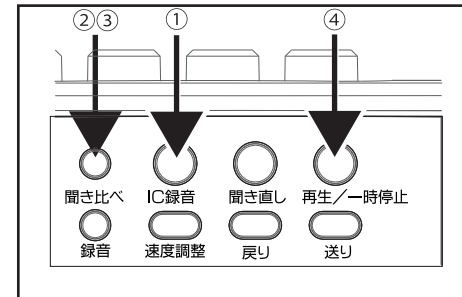


速度調整方法

- ① 聞き直し再生中に「速度調整」ボタンを押します。何度か押すことにより ± 2 速度調整です。※カセットテープ、USB/microSD 直接再生時の速度調節はできません。

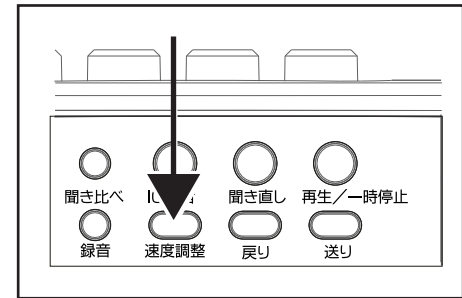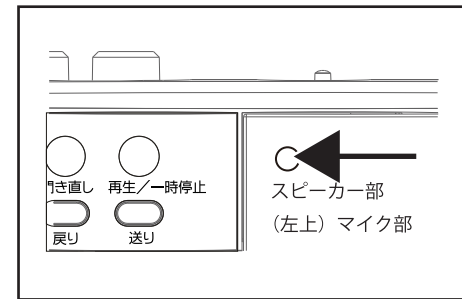

イヤホン/マイクの接続

- ① イヤホン使用の場合
イヤホン端子に奥までしっかりと差し込みます
両耳イヤホンから聞こえますが、音声はモノラルです。

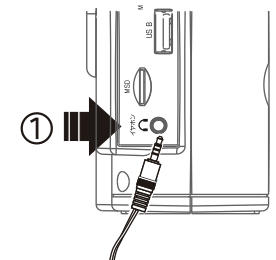

④