ご相談窓口のご案内

弊社商品をご購入ありがとうございます。製品の使い方相談、修理相談については下記の窓口をご利用ください。

なお、修理をご依頼される際は、「取扱説明書」に記載の「こんなときは/故障かな?と思ったら」などを一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名(表紙右上表示)、②お買い上げ日、③お買い上げ販売店、④故障症状、⑤症状によっては製品を一緒に動作確認させていただく場合がありますので、製品を近くにご用意ください。具体的な症状をご確認の上ご連絡ください。

※出張での使い方の説明、修理はおこなっていませんので、ご了承ください。

ホームページで

製品サポート情報や、お問い合せについてご覧いただけます。

http://www.tohshoh.jp

使い方/修理相談窓口

電話 048-997-2244

FAX 048-997-2082

E-mail:cs@tohshoh.jp

株式会社とうしょう カスタマーサービス 受付時間 月~金 9:30~17:30 休業日 土・日・祝日 〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根1442-1

.....

証

この保証書は修理を行う際に必要になるものです 大切に保管ください。

品	名	カラオケもできる速度 記			調整機能付き	CDラジ	カセ/マイク	が付き		
お客様	お名	3前				ご住所				
惊							電話番号	()	
お買上げ日			取扱販売店名・住所	・電話番号						
			年	月	日					
保証(お買		"日より)	はり) 本体1年							
(但し消耗品は除く)				(但し消耗品	は除く)					

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用 状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせてい ただきます。無料修理をご依頼される場合は、商品に本書を 添えてお買い上げの販売店にお申し付けください。なお、出 張修理はおこなっておりません。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。 ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ②お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷。
- 5. 修理部品保有期間は製品製造終了から5年間です。
- 7. お買い上げより一ヶ月間が過ぎてからの修理依頼に関して、弊社 への送料はお客様にて負担願います。修理完了後の送料は 弊社 負担にて発送させていただきます。

- ③火災、爆発事故、落雷、地震、噴火、水害、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障及び損傷。
- ④異常電圧、電気の供給トラブル等に起因する故障及び損傷。
- ⑤用途以外で使用した場合の故障及び損傷。
- ⑥本書のご提示がない場合。
- ⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 6. 修理、交換時の場合一ヶ月間は無償修理を行います以降は 規定保証期間が適応されます。修理、交換後、一ヶ月後の 保証期間外時は有償となります。

(規定保証期間:購入日より一年間)

型番: T-CDK-705

カラオケもできる速度調整機能付き CDラジカセ/マイク付き

取扱説明書・保証書付

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらんください。



輸入元:株式会社とうしょう 〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根1442-1 カスタマサポート:048-997-2244

目次

仕様 … 注意事項2	ラジオの使い方9
安全上の注意3	マイクの接続方法9
各部の機能4	日常のお手入れ10
カセットプレーヤーの使い方5	こんなときは故障かなと思ったら?11
カセットテープへの録音方法6	ご相談窓口のご案内12
CDプレーヤーの使い方8	保証書12

仕様 (注意事項)

- ●カセットプレーヤー 再生/録音機能 ステレオヘッド 使用するカセットテープは90分未満のノーマル ポジションテープをご使用ください。 ハイポジション / メタルテープは推奨できません。
- ※ご使用の際は必ずテープを巻き戻して使用ください。 AM:520k 古いテープの場合は何度か鉛筆で送り / 戻しを行っ 周波数準 てから本機にセットしてください。経年劣化の原因で アンプ 絡まったり切れたりする場合があります。 消費電:
- ●乾電池:アルカリ乾電池/単一8本
- ※ 乾電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。 充電式乾電池の場合容量が足りなく動作しない場合 があります。尚、ご使用しない場合は乾電池を本機 より抜いていただくことをお勧めします。
- ●カラオケ機能 マイク入力端子①・②/6.3mm
- ※ 他社製マイク端子6.3 mmジャック使用の場合 検証を行っておりませんのでご使用には十分注意願 います。その場合の本機損傷時は保証対象外とさせ ていただきます。

(別売) エコー機能付マイク推奨

- ●CDプレーヤー 周波数特性:60Hz~16KHz(±3dB) CD方式:Audio CD/CD-R/CD-RW
- ※ MP3/DVD/ ブルーレイの再生はできません。

 ラジオ

FM: 76MHz~108MHz AM:520KHz~1600KHz 周波数特性 100Hz~4KHz

●アンプ 消費電力: 14W 周波数特性:60Hz~16KHz

●電源コードの長さ: 1.5m

●スピーカー 個数:2個 サイズ:直径80mm/1.5Wx2 ●ヘッドホン端子:3.5mm

●ボイスカット機能/歌詞のみカットCDの録音状態によっては消えない場合があります

■スピードコントロール再生機能CD/カセット(ゆっくり・早く)

こんなときは/故障かな?と思ったら

●故障かなと思ったら、まず以下の項目をご確認ください。

症	状	ここをお確かめください			
スピーカー	音が出ない 音が途切れる	●音量は十分ですか?●ヘッドホンをジャックに差したままになっていませんか?			
C D	再生できない 音が出ない	 ●選択スイッチがCDモードになっていますか? ●CDのオモテ側を上向きに、正しく挿入されていますか? ●CDの再生面が汚れていませんか? ・汚れている場合は再生できませんので必ずやわらかい布などで汚れを拭きとってから使用ください。 ●オーディーオ方式(WAV)のCDですか? ・MP3で録音されたCDは再生できません。 ・DVD/ブルーレイは再生できません。 			
カラオケ	声がでない	●CD/カセットテープの再生ボタンを押されていますか? ●マイクと接続コード/本体/しっかり接続されていますか?			
ボイスカット	歌詞が消えない	●市販CDの録音状態によって歌詞が消えない場合があります。 ●テープモードになっていませんか?			
カセットテープ	テープが 入らない 回らない	●テープは正しく録音さたものですか?●選択スイッチがテープモードになっていますか?●テープを挿入するとき、上下、左右、正しい向きになっていますか?			
ラジオ	音が出ない	●選択スイッチがラジオモードになっていますか?●音量「ツマミ」が小になっていませんか?●イヤホンが差し込まれていませんか?●選局ツマミでお聴きになりたい番組に周波数を合わせましたか?			
	雑音が入る	● 受信しやすい方向にアンテナを動かして、調整してください。 (FM受信時) ●本機の設置場所、設置方向を変えてください。(AM受信時)			

日常のお手入れ

! 注意

●高温多湿の場所に設置しないでください


正常な機能を維持し、末永くお使いいただくために、お風呂場の近くやストーブ、直射 日光の当たる場所など、高温や多湿の場所ではお使いにならないでください。変形した り、故障の原因となることがあります。

●汚れを取るときは

汚れをとる場合は、柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水に浸 した布を固く絞ってから拭き取ってください。このとき、必ず電源プラグを抜いてから行 なってください。


研磨剤や強力な洗剤は、本体の仕上げを傷つけることがありますので、絶対に使用しない でください。また、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。変質し たり、曇ったりすることがあります。

乾電池の入れ方

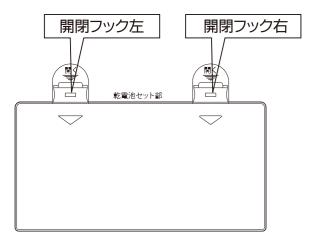



- ①本体背面の乾電池セット部のフック左/右を同時に 下します。セット部の蓋が外れます。
- ②新品のアルカリ電池(容量が同一の物)を下の段から セットします。乾電池の向きを間違いないようにセット してください。同様に上の段もセットします。
- ③セット蓋のミゾを合わせて「パチン」と音がすればセット 完了です。
- ※メディアを再生し音が出るか確認してください。 音が出ない場合は乾電池の向きが間違っている場合 または乾電池の容量がない恐れがありますので再度 確認してください
- ※乾電池の向きは蓋を空けた奥に図がありますので 参考にしてください。




乾電池セット部内部

安全上の注意

絵表示について

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いに なるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表 示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

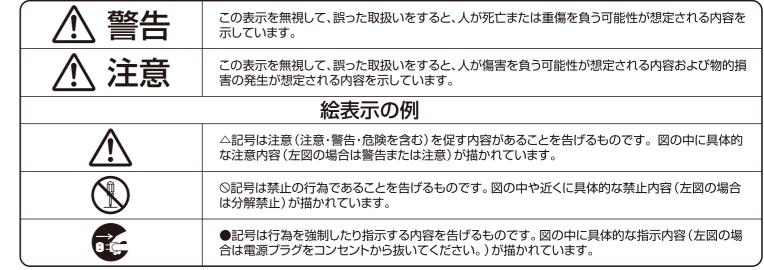

●ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置 かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因



●本器に水が入ったり、本器の内部がぬれたりしないよう にご注意ください。火災・感電の原因となります。

●本器の側面、裏側カバーをはずしたり、本器を改造した

また、本器の内部には触れないでください。火災・感電

の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店に 分解禁止

りしないでください。

ご依頼ください。

●表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で 使用しないでください。火災・感電の原因となります。



●万一、本器を落としたり、破損した場合は、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのま ま使用すると火災・感電の原因となります。




●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理 に曲げたり、ねじったりしないでください。また、重いも のをのせたり、加熱したり(熱器具に近づけたり)引っぱ ったりしないでください。電源コードが破損し、火災・感



電の原因となります。 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店 に交換をご依頼ください。そのままご使用になると火災・ 感電の原因となります。



まま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プ ラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなる のを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対おやめください。



●万一、異物が本器の内部に入った場合は、まず、電源プ ラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 (特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。)



⚠ 注意

●本器の上に重いものを置かないでください。バランス がくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となること があります。また、本器が変形し、火災・感電の原因とな ることがあります。



●湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場 所(調理台や加湿器のそば)に置かないでください。また、 振動のある場所に置かないでください。火災・感電の原 因となることがあります。



●直射日光の当たる所、温室やサンルームなどの温度や 湿度の高いところに置かないでください。火災・感電の 原因となることがあります。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



●電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてく


電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災・感電の 原因となることがあります。




(10)

各部の名称




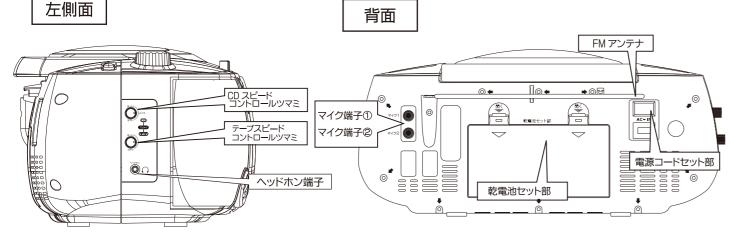

正面

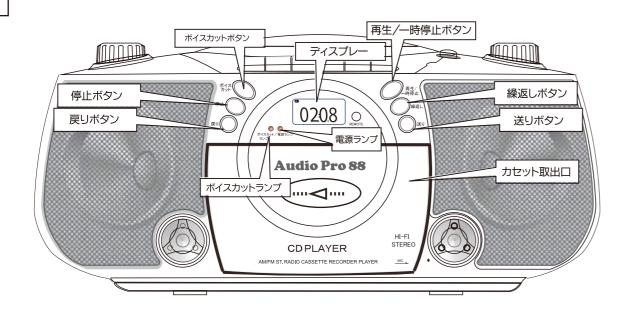

ラジオの使い方

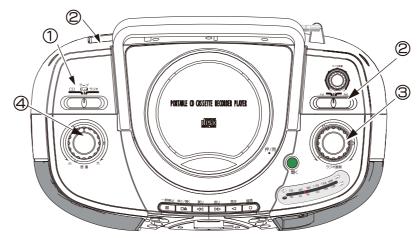

<ラジオを使用する場合>

受信状況により電波が入りにくい場合があります 本機を置く場所や角度を調節してください。


①電源スイッチをラジオにします。

②FMまたはAMを選択します。 (FMの場合アンテナを調整します)


③選曲つまみでチャンネルを合わせます。

④お好みの音量に合わせます。

マイクの接続方法

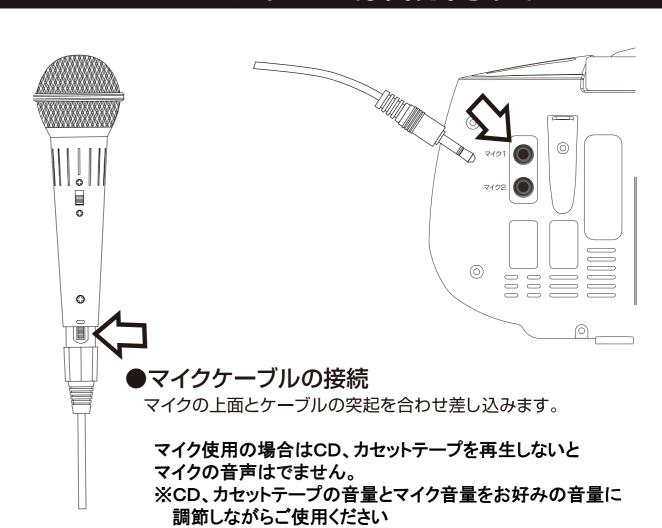

CDプレーヤーの使い方

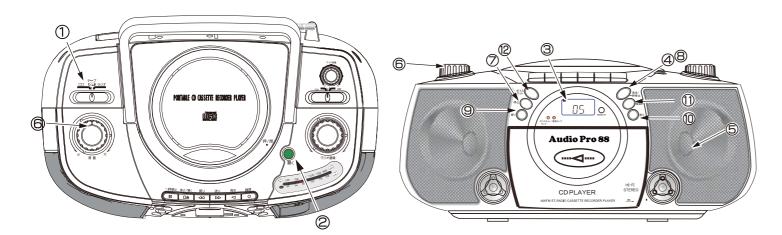

- 注)再生できるCDメディアは市販のCD(オーディオー方式/WAV)です MP3「圧縮」されたCDは再生できません。 DVD/ブルーレイディスクも再生できません。
- (1)電源スイッチをスライドさせCDにします(電源ランプ赤点灯)
- ②開くボタンを押しCDセット部を開き、CDをセットします。 ※必ず再生面「キラキラ光っている面」を下にしてセットしてください。
- ③ディスプレー表示にCDに入っている曲数が表示されます。
- ④再生ボタンを押します。 ⑤スピーカーから音が出ます。
- ⑥音量ツマミでお好みの音量にしてください。
- ⑦停止ボタン/再生が止まります。

 ⑧一時停止/一時的に再生が止まります。
- ⑨戻リボタン/前の曲に戻ります。⑩送リボタン/次の曲に進みます。
- ⑪繰り返し/一度押すと 一曲のみ 繰返し 二度押すと全曲を繰返し再生します。
- ⑫ボイスカットボタン/ボイスカットボタン「緑」点灯し歌詞のみ消します。 ※CDの録音状態により消えない場合もあります。
- ③ 本体側面の スピードコントールツマミ/CDの再生が「ゆっくり」または 「はやく」再生されます。
- ⑭カラオケ機能/別売リマイクを使用してカラオケができます。 別売りマイクを使用して「カラオケCDまたはボイスカット機能」 カラオケができます。

機能切替スイッチ




CDを開閉トレイから取り出した後にCDに入っている曲の 曲数がディスプレイに表示されたままになる場合があります。 この場合は右図の「機能切替スイッチ」で一度他のモード (テープ、ラジオ) に切替し、CDへ戻すことにより表示が消えます。 または一度コンセントを抜いて試してください。

※CDの録音状態によっては曲数が電子メモリーに残ってしまう場合 や速度調整機能がうまく動作しない場合があります。 ご了承ください。





















カセットプレーヤーの使い方

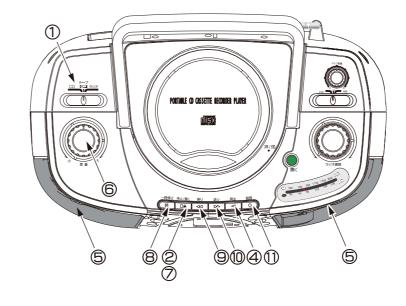



■ カセットテープの装着

手の指や鉛筆を使用し、カセットハブを回転させ テープのたるみを無くします。

0

32U 325

 \bigcirc

マイク端子 (3)

- 注)使用するカセットテープは60分テープまでを推奨いたします。
- 90分以上、古いテープは絡まったり、切れたりする恐れがありますのでご注意ください。
- ①電源スイッチをテープに合わせます。
- ② 停止 / 開く ボタンを押しテープ挿入口にテープをセットします。
- ・テープは右から左に進みますので右側に巻き戻っている状態でセットしてください。
- ③挿入口の蓋を閉めます。 ④再牛ボタンを押します。
- ⑤スピーカーから音がでます。
- ⑥音量ツマミでお好みの音量にしてください。
- ⑦停止ボタン / 再生が止まります。
- ❸一時停止 / 一時的に再生が止まります。
- ⑨戻りボタン / 巻戻しします。⑩送りボタン / 早送りします。
- ⑪録音ボタン / CD→テープ・ラジオ→テープ カラオケ→テープに録音することができます。
- ⑫本体側面のスピードコントールツマミ / テープの再生が 「ゆつくり」または「はやく」再生されます。
- ⑬カラオケ機能 / 別売りマイクを使用してカラオケ用のテープ / CDでカラオケができます。 ※カラオケCD+別売りマイクでテープに録音することができます。「デュエットも可能です」

くカセットテープ使用 トの注意事項>




指でテープを触らないでください。指紋がチリやホコリを寄せ付けます。



録音、再生中はカセットテープ収納部のドアを開けないでください。

(1)

カセットテープへの録音方法

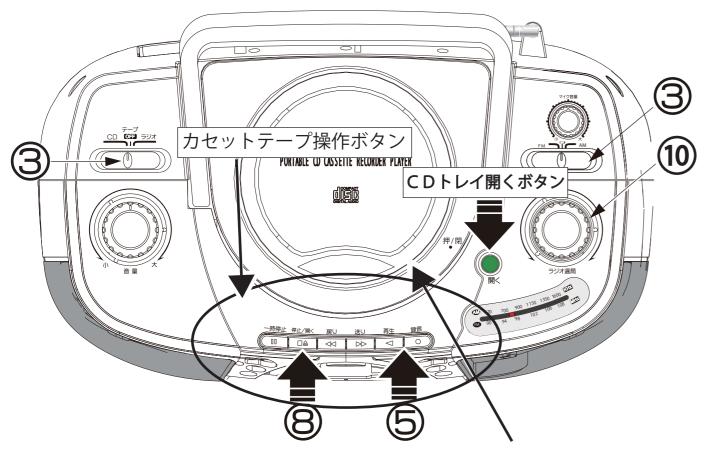


(CDからカセットテープへの録音方法)

- ①録音したい音楽CDを本機にセットします。 ※注意 タイトル面を上にセットします。
- ②録音用の「空」のカセットテープを本機にセットします。 ※注意 テープ面を上にしテープ右に巻き戻っている 状態でセットします。
- ③電源スイッチをCDに合わせます。
- ④ディスプレイに認識したCDの曲数がでます。
- ⑤テープの「録音」と「再生」ボタンを一緒に押します。
- ⑥CDの再生ボタンを押します。
- ⑦スピーカーから音声がでます。(録音中です)
- ※録音レベルは規定設定されていますので録音中に音量 を調節しても録音レベルはかわりません。但し、録音中 に速度調整(ゆっくり / はやい)を調節した場合はその 速度で録音されます。ご注意ください
- ⑧録音を終了する場合はテープの停止ボタンを押します。
- ⑨ C D の停止ボタンを押し、再生を停止させます。





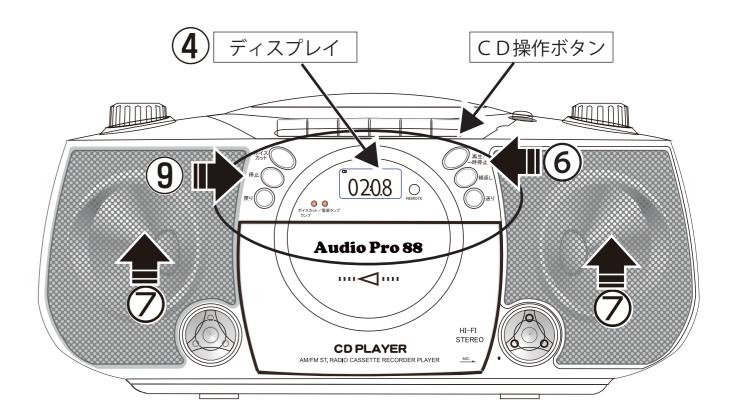

ラジオからカセットテープへの録音方法

- ③電源スイッチをラジオに合わせます。
- ⑩ A M / F Mを選択しお好みの選局に合わせます。
- ※カセット録音操作は左記⑤同様、終了する場合⑧同様です。

カラオケからカセットテープへの録音方法

本体背面のマイク端子に差込みます。P.9 詳細

録音方法は左記のCDからカセットテープの録音方法と同様です。

また、ボイスカットボタンで市販CDの歌詞部分を抑えることができます

※CDの録音状態によって消えない恐れがあります。

※マイクはカセットテープまたはCDを再生状態でないとマイクの音がでません。

