

# サポートに関して

## 1. 修理のご案内

ご購入日より1年間は無償で修理または交換対応を致します。  
但し、ご購入日より1ヶ月以降に関して弊社までの送料をご負担願います。修理、交換品の弊社からの送料は弊社にて負担致します。  
必ず、弊社カスタマーサポートにご連絡いただき送付方法をお聞きください。連絡なしで商品を送られますと内容がわからず受取拒否にてお客様の元に返却されます。※ご注意ください。

## 2. メールでのお問い合わせ 必ず下記を明記願います。

品番 / 品名 / 購入店 / 購入日 / ご氏名 / ご連絡先電話番号  
お問い合わせ内容等を明記願います。

E メールアドレス cs@tohshoh.jp

※使用上の誤り、および不当な改造による故障および損傷に関しては保証期間内であってもサポート対象外となります。  
有償修理希望の場合もカスタマサポートに必ずご連絡ください。

品番：TMR-0518

# メディアレコーダー

取扱説明書(保証書付)

## ご使用前に必ずお読みください

このたびは、お買上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



## 保証書

※お買上げ日、購入店がわかるレシート領収書を添付し大切に保管ください。

品名	メディアレコーダー
型番	TMR-0518
保証期間	ご購入日より 1年間 有効です
☆お名前	フリガナ お名前
TEL ( ) -	
客様	〒□□□-□□□□ ご住所

保証規定をご確認の上、☆印の箇所に楷書で明確にご記入ください。  
記入漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。  
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。  
また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、  
本書を製品と一緒に送付してください。

ご購入日	
販売店	住所・店名
TEL ( ) -	

ご販売店様へ

- お客様へ商品をお渡す際は必ず販売日をご記入日欄に記入し貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
- 記載漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられません。

取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定に従った保証を行いますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社(裏面修理センター宛)にご依頼ください。

株式会社とうしょう カスタマサポート  
〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曾根 1442-1  
TEL : 048-997-2244 平日 9:30 ~ 17:30  
主、日、祝日(休業)  
FAX : 048-997-2082 E-mail : cs@tohshoh.jp

輸入元：株式会社とうしょう  
〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曾根 1442-1  
カスタマサポート TEL : 048-997-2244

# 目次

目次 .....	②	USB/SD から DVD への録画方法 ...	⑬
DVD/SD/USB への録画時間目安		外部機器から USB/SD への録画	
セット品、仕様.....	③	録音方法 ...	⑭
ご使用前に必ずお読みください ...	④⑤	USB⇄SD 相互録画 / 録音方法 .....	⑮
ご注意 .....	⑥	DVD から USB/SD への録画方法 ...	⑯
HDMI 出力について .....	⑥	メディアプレーヤーの再生方法 ...	⑰
各部名称 .....	⑦	DVD-RW ディスクの消去方法 .....	⑱
ご使用前の設定方法 .....	⑧⑨	TV モニターとの接続方法.....	⑲
外部機器から DVD への録音方法 ...	⑩⑪	保証書 サポートに関して	
外部機器との接続方法 .....	⑫		

## DVD/SD/USB の録画時間目安

### ■DVD-R/DVD-RW での録画目安

他のプレーヤーで観る場合はビデオモードにします。本機と TV モニターとの接続または PC で観る場合はデータモードにします。※データモードで録画した場合他のプレーヤーで観ることはできません。

ビデオ	データ	
HQ : 約 25 分	約 50 分	高画質 ↑ ↓ 低画質
HSP : 約 32 分	約 60 分	
SP : 約 45 分	約 80 分	
LP : 約 55 分	約 90 分	
SLP : 約 80 分	約 120 分	

### ■USB / SD 「8GB」での録画目安


データモードで録画します。  
※PC での再生は可能ですが他の再生機器での場合認識できない場合はビデオモードで録画を試してください。

※64GB まで対応  
※8GB / 一曲約 4 分 (MP3)  
USB⇄SD (相互録音)  
(約 2000 曲録音可能)

ビデオ	データ	
HQ : 約 55 分	約 230 分	高画質 ↑ ↓ 低画質
HSP : 約 60 分	約 270 分	
SP : 約 90 分	約 390 分	
LP : 約 110 分	約 500 分	
SLP : 約 160 分	約 690 分	

# TV モニターとの接続方法


- お使いの TV モニターによって HDMI 入力端子の場所は異なります、背面または側面を確認してください。
- 別売り HDMI ケーブルで TV モニターと本機を接続します。
- TV のリモコンまたは TV 本体の操作で「入力切換」ボタンを押し本機との接続を確認します。※例 「入力切換 1」「入力切換 2」映像が TV モニターに映ります。
- 本機再生方法は P17 メディアプレーヤーの再生方法を参照ください。

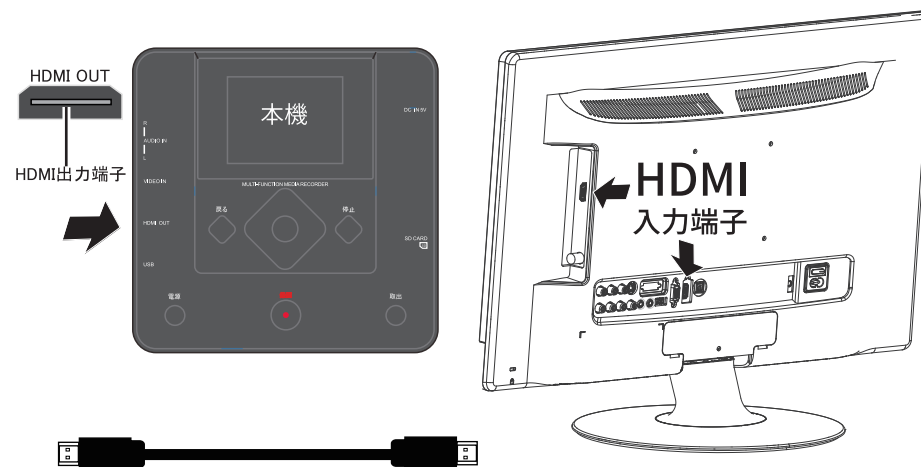

別売り：HDMI ケーブル

※本機と TV モニターとの接続ケーブルは HDMI ケーブルのみです  
他のケーブルでは接続できません (本機に HDMI 以外の出力端子がありません)

注意：直接 TV モニターに本機をつなぐのは再生のみです  
TV 番組を録画する場合は TV チューナー内蔵機器と接続する必要があります。

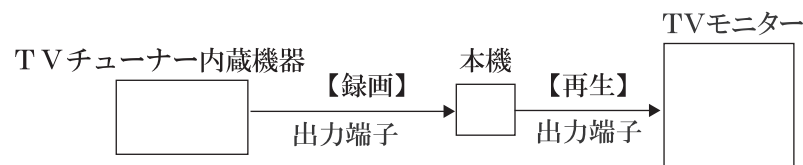

# DVD-RWディスクの消去方法

■録画データの消去は DVD-RW に録画したデータのみです。

USB メモリ、SD カード、DVD-R に関して録画したデータの消去はできません。

■USB/SD はパソコンでの消去が必要です。

■DVD-R は一度のみの録画になります、データ消去はできません。

①電源を入れます、電源ボタンを2～3秒長押しします。

②右図の液晶表示まで5～10秒お待ちください。

③メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します

④ [ENTER]のボタンを押します。

⑤「取出ボタン」を押してトレイを開きます。

⑥本機で録画した「DVD-RW」をセットします。

⑦「ディスク消去」を選択し [ENTER] を押します。


⑧「はい」を選択し[ENTER]押します。

⑨録画されているデータの時間にもよりますが約5分～15分程で全てのデータが消去されます。

※一部のデータのみ消去することはできません。



⑩「ディスク消去が完了しました。リターンキーを押してください。」と表示ができましたら【消去完了】です。

※また最初から録音することができます

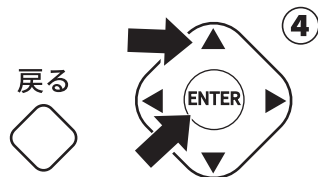

メニュー	
ビデオ / USB / Card	⇒ DVD
ビデオ⇒ / USB / Card	
DVD ⇒	USB / Card
USB ⇐	Card カード
設定	
[ENTER] 選択	

設定	
レコーディングフォーマット	MP4
焼き付けタイプ	ビデオ
録画品質	SP
オートストップタイマー	オフ
オートチャプター	オフ
ディスク消去	
[RETURN]メニュー [ENTER] 選択	

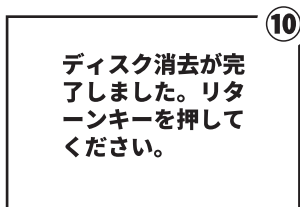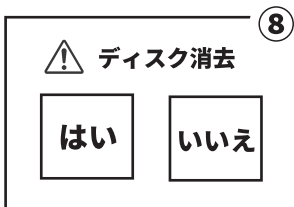

# セット品



1. 本体
2. AVケーブル (約 90cm)
3. ACアダプター(約150cm)
4. 取扱説明書(保証書付)

※別売り:HDMIケーブル




# 仕様


サイズ / 重さ	約 幅 150x高さ 40x奥行 150mm / 約 409g
電源	ACアダプターより給電 100V 50/60Hz
付属品	本体、ACアダプター(約 150cm) AV ケーブル(約 90cm) 取扱説明書(保証書付)
ディスプレイサイズ	2.8 インチカラーLED
動画形式	MPG/MP4
対応形式	RM,RMVB,AVI,MP3,MKV,VOB,MOV MP4,WMV,JPG,BMP,PNG
再生/録画メディア	USB、SD、DVD-R/DVD-RW
録音メディア	USB、SDのみ
出力端子	HDMI端子 (別売り:HDMIケーブル)
入力端子	RCA入力端子(付属ケーブル)
	※スピーカー/イヤホン端子なし

# ご使用前に必ずお読みください


## 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。


● 警告および注意表示	
 <b>危険</b>	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
 <b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
 <b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。


● 絵記号の意味	
 禁止	
 指示を守る	


### 危険


-  本製品を修理・改造・分解しない  
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。


### 警告

-  故障や異常のまま、つながらない  
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

-  本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない  
火災・感電の原因になります。

-  本製品の小さな部品（録画用に使用するUSB/SDカードなど）を、乳幼児の手の届くところに置かない  
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は直ちに医師にご相談ください。

-  雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない  
感電の原因になります。

-  ACアダプターや本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない  
水や洗剤などがACアダプターや本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。
  - ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
  - ・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上には置かないでください。
  - ・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
  - ・万一、ACアダプターや本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。


# メディアプレーヤーの再生方法

## ■ USB / SD / DVD メディアの再生方法

- ・本機で録画 / 録音したメディアを再生する方法です。本機にはスピーカーがついておりませんので TV モニターと接続する必要があります。  
※別売りの「HDMI ケーブル」を使い、本機「HDMI OUT 端子」と TV モニターの背面または側面の「HDMI 端子」に接続します。  
TV モニターは「外部入力で HDMI を選択します。」
- ・本機の電源を入れ、「メニュー」画面より「メディアプレーヤー」を選択し「ENTER」を押します。
- ・再生したいメディアを選択します。（例）DVD の場合「DVD-ROM」を選択し「取出ボタン」でトレイを開けます。
- ・本機で録画した DVD をセットします。ディスプレイに「Video\_ts」が表示されます。「Video\_ts」を選択し「ENTER」を押します。  
録画時に本機のプログラムにより自動的にキャプチャー生成され約 30 分ごとに区切られフォルダ表示されます。「Video\_ts\_vob」⇒「ENTER」を押して再生します。「vts\_01\_0.vob」⇒「ENTER」  
「vts\_01\_1.vob」⇒「ENTER」と再生を繰り返し操作を行ってください。  
※本機で再生し TV モニターで録画した動画を観ることができます。
- ・USB / SD も再生操作手順は一緒です。
- ・USB / SD 音声のみの場合は「audio\_ts」フォルダーを開きお聞きになりたい音楽データを選択します。（音声の場合は映像はできません）

※本機にはスピーカーまたはイヤホン端子がついておりませんので本機自体で音声を聴くことはできません。（出力端子は HDMI のみです）


# DVD から USB/SD への録画方法

- ①電源を入れます、電源ボタンを2～3秒長押しします。
- ②右図の液晶表示まで5～10秒お待ちください。
- ③メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します
- ④ [ENTER]のボタンを押します。
- ⑤レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]押します。  
MP4を選択し(戻る)ボタンを押します。
- ⑥焼き付けタイプを選択しを[ENTER]押します。  
「データ」を選択し(戻る)ボタンを押します。
- ⑦録画画質を選択し[ENTER]押します。(表示/録画画質)  
HQ←高画質/低画質→SLP 選択し[ENTER]押します。  
※録画の品質は元データの記録状態によります。  
元データより高品質での録画はできません。
- ⑧戻るボタンでメニュー画面にします。
- ⑨取出ボタンでトレーを開け(空)DVDをセットします。  
※本機で録画したDVDまたは本機にセットしてメディアプレーヤーで再生できるものが認識できるDVDです。コピーガードなどがかかっているDVDの再生、録画もできません。
- ⑩録画用の新しいUSBまたはSDカードを差込みます。  
※同時に録画はできません。どちらか片方のみです。
- ⑪DVD/⇒USB/Cardを選択し[ENTER]を押します。
- ⑫USBまたはメモリーカードを選択し[ENTER]を押します。
- ⑬録画ボタンを押します。
- ⑭ファイルを新しい階層へコピー...表示がでます。  
(コピー中) デジタルコピーのため、録画するデータにもよりますが数分で終了します。  
※DVD⇒USB/SDの場合一時停止機能は使用できません  
追加録画の場合は録画が一旦終了後に上記を繰り返し行ってください。
- ⑮焼き付けが完了しました。「リターンキーを押してください」と表示が出たら「録画完了」です。  
  
※表示画面の「リターンキー」は「戻るボタン」のことです。

**Media Recorder** ②

▲立ち上り時の表示画面です。

戻る

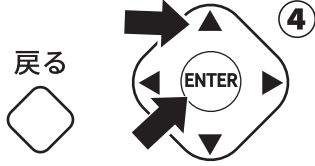


メニュー	
ビデオ / USB / Card	⇒ DVD
ビデオ	⇒ USB / Card
DVD	⇒ USB / Card ⑪
USB	⇔ Card カード
設定	③
ENTER 選択	

設定	
レコーディングフォーマット	MP4 ⑤
焼き付けタイプ	データ ⑥
録画画質	SP ⑦
オートストップタイマー	オフ
オートチャプター	オフ
ディスク消去	
RETURNメニュー ENTER 選択	

ビデオ
USB ⑫
メモリーカード

● ⇒ CARD

ファイルを新しい階層へコピー ...



35%20/100

# ご使用前に必ずお読みください

- ❗ 煙がでたり、変なおいや音がしたら、即使用を止めてください。そのまま使うと火災・感電の原因になります。

---

- ⊘ ACアダプターを抜くときは電源コードを引っ張らない  
ACアダプター本体を持って抜いてください。電源コードを引っ張ると破損し、火災や感電の原因になります。

---

- ⊘ 熱器具のそばに配線しない  
電源コード被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

---

- ⊘ じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない  
火災の原因になります。

---

- ⊘ ゆるいコンセントにつながらない  
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでゆるみがあるコンセントにはつながらないでください。発熱して火災の原因になります。

---

- ⊘ 長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く  
火災の原因になります。

---

- ⊘ 電源コードやACアダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない  
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。電源コードの芯線(電気の流れるところ)が断線したり、ショートし、火災・感電の原因になります。

---

- ⊘ 付属のACアダプターは、他の機器に接続しない  
添付付属のアダプターは本製品専用です。他の機器に取り付けると、火災や感電の原因になります。

---

- ⊘ AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにつながらない  
発熱、火災のおそれがあります。

---

- ⊘ ACアダプターは、付属品以外を使わない  
発熱や火災の原因になります。



## ご注意



下記の内容を必ずお読みになって操作を行ってください。

また、操作手順のボタンの押しかた以外の操作を行うと、誤作動や故障の原因となりますので十分注意して行ってください。


1. ボタン操作はゆっくりと確実に押してください。
2. 画面が切り替わるまで不必要なボタンは絶対に押さないでください。
3. ご使用後は必ず、USB / SD / DVDメディアを取り出してください。
4. ご使用後にいきなりACアダプターを抜かないでください。  
電源をOFFにしてからACアダプターを抜いてください。
5. 本製品で録画/録音した音声は出力される音声の大きさに依存される為出力される音声が小さいと録画/録音の音声も小さくなります。
6. 本製品で記録した映像・音声を私的目的以外で権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信する事は著作権の規定により禁止されています。
7. コピーガードが掛かっているDVDは認識されません。(録画できません)
8. USBメモリ、SDカード、DVD-R/RW、HDMIケーブルは付属していません。
9. 本製品でのCDの再生またはCDへの録音はできません。

## HDMI出力について

本製品は HDMI ケーブル(別売)を利用する事によって、ディスプレイに表示する事が可能です。

但し、フル HD(1920x1080)対応のディスプレイのみ表示する事ができます。フル HD 対応以外では画面が表示されませんのでご注意ください。

## USB⇔SD 相互録画 / 録音方法


- ① 電源を入れます、電源ボタンを2～3秒長押しします。
- ② 右図の液晶表示まで5～10秒お待ちください。
- ③ メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します
- ④  [ENTER]のボタンを押します。
- ⑤ レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]押します。  
MP4 を選択し(戻る) ボタンを押します。
- ⑥ 焼き付けタイプを選択しを[ENTER]押します。  
「データ」を選択し(戻る) ボタンを押します。
- ⑦ 録画画質を選択し[ENTER]押します。(表示 / 録画品質)  
HQ←高画質/低画質→SLP 選択し[ENTER]押します。  
※録画の品質は元データの記録状態によります。  
元データより高品質での録画はできません。
- ⑧ 戻るボタンでメニュー画面にします。
- ⑨ 再生用の USB または SD カードを差込みます。
- ⑩ 録画用の新しいUSBまたはSDカードを差込みます。
- ⑪ USB⇔Cardカードを選択し[ENTER]を押します。
- ⑫ 「USBメモリからCardカードへ」または「CardカードからUSBメモリ」を選択し[ENTER]を押します。  
※録画するメディアが再生するメディアより容量が小さい場合は「デバイスに十分な空き容量がありません」と表示がでます。
- ⑬ 録画ボタンを押します。
- ⑭ ファイルを新しい階層へコピー...表示がでます。  
(コピー中) デジタルコピーのため、録画するデータにもよりますが数分で終了します。
- ⑮ 焼き付けが完了しました。「リターンキーを押してください」と表示が出たら「録画完了」です。

※例 再生用USB16GB⇔録画用SD8GBの場合、録画用のSD容量が小さいため録画できません。  
※表示画面の「リターンキー」は「戻るボタン」のことです。

**Media Recorder** ②

▲立ち上り時の表示画面です。

戻る ④

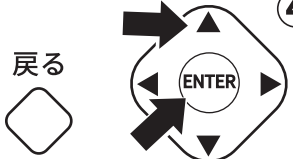


メニュー	
ビデオ / USB / Card → DVD	
ビデオ → / USB / Card	
DVD → USB / Card	
USB ↔ Card カード	⑪
設定	③
(ENTER) 選択	

設定	
レコーディングフォーマット	MP4 ⑤
焼き付けタイプ	データ ⑥
録画品質	SP ⑦
オートストップタイマー	オフ
オートチャプター	オフ
ディスク消去	
(RETURN)メニュー(ENTER)選択	

USBメモリからCardカードへ	⑫
CardカードからUSBメモリへ	


**USB → CARD**

ファイルを新しい階層へコピー ... ⑭




35% 20/100

# 外部機器から USB/SD への録画 / 録音方法

- ①電源を入れます、電源ボタンを2～3秒長押しします。
- ②右図の液晶表示まで5～10秒お待ちください。
- ③赤、白、黄色のAVコードを本機と外部機器に接続します。(DVD/VHSデッキ、ビデオカメラ、CDプレーヤー) など
- ④メニュー画面を▲▼し設定を選択します
- ⑤  [ENTER]のボタンを押します。
- ⑥レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]押します。  
MP4を選択し(戻る)ボタンを押します。
- ⑦焼き付けタイプを選択しを[ENTER]押します。  
「データ」を選択し(戻る)ボタンを押します。
- ⑧録画画質を選択し[ENTER]押します。(表示 / 録画品質)  
HQ←高画質 / 低画質→SLP 選択し[ENTER]押します。  
※録画の品質は元データの記録状態によります。  
元データより高品質での録画はできません。
- ⑨戻るボタンでメニュー画面にします。
- ⑩録音/録画用のUSBまたはSDカードを差込みます。  
※同時に録画はできません。どちらか片方のみです。
- ⑪ビデオ/⇒USB/SDを選択し[ENTER]を押します。
- ⑫USBまたはメモリーカードを選択し[ENTER]を押します。
- ⑬録画ボタンを押します。
- ⑭外部機器 (再生プレーヤー)を再生します。
- ⑮液晶画面に映像が表示されます。(録画中)
- ⑯録画が終わりましたら「停止」ボタンを押します。  
※追加録音する場合は録画ボタンを押し、一時停止にします  
「継続」表示もう一度録画ボタンを押すと録画/録音が再開します。  
※録画時間にもよりますが完成処理 (ファイナライズ) には  
最大30分程かかる場合があります。
- ⑰焼き付けが完了しました。「リターンキー  
を押してください」と表示が出たら「録画完了」です。

※表示画面の「リターンキー」は「戻るボタン」のことです。


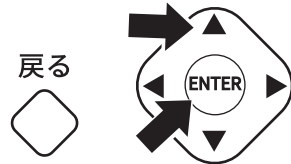


メニュー	
ビデオ / USB / Card ⇒ DVD	
ビデオ⇒ / USB / Card	⑪
DVD ⇒ USB / Card	
USB ⇐ Card カード	
設定	④
(ENTER) 選択	

設定	
レコーディングフォーマット MP4	⑥
焼き付けタイプ データ	⑦
録画品質 SP	⑧
オートストップタイマー オフ	
オートチャプター オフ	
ディスク消去	
(RETURN)メニュー (ENTER)選択	

ビデオ ⇒ CARD	
SP	録画中 00:10:05
(RETURN)メニュー	●一時停止
(RETURN)メニュー	●継続

# 各部名称

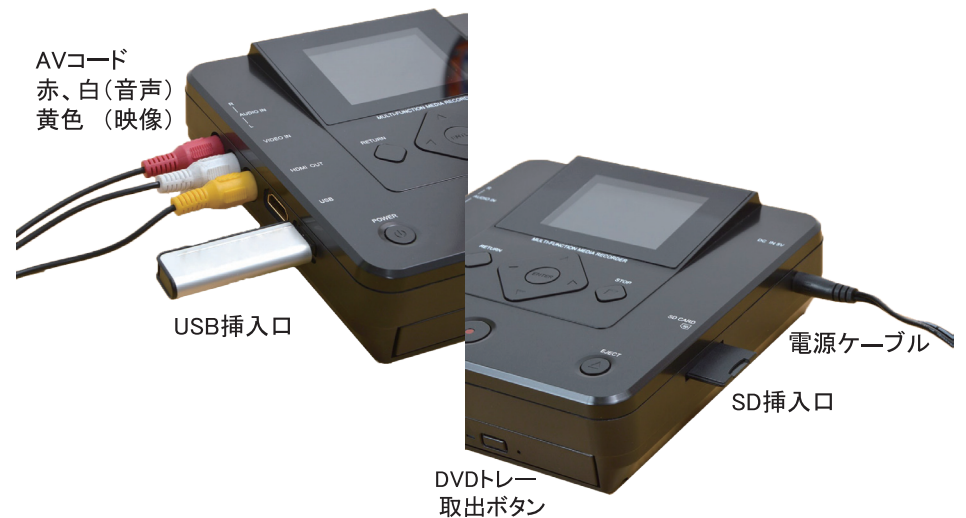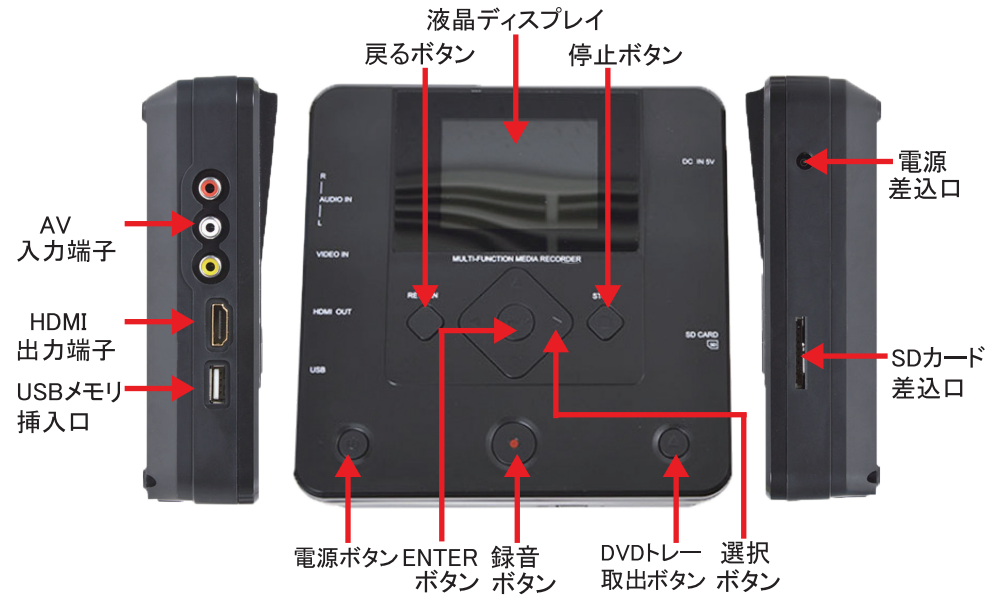

# ご使用前の設定方法

## ■電源の入れ方

・付属の AC アダプターを本体右側の「DCIN 5V 差込口」にしっかり差込み、電源プラグをコンセントに差込みます。

・「電源」ボタンを「2～3秒長押し」します。液晶ディスプレイが青くなり

「Media Recorder」と表示がでます。メニュー画面まで5～10秒お待ちください。

電源



Media Recorder

立ち上り時の表示画面です。

## ■電源の切り方

・ご使用されたメディアを全て取出します。

※入れっぱなしにはしないでください。


・「電源」ボタンを「2～3秒長押し」します。ディスプレイに電源を切る「シャットダウン」表示がでます。ご使用にならない場合は AC アダプター抜いてください。



DVD



USB メモリー




SD カード

Setup
Auto Stop Timer
Auto Chapter
Erase Disc
Color System
OSD Language English(US)
Date Setting

RETURN Menu ENTER Select

戻る

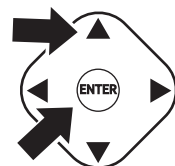

⑧


# USB/SD から DVD への録画方法

- ①電源を入れます、電源ボタンを2～3秒長押しします。
- ②右図の液晶表示まで5～10秒お待ちください。
- ③メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します
- ④ [ENTER]のボタンを押します。
- ⑤レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]押します。  
MP4 を選択し(戻る) ボタンを押します。
- ⑥焼き付けタイプを選択し[ENTER]押します。  
ビデオを選択し(戻る) ボタンを押します。
- ⑦録画画質を選択し[ENTER]押します。(表示 / 録画品質)  
HQ←高画質 / 低画質→SLP 選択し[ENTER]押します。  
※録画の品質は元データの記録状態によります。  
元データより高品質での録画はできません。
- ⑧戻るボタンでメニュー画面にします。
- ⑨取出ボタンを押します。(DVD トレーが出てきます)  
録画用 (空) のDVD をセットしトレーを閉じます。
- ⑩ビデオ / USB/Card⇒DVD を選択します。
- ⑪USBまたはSDカードを差込みます。  
※同時に再生はできません。どちらか片方のみです。  
DVDは4.7GB(最大で80分)録画です。USB/SDのデータ容量はDVDの容量未満でないと録画できません。  
容量がオーバーしている場合は「DVDに十分な空き容量がありません」と表示がでます。
- ⑫USBまたはメモリカードどちらか選択し「ENTER」を押します。
- ⑬録画ボタンを押します。
- ⑭「焼き付け中」表示されます。(録画中)  
録画時間にもよりますが完成処理(ファイナライズ)には最大30分程かかる場合があります。
- ⑮表示画面に焼き付けが完了しました。と表示が出ると自動的にトレーが出てきます【録画完了】です。

Media Recorder

▲立ち上り時の表示画面です。

戻る

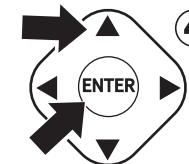

メニュー

ビデオ / USB / Card ⇒ DVD

ビデオ⇒ / USB / Card

DVD ⇒ USB / Card

USB ⇐ Card カード

設定

ENTER 選択

設定

レコーディングフォーマット MP4

焼き付けタイプ ビデオ

録画品質 SP

オートストップタイマー オフ

オートチャプター オフ

ディスク消去

RETURNメニューENTER選択

ビデオ

USB

メモリカード

CARD⇒

焼き付け中

35%

20/100


※表示画面の「リターンキー」は「戻るボタン」のことです。  
※録画終了時「CDを取り出されるまで...DVD」のことです。  
※長時間録画される場合はDVD-Rを何枚かに分けて録画して下さい。  
※USB/SD再生データ量が多い場合はパソコンなどでデータ量を4GB未満に変更して行ってください。※DVD容量は4.7GBです。

⑬





# 外部機器との接続方法


本機とDVD/VHSビデオデッキ/ビデオカメラ等の再生機器との接続方法。下記図を参考にしてください。

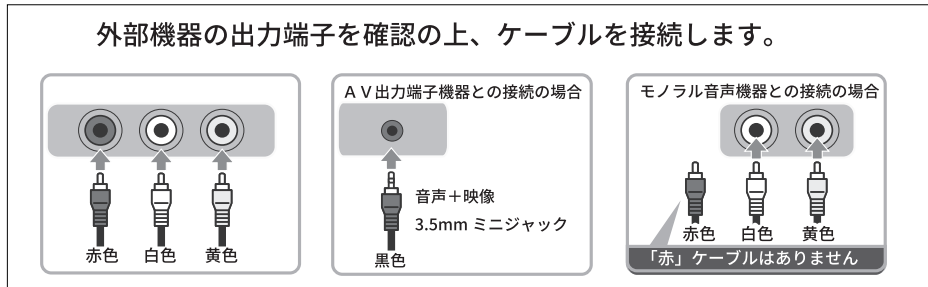


## DVDレコーダー/ビデオデッキ

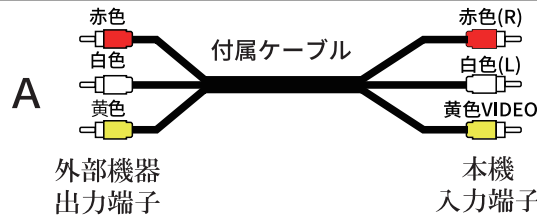

## ビデオカメラ

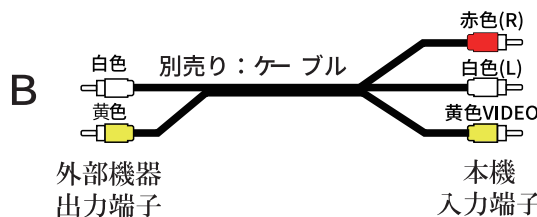

## 音楽プレーヤー

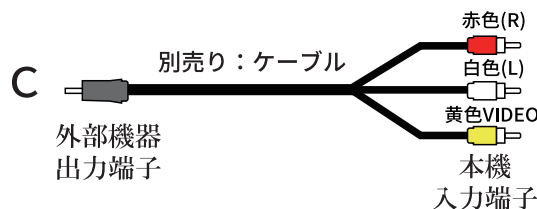

- ※外部機器との接続は必ず「出力端子」です。映像を録画する場合は本機モニターに映像がでますので必ず確認をしてから録画をしてください。
- ※TV番組を録画する場合はTVチューナー内蔵機器との接続が必要です。TV本体には出力端子（映像、音声）はありません。
- ※TV音声のみの録音の場合はTVのイヤホンジャックとの接続で本機USBまたはSDへの録音のみ可能です（別売：Cのケーブルが必要になります）

# ご使用前の設定方法 -2

## ■レコーディングフォーマット

※「MP4」選択します。

## ■焼き付けタイプ

- ・USB/SDへ録画する場合「データ」にします。
- ・DVDへ録画する場合は他のプレーヤーで録画したDVDを再生する場合は「ビデオ」にします。

・他のプレーヤーでは再生しない場合

本機とTVを接続して再生する場合は「データ」を選択します。

## ■録画品質（DVD録画時間目安）

- ・P2.メディアの録画時間目安を参照ください。

## ■カラーシステム

- ・NTSCにしてください。

■日付設定▲▼と[ENTER]ボタンで設定します。

■時間設定▲▼と[ENTER]ボタンで設定します。

## ■デフォルト設定

- ・出荷時の初期設定に戻します。

## ■オートストップタイマー（推奨オフ）

- ・設定時間で自動的に電源OFFになります。

## ■オートチャプター（推奨オフ）

- ・設定時間で自動的にファイル保存します。


設定	
レコーディングフォーマット	MP4
焼き付けタイプ	ビデオ
録画品質	SP
オートストップタイマー	オフ
オートチャプター	オフ
ディスク消去	
(RETURN)メニュー(ENTER)選択	


設定	
レコーディングフォーマット	MP4
焼き付けタイプ	ビデオ
録画品質	SP
オートストップタイマー	オフ
オートチャプター	オフ
ディスク消去	
(RETURN)メニュー(ENTER)選択	

オートストップタイマー	
	オフ
	30分
	60分
	90分
	2時間
	3時間
(RETURN)メニュー(ENTER)選択	

オートチャプター	
	オフ
	5分
	10分
	15分
(RETURN)メニュー(ENTER)選択	

# 外部機器からDVDへの録画方法

- ①電源を入れます、電源ボタンを2～3秒「長押し」します。
- ②右図の液晶表示まで5～10秒お待ちください。
- ③赤、白、黄色のAVコードを本機と外部機器に接続します。(DVD/VHSデッキ、ビデオカメラ) など  
※P12 外部機器との接続方法を参照ください。
- ④メニュー画面を▲▼し「設定」を選択します。
- ⑤  [ENTER]のボタンを押します。
- ⑥レコーディングフォーマットを選択し[ENTER]を押します。MP4を選択し「戻る」ボタンを押します。
- ⑦焼き付けタイプを選択し[ENTER]を押します。「ビデオ」を選択し「戻る」ボタンを押します。
- ⑧録画画質を選択し[ENTER]を押します。HQ←高画質/低画質→SLP 選択し[ENTER]を押します。  
※録画の品質は元データの記録状態によります。元データより高品質での録画はできません。  
※録画品質/録画時間は「ご使用前の設定方法-2」をご確認ください。
- ⑨「戻る」ボタンでメニュー画面にします。
- ⑩取出ボタンを押します。(DVD トレーが出てきます)
- ⑪録画用のDVDをセットしゆっくりとトレーを閉じます。
- ⑫ビデオ /USB/Card⇒DVD を選択します。

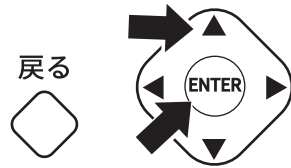

メニュー	
ビデオ / USB / Card ⇒ DVD	
ビデオ⇒ / USB / Card	
DVD ⇒ USB / Card	
USB ⇐ Card カード	
設定	④
(ENTER) 選択	

設定	
レコーディングフォーマット	MP4 ⑥
焼き付けタイプ	ビデオ ⑦
録画品質	SP ⑧
オートストップタイマー	オフ
オートチャプター	オフ
ディスク消去	
(RETURN)メニュー (ENTER)選択	

メニュー	
ビデオ / USB / Card ⇒ DVD ⑫	
ビデオ⇒ / USB / Card	
DVD ⇒ USB / Card	
USB ⇐ Card カード	
メディアプレーヤー	
(ENTER) 選択	

※録画時間目安：HQモード / 約20分  
SLPモード / 約80分

DVD-R 一度のみの録画です (消去することはできません)  
DVD-RW 録画したデータを消去し繰り返し録画することができます。

⑩

# 外部機器からDVDへの録画方法-2

## 録画時の液晶表示 (外部機器⇒DVD) の場合

- ⑬ビデオを選択し[ENTER]を押します。
- ⑭録画ボタンを押します。
- ⑮外部機器 (DVD/VHSデッキ/ビデオカメラ)を再生します。
- ⑯液晶画面に映像が表示されます。(録画中)
- ⑰録画が終わりましたら「停止」ボタンを押します。「CD が取り出されるまでおまちください」表示がでます。  
録画時間にもよりますが完成処理 (ファイナライズ) には最大30分程かかる場合があります。
- ⑱表示画面に焼き付けが完了しました。と表示が出ると自動的にトレーが出てきます【録画完了】です。

ビデオ / USB / Card ⇒ DVD	
入力選択	
ビデオ	⑬
USB	
メモリーカード	
(ENTER) 選択	

ビデオ⇒	
録画中 動画表示 ⑭	
HQ	復帰中 02:00:00
(ENTER) メニュー (○) 録画	

HQ	録音中 00:00:05
(ENTER) メニュー (○) 一時停止 ⑰	

ビデオ⇒	
録画中 動画表示 ⑰	
HQ	CD が取り出されるまでおまちください
(ENTER) メニュー (○) 一時停止	

ビデオ⇒	
焼き付けが完了しました。リターンキーを押してください ⑱	
HQ	CD が取り出されるまでおまちください
(ENTER) メニュー (○) 録画	

※いくつかのデータを一枚のDVDに録画する場合は録画ボタンを押して一時停止状態にします。再度録画ボタンを押すことで録画が再開します。  
※録音中のカウントが一時的に止まります。

※表示画面の「リターンキー」は「戻るボタン」のことです。  
※録画終了時「CDを取り出されるまで...DVD」のことです。  
※長時間録画される場合はDVD-Rを何枚かに分けて録画して下さい。

⑪