ラジオの操作方法(各部の名称をご覧ください)

- ●⑭テープ/ラジオ切替スイッチで"ラジオ"を選ぶ。
- ●FMを聞く場合は®FM スイッチでFMにしてください。
- ●AMを聞く場合は③AM スイッチでAMにしてください。
- ●お好きな放送局付近に合わせ音声がよく聞こえる周波数に微調整します。
- ●音量は、③音量ダイヤルで調整してください。

- ●FMを聞く場合は②アンテナを伸ばして良く受信できる位置にしてください。
- ●AMは本体の中にバーコアというアンテナが入っていますので、向きを変え良く聞こえるようにしてください。
- ●ラジオを消す時は、⑭テープ/ラジオ切替スイッチを"テープ"の位置にします。

カセットの操作方法(各部の名称をご覧ください)

<テープを聴くには>

- ●⑭テープ/ラジオ切替スイッチで "テープ" の位置にします。
- ●力セット部の開閉カバーを手前に開きます。カセットテープのたるみをとってから、テープの見える方を上にしてテープを入れます。 テープは右から左へ流れます。右側にテープが巻かれた状態でセットします。
- ●⑦再生ボタンを押します。音量は、⑩音量ダイヤルで調節します。

<早送り・巻戻し・停止>

●⑤早送りボタンを押すと左リールに、⑥巻戻しボタンを押すと右リールにそれぞれープが巻かれ、⑨停止ボタンを押すと止まります。

<ラジオの録音>

- ●⑭テープ/ラジオ切替スイッチで"ラジオ"の位置にし、ラジオの周波数を お好みの局に選局しておきます。
- ●カセット部のカバーを開き、カセットテープを入れます。 ⑧録音ボタンを押すと録音を開始します。 停止する時は、 ⑨停止ボタンを押して止めてください。また、テープが終わるとオートストップ機能が働き自動停止します。

<内蔵マイクによる録音>

- ●⑭テープ/ラジオ切替スイッチで "テープ" の位置にします。
- 力セット部のカバーを開き、カセットテープを入れます。 ⑧録音ボタンを押すと録音を開始。(⑩内蔵マイクは本体正面にあります) 停止する時は、 ⑨停止ボタンを押して止めてください。また、テープが終わるとオートストップ機能が働き自動停止します。
 - 注) 新たに録音すると前に録音されたものが消去され、新しく録音したものだけになりますのでご注意ください。

< 外部マイク端子よる録音 >

- ●⑭テープ/ラジオ切替スイッチで "テープ" の位置にします。
- ●カセット部のカバーを開き、カセットテープを入れます。**同梱されているミニマイクの先端を 外部入カマイク端子に入れ**®録音ボタンを押すと録音を開始。停止する時は、⑨停止ボタンを押して止めてください。また、テープが終わるとオートストップ機能が働き自動停止します。
- 注)新たに録音すると前に録音されたものが消去され、新しく録音したも のだけになりますのでご注意ください。

<市販のACアダプターはお使いいただけません>

市販ACアダプターに関してメーカーによって電圧/プラグ径が異なりショートする恐れがありますので絶対使用はしないでください ※上記の場合は保証対象外とさせていただきます

<イヤホンを使用する場合>

●音量をしぼってから、⑪イヤホン端子に付属のイヤホンを差し込んでください。

お手入れの仕方

再生ヘッドキャプスタン、ピンチローラーなどの接触面が汚れると、音が小さくなる、音が歪む、テープが巻きつくなどの原因になりますので、市販の綿棒で定期的に拭いてください。
市販の綿棒

- ●カセット蓋を開き再生ボタンを押してヘッド部分が見えるようにしてください。
- ●綿棒をキャプスタンやピンチローラーに巻き込まないようにご注意ください。
- ●ヘッドにはドライバーやピンセットなどは近づけないでください。性能が悪くなることがあります。

市販の綿棒 ドンチローラー 再生ヘッド

ヘッドの消磁

長時間使用していると、ヘッドが磁化されて雑音が入ったり、音質が悪くなったりしてきます。 市販の消磁器で定期的にヘッドを消磁をしてください。(詳しくはお買い求めの消磁器の説明書をしてください)

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次のことをお調べください。

お調べになっても、なお不具合がある時は使用を中止し、お買上げの販売店にご相談ください。

こん なとき	原 因	処 置 方 法
・カセットテープの音がしない。・早送り・巻戻し等の操作ができない。	電池の入れ方を誤っていませんか。 電池が消耗していませんか。	① 確認して正しく入れる。 電池を2本とも新しいものと交換する。
・ラジオが受信されない。(ラジオの音がしない)	(手ープ/ラジオ切替スイッチをテープにする。 電池の入れ方を誤っていませんか。/電池が消耗していませんか。	⑭テープ/ラジオ切替スイッチをラジオにする⊕ 確認して正しく入れる。電池を2本とも新しいものと交換する。
・AM放送が聞き取りにくい。	本体内受信アンテナの向きが電波の強い方向から外れていませんか。 電池が消耗していませんか。	本体の向きを変え、最もよく受信できる 位置にする。窓際に移動する。 電池を2本とも新しいものと交換する。
・FM放送が聞き取りにくい。	ロッドアンテナを伸ばしましたか。/電池が消耗していませんか。	ロッドアンテナを伸ばす。窓際に移動する。 電池を2本とも新しいものと交換する。

製品仕様

品番	WM-868
受信周波数带域	FM: 76-108MHz AM: 530-1600KHz
最大出力	0. 5w×1 4Ω
スピーカー	45MM×1
イヤホン口径	3.5MM

DC3V端子口径	3.5MM	+
本体寸法	12×9×3.8cm	
本体重量	約235g	
モノラルラジオ		

●セット内容:本体×1/イヤホン×1/ミニマイク×1/ACアダプター×1

カセット使用時電池寿命

| 連続約 3 時間(マンガン乾電池使用時) | 連続約10 時間(アルカリ乾電池使用時)

・ ※音量により前後します。

※本商品の使用にはアルカリ乾電池をお薦めします。

ミニラジカセ

取扱説明書

WM-868

で使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。読み終えたあとも大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区別し、説明しています。 で区分し、説明しています。

注 意 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

0 警告 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

◆カセットテープやラジオの音量が小さくなったり歪んだり、時計が表示されなくな

- るようになったら、電池を全部新しいものと交換してください。 ◆むやみにこの機材を分解しないでください。故障の原因になります。
- ◆スピーカーにクレジットカードやテレホンカードを近づけないでください。
- 磁力の影響で使えなくなる恐れがあります。

○ 警告

- ◆屋外で使用中、雷が鳴り出したら、アンテナをたたみ製品から離れてください。
- ◆火中への投入、加熱、分解をしないでください。

電池の取扱上の注意

電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。


- ■充電電池(ニッカドなど)は、絶対に使用しないでください。
- ■±(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ■ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
- ■長期間ご使用にならない時は電池を取り外してください。液漏れの原因になり ます。(使い切った電池はすぐ取り外してください。)
- ■この機器をご使用される場合、違う種類の電池を混ぜての使用をしないでく ださい。
- ■電池を外した際に、誤って電池を飲むことがないようにご注意ください。(万 、飲み込んだ場合はすぐに医師へご相談ください。)
- ■電池の液が口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を 受けてください。


使用上のご注意

- ●長期間(2週間程度)使用しない時は、液漏れ防止のため乾電池を外してください。
- ●カセットテープを聴くときには、テープのたるみは巻き取ってください。テープにたるみがあるときは、鉛筆などで巻き取ってからご使用ください。たるんだ ままで使用すると、テープが機械に巻き込まれて故障の原因になったり、大切なテープを痛めてしまいます。
- ●熱、ショック、水、湿気から避けてください
- ●極端な温度変化は結露の原因になりますのでお避けください。
- ●夏場の暑い車内や挨・海岸など砂の多い場所等に放置するとキャビネットの変形や故障等の原因になります。
- ●本体のお手入れには柔らかい布で乾拭きしてください。洗浄剤やアルコールなどのご使用はキャビネットの変質、故障の原因になりますのでお避けください。
- ●ラジオは高い建物が立ち並ぶところ、鉄筋コンクリートで出来たマンション等、建物内部やトンネル、電車の中など電波発信場所からかなり遠い地域では、電 波がキャッチ出来ない事がございます。
- ●屋内で受信しにくい場合は、窓際など良く受信できる所に置いてください。
- ●本体の内部は大変精密に出来ていますので、落としたりぶつけたりするような強いショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ●イヤホンは消耗品です。破損等した場合は有償となります。イヤホンはφ3.5mmステレオ3極プラグをお使いください。
- ●山・谷などでは、ラジオの電波の届きにくい場所もあります。
- ●ロッドアンテナ伸張時は、目などに当たらない様にご注意ください。

各部の名称

- ①ACアダプターの差し込み口(DC3V)
- ②アンテナ
- ③早送りボタン (F,F)
- ④巻き戻しボタン(REW)
- ⑤再生ボタン (PLAY)
- ⑥録音ボタン()
- ⑦停止ボタン (STOP)
- ®FMスイッチ
- ⑨AM スイッチ ⑩内蔵マイク
- ①イヤホン端子
- 12 外部入力マイク端子
- ③音量ダイヤル
- ⑩テープ/ラジオ切替スイッチ
- 15選局ダイヤル
- 16電池ボックス
- ① カセットテープの開閉カバー
- ®ベルトクリップ
- AM ボタンでAMにしてください。 ●AMを聞く場合は
- ●FMを聞く場合は②アンテナを伸ばして良く受信できる位置にしてください。AMは 本体の中にバーコアというアンテナが入っていますので、向きを変え良く聞こえるよ うにしてください。

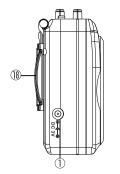

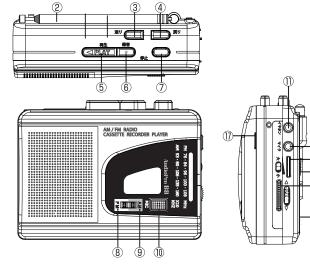

- ●お好きな放送局を⑮選局ダイヤルでチューニングしてください。
 - ●音量は、(3)音量ダイヤルで調整してください。
- ●ラジオを消す時は、(A)テープ/ラジオ切替スイッチを "テープ" の位置にします。


電池の入れ方

- ●本体裏面の電池ボックスの蓋を下に押しながらずらして開きます。
- ●単3形乾電池2本を表示に従い正しく入れてください。
- ●プラスとマイナスを間違えると液漏れの原因になりますのでご注意ください。
- ●乾電池は古いものと新しいものを混ぜて使用はしないでください。
- ●電池を取り出しやすくするためにリボンは乾電池の下に敷いてください。 二本の乾電池の間に挟まると通電しないのでご注意ください 電池を入れて「カチッ」と音がするまで閉めてください。
- ●使わない時は、こまめにスイッチを切ると電池が長持ちします。
- ●長時間使用しない場合は乾電池を取り出しておいてください。

※乾雷池交換時期(日安) カセットテープ再生時の音が出なく なったら交換時期です(ラジオのみ 音がでます。)必ず新しいアルカリ乾 電池に二本とも交換してください。

■充電式乾電池は使用できません

■ご自宅に長く置いてあるものなど は放電している恐れがあります。

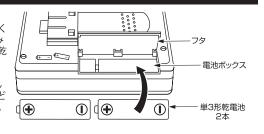

(13)

-(14)

-(15)

使用上のご注意で使用する前に必ずお読みください

- 1. 本商品は単3乾電池 ×2本(別売)を使用します。※アルカリ乾電池を使用ください。
- ①マンガン乾電池、 充電用乾電池の場合容量不足でテープが作動しません。
- ②ラジオは聴けるがテープが聴けない場合やテープ速度が遅くなった場合は 新しい乾電池に交換してください
- ③ご自宅に保管していた乾電池の場合、保管期間によっては放電している恐れがあり 電圧が下がってしまっている場合がありますので新しくご購入していただきご使用ください。
- ④60分以上のテープの場合テープ自体が薄い為、古いテープですと特に経年劣化の原因で切れやすく、絡みやすいです。
- ⑤再生ボタンを押された状態で本体「フタ」を閉じると、内部ヘッド部分を破損する恐れが あります。フタの開閉、カセットの出し入れの場合必ず停止ボタンで止めてください。
- ⑥クリアのパネルには保護シールが貼付されています。 剥がしてご使用ください
- 2. ACアダプター使用時は専用のアダプターを必ずご使用してください。
- ※他製品のACアダプター使用時にショートする恐れがありますので絶対にお止めください。 (保証対象外になります。)

注)長期保存していたテーブは必ず、鉛筆やボールペンなどで早送り・巻戻しを何度か行ってからご使用ください。

[音質劣化を防ぐ為に]

- ◆テープがたるんだままご使用になるとテープのからみつき、テープ切れや再生ヘッドを傷める原因になります。
- ◆テープを引き出したり、指でふれたりしないでください。

「大切な録音を誤って消さないために]

- ◆録音後、タブ(誤消去防止タブ)を折ってください。 ※再録音の場合は、セロハンテープを貼ると再録音可能です。 保管上のご注意(テープの内容・性能を長く保つために)
- ◆ご使用後はテープを完全に巻き取って下さい。
- ◆使用後は本機より取出し必ず保管時は所定のケースに入れて保管してください。
- ◆ホコリの多い所・高温多湿・カビの発生しやすい所・直射日光の当たる所・暖房器具の近く・強い磁気の発生する所には保管しないでください。

保証書 この保証書は、大切に保管してください修理時に必要になります。

品名	ミニラジカセ	型番	WM-868/82	20
お客様名		電話番号	()
ご住所				
₹				
お買上げ日取扱販売店の	年 月名・住所・電話番号	証期間6ヶ月間	/消耗品は除く))

輸入元:(株)とうしょう