型名：BR-270

胸ポケットに入るダビングボックス
取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらんください。

輸入元：㈱とうしょう　埼玉県八潮市鶴ケ曽根 1442-1

もくじ

ご使用前に必ずお読みください ……3 4
付属品 ……5
各部の名称／機能 ……6
各部の名称／機能 2 ……7
ディスプレイ表示名称 ……8
日付／時刻の設定方法 ……9
日付プリント表示設定……10
各種機能設定方法……11
各種機能設定方法 2（ファイルの消去方法）……12
電源供給について……13
microSD カードの取付方法 ……14
microSD カードの取扱いについて ……14
録画／録音操作方法……15
外部機器との接続方法……16
ＴＶモニターとの接続方法……17
録画／録音ファイルの再生方法……18
故障かなと思ったら……19 20
お問い合せ／修理について……21
保証規定……22
商品仕様／保証書……23

ご使用前に必ずお読みください

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告および注意表示	
⚠危険	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

絵記号の意味	
🛇	禁止
❗	指示を守る

⚠ 危険

❗ 本製品を修理・改造・分解しない

火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

⚠ 警告

🛇 故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

🛇 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない

火災・感電の原因になります。

🛇 本製品の小さな部品（電池、microSD カードやゴム足やネジなど）を、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は直ちに医師にご相談ください。

🛇 雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない

感電の原因になります。

🛇 AC アダプターや本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない

水や洗剤などが AC アダプターや本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。

・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。
・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
・万一、AC アダプターや本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

ご使用前に必ずお読みください

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、即使用を止めてください。
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

AC アダプターを抜くときは電源コードを引っ張らない
ＡＣアダプター本体を持って抜いてください。電源コードを引っ張ると破損し、火災や感電の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
火災の原因になります。

ゆるいコンセントにつながない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因になります。

長期間使用しないときは AC アダプターをコンセントから抜く
火災の原因になります。

電源コードや AC アダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。
電源コードの芯線 (電気の流れるところ) が断線したり、ショートし、火災・感電の原因になります。

添付の AC アダプターは、他の機器に接続しない
添付の AC　アダプターは本製品専用です。他の機器に取り付けると、火災や感電の原因になります。

AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない
発熱、火災のおそれがあります。

AC アダプターは、添付品以外を使わない
発煙や火災の原因になります。

付属品

1.

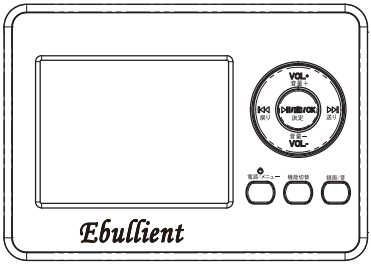

2.

3.

4.

5.

6.

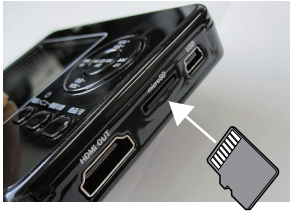

7. ※本体側面にセット済

8.

1. ダビングBOX（本機）
2. AC電源アダプター/USBケーブル
3. HDMIケーブル
4. AVケーブル
5. 集音マイク
6. 取扱説明書（保証書付）
7. 8GB microSDカード
8. イヤホン

各部の名称 / 機能

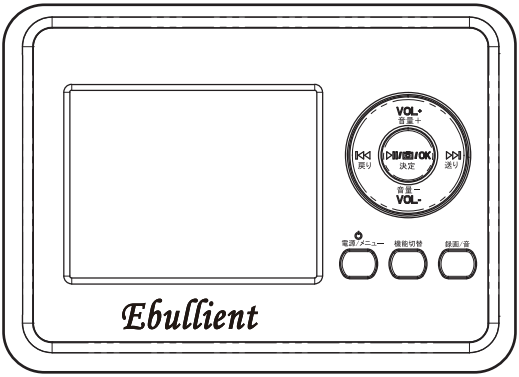

ボタン	名称　　機能
⏻ 電源/メニュー	電源ON/OFF（長押し） メニュー/終了ボタン
機能切替	各機能モードの切替ボタン（ディスプレイ表示Ⓜ終了）
録画/音	録画/録音の開始/停止ボタン
音量 VOL	音量＋－調整/各機能切替ボタン
送り/ 戻り 選択切替	送り・戻り/各機能切替ボタン
再生/一時 停止/決定	再生/一時停止/各機能OK（決定）ボタン

各部の名称 / 機能 2

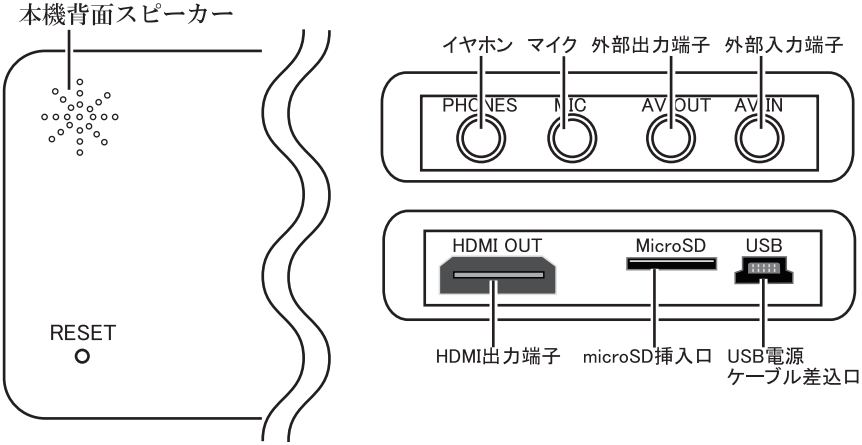

名称	機能
PHONES	イヤホン端子（3.5mm）
MIC	マイク端子 ※付属の高感度集音マイクを使用ください。
外部出力端子	TVモニターとの接続端子 ※付属のAVコードを使用してください。
外部入力端子	外部機器との接続端子 ※付属のAVコードを使用してください。
HDMI出力端子	TVモニターとの接続端子 ※付属のHDMIコードを使用してください。
microSD挿入口	マイクロSDカード挿入口 ※しっかりと奥までセットしてください。
USB電源ケーブル差込口	電源プラグと本体を付属のUSBケーブルで接続します。
スピーカー	イヤホンを差込んだ場合/TVモニターとのHDMIケーブル接続時には音声は出ません
RESET	画面表示、ファイル読込が上手く表示できない場合にクリップなどのピン先で押します。

ディスプレイ表示名称

本機をご使用になる前に必ず電源供給/充電をしてください。
操作にあたり、録画、録音、再生中に十分なバッテリーが
ない場合は動作中に停止してしまう恐れがあります。
※約２時間の充電でフル充電されます。

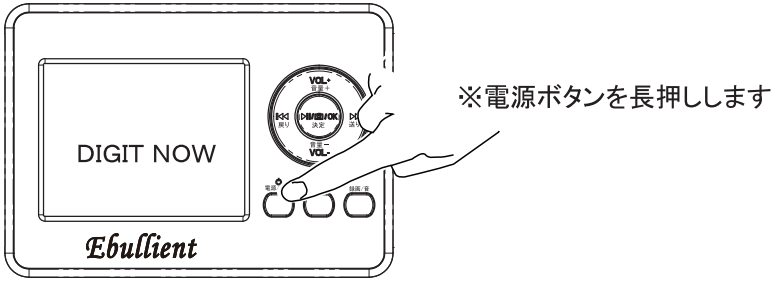

下記ディスプレイ表示を確認しながら操作を行います。

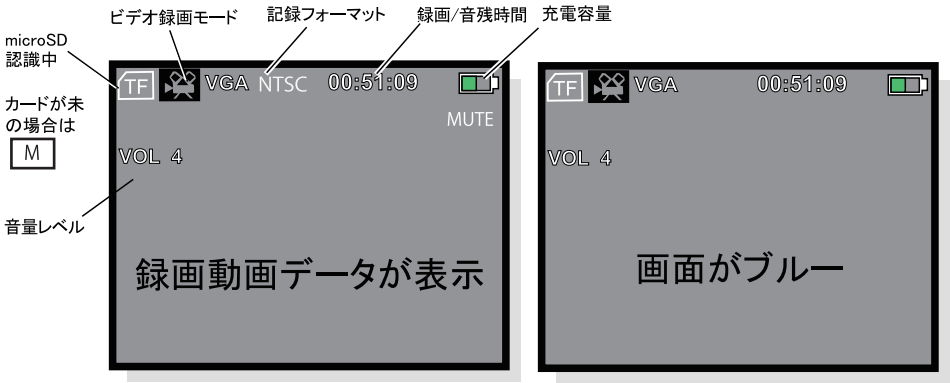

microSD カードが未挿入の場合には No Card と表示されます。電源は入りますが再生はできません。※全て microSD カードへの録画 / 音機能です。本機自体には内蔵メモリー機能はありません。

日付/時刻の設定方法

図 1

図 2

図 3

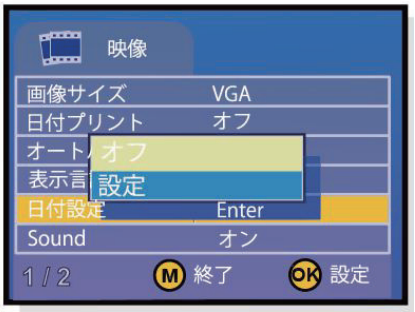

図 4

①「電源/メニューボタン」を長押しをして
電源を入れます。

②「機能切替ボタン」を１～２回押し、
ディスプレイ画面をブルーにします。

③「電源/メニューボタン」を押す
図1 に切替わります。

④「音量＋/－ボタン」でスクロールし図2
日付設定Enter選択しＯＫボタンを押す。

⑤「音量＋/－ボタン」でスクロールし図3
設定を選択しＯＫボタンを押す。

⑥「音量＋/－ボタン」「送り／戻りボタン」
⑦ スクロールし日付と時間を合わせます。
最後にＯＫボタンを押す。

⑧ 設定を終了するには「機能切替ボタン」
を押します。 Ⓜ終了

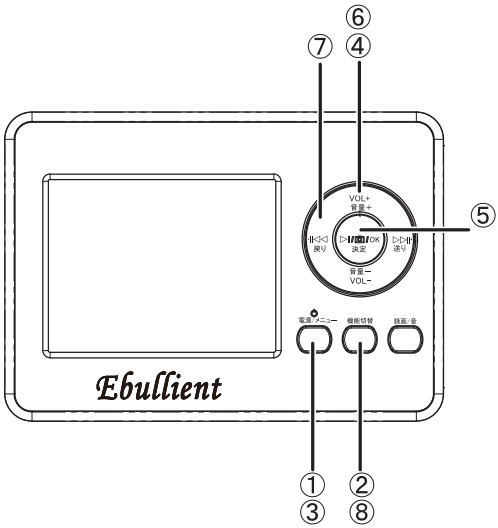

日付プリント表示設定

図１

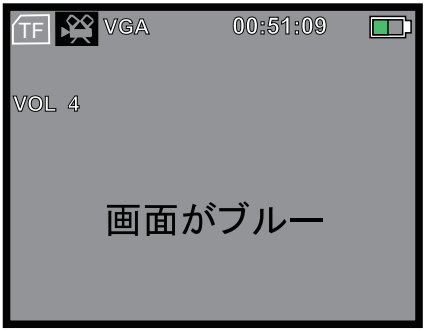

図２

図３

①「電源/メニューボタン」を長押しをして電源を入れます。

②「機能切替ボタン」を１～２回押し、画面が一度ブルーになります。

③「電源/メニューボタン」を押し図2 にします。

④「音量＋/－ボタン」でスクロールし図3 日付プリント 日付時刻選択しＯＫボタンを押す。

⑤「音量＋/－ボタン」でスクロールし図3 お好みの設定を選択しＯＫボタンを押す。

⑥ 設定を終了するには「機能切替ボタン」を押します。 Ⓜ終了

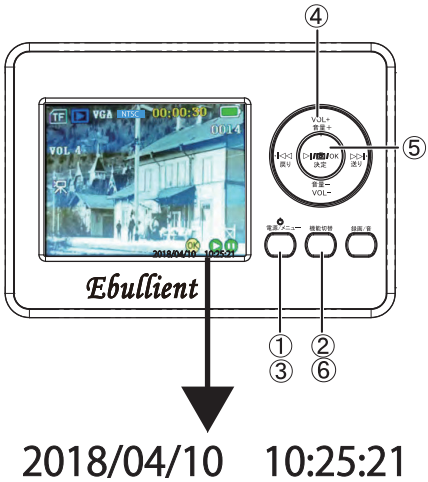

録画時の注意

日付プリント（日付時刻） 設定で日付のみ / 日付時刻を設定した場合は録画されたデータに日付 / 日付時刻が保存される為 再生時は必ずディスプレイに表示されます
表示をしない場合は録画前に設定をオフにして下さい。

各種機能設定方法　ファイルサイズの変更方法

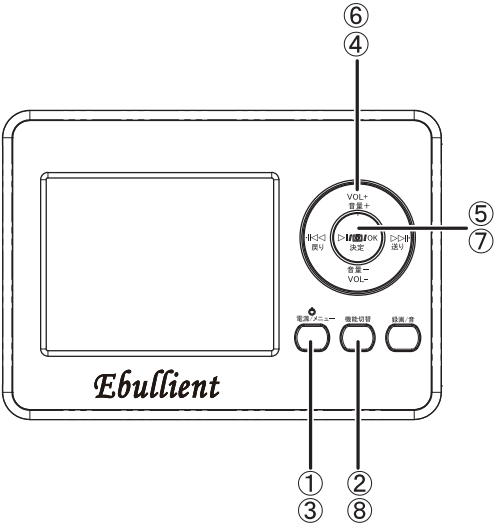

①「電源/メニューボタン」を長押しをして電源を入れます。

②「機能切替ボタン」を１～２回押し、ディスプレイ画面をブルーにします。

③「電源/メニューボタン」を押す
図1 に切替わります。

④「音量＋/－ボタン」でスクロールし画面サイズをＶＧＡに選択。
※既にＶＧＡになっていれば変更する必要はありません。

⑤ 「ＯＫボタン」を押します。

⑥ 図2　サイズをＶＧＡ選択。
ＱＶＧＡはＶＧＡより小さいサイズです。（基本はＶＧＡにします）

⑦ 「ＯＫボタン」を押します。

⑧ 設定を終了するには「機能切替ボタン」を押します。　Ⓜ終了

図１

図２

選択したい項目（オレンジ色）にし、ＯＫボタンを押します。
※初期設定はＶＧＡになっています。
※設定終了後に設定した項目内容になっているかディスプレイで確認してください。

各種機能設定方法　2　ファイル消去方法

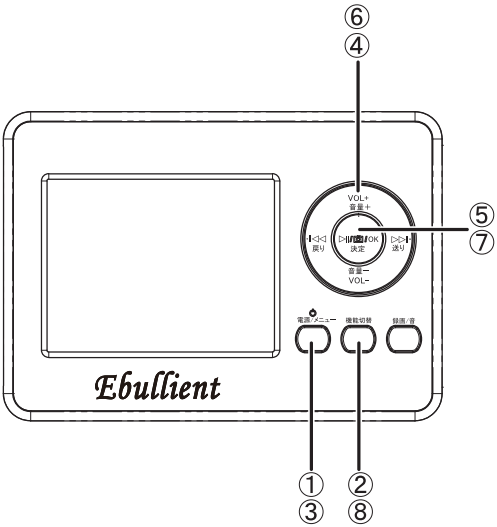

①「電源/メニューボタン」を長押しをして電源を入れます。

② Ⓜ終了「機能切替ボタン」を押します。

③「電源/メニューボタン」を押す
図1 に切替わります。

④「音量＋/－ボタン」でスクロールし
消去 Enterを選択します。

⑤ 「ＯＫボタン」を押します。

⑥ 図2「音量＋/－ボタン」で消去したい
項目をスクロールします。

⑦ 「ＯＫボタン」を押します。

⑧ 設定を終了するには「機能切替ボタン」
を押します。　　Ⓜ終了

図１

図２

選択したい項目（オレンジ色）にし、ＯＫボタンを押します。
※設定終了後に設定した項目内容になっているかディスプレイで確認してください。
※一度消去したデータは元に戻すことはできません。
※消去の場合は十分注意して行ってください。
※保護/フォーマットも同様の設定方法になります。

電源供給とデータ保存目安

本機の電源供給/充電方法になります。
コンセントへの差込み供給/充電は必ず付属の
USB ケーブル＋AC アダプターを必ず使用ください。

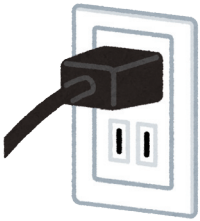

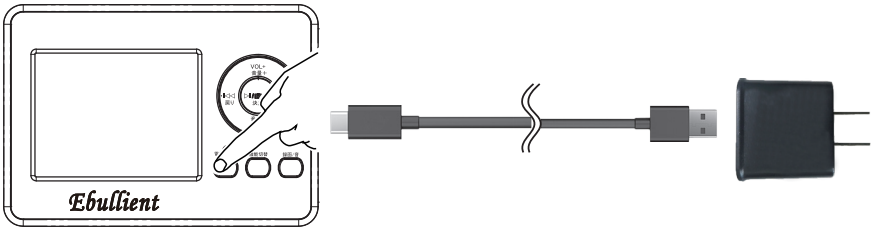

■フル充電は約2時間程かかります。

録画時間	静止画（800万画素）	音楽（MP3）
4GB 約3時間30分	約1690枚	約 980曲
4GB 約7時間	約3380枚	約1960曲

■連続再生時間：約7時間

※2時間以上の動画録画の場合、一度2時間で区切られます
　再度録画ボタンを押す必要があります。
※上記はデータ保存時の目安です。
※パソコンからのUSBケーブル接続では電源供給できません。

microSDカードの取付方法

microSDカード使用について、本機には付属として8GBのmicroSDカードが付属／本機にセットされております。

※付属以外のカードを使用する場合は必ず新しいカードを使用してください。別の機器で使用したカードの場合記録状態によっては、再生できない場合があります。

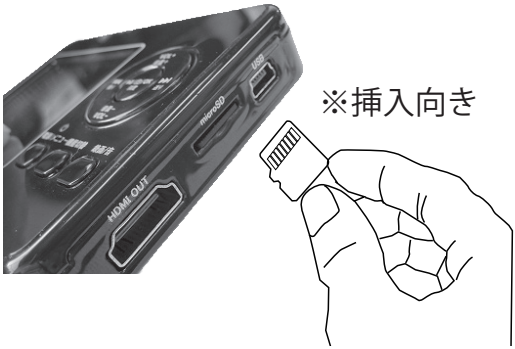

※microSDカードの向きを確認して差込みます。奥まで挿入すると「カチッと」音がします。取り出す場合は一旦指先で奥まで差込み「カチッと」音がすると5mm程 ●microSDカードがでてきます。

注意 microSDカードの取り扱いについて

- ●使用直後のカードは高温になることがあります。カードの取り外しは、本製品の電源を切り、カードの温度が下がるのを待ってからおこなってください。
- ●カードは精密部品です。曲げたり、強いショックを与えたり、落としたりしないでください。
- ●極端に高温や低温になる場所、直射日光のあたる場所、しめきった車の中、暖房器具のそば、湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。強い静電気・電気的ノイズの発生しやすいところでの使用や保管は避けてください。
- ●ズボンのポケットに入れないでください。座った時などに力が加わり、壊れることがあります。
- ●ほかの機器で使用していたり、未使用のカードは必ず、PC等で初期化（フォーマット）してからご使用ください。
- ●microSDカードの取扱説明書もよくお読みください。

録画/録音操作方法

❖録画/録音前に必ず十分な充電を行ってから操作してください。

1. 録画/録音したい外部再生機と本機を付属のＡＶケーブルで接続します。
2. 外部再生機(ビデオデッキ/ビデオカメラ等)電源をいれます。
3. 本機ダビングBOXの電源を入れます。

本機AVIN端子に付属3.5mmミニジャックケーブルを接続します。

付属のＡＶケーブル
片方が3.5mmミニジャック
片方がRCAケーブル

赤、白色（音声）黄色（映像）ケーブルを外部再生機の出力端子に接続します。
※映像と音声端子を間違わないよう
　に接続します。

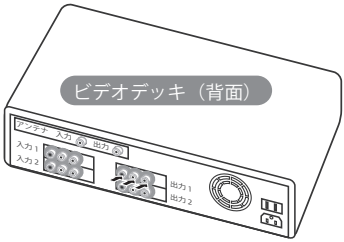

4．本機録画/音ボタンを押します。
5．外部再生機器の再生ボタンを押します。
　録画/音がスタートすると本機ディスプレイのカウンターが動きだします。
6．ディスプレイに映像/背面スピーカーより音声が出ます。
7．音量＋/－ボタンでお好みの音量に調整して下さい。
8．録画/音を停止するにはもう一度録画/音ボタンを押します。

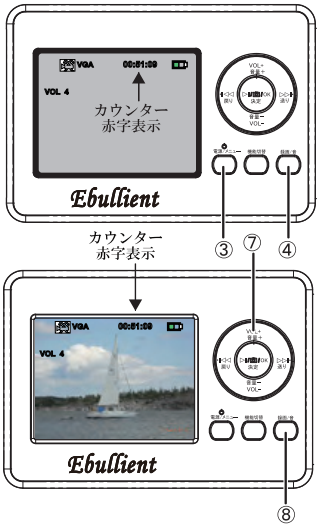

■付属の集音マイクを使って音声を録音方法

付属の集音マイクを
本機側面「 MIC 」
マイクに差込みます。

本機録画/音ボタンを押すします。
カウンター表示を確認。

録音を停止するには再度
録画/音ボタンを押します。

外部機器との接続方法

本機とＤＶＤレコーダー/ビデオデッキ/ビデオカメラ等の再生機器との接続方法。下記図を参考にしてください。

DVDレコーダー/ビデオデッキ



ビデオカメラ

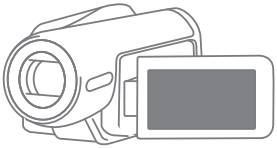

音楽プレーヤー

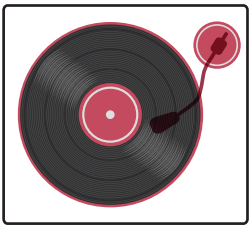

ＴＶ番組を録画する場合はＴＶチューナー内蔵機器の映像/音声出力端子と本機付属のＡＶケーブルで接続する必要があります。

※ＴＶモニターには映像出力端子がありませんので直接ＴＶモニターと本機を接続することはできません。（音声のみ/イヤホン端子より本機と接続し録音することができます）

別売：両端3.5㎜ミニジャックケーブルが
　　必要になります。

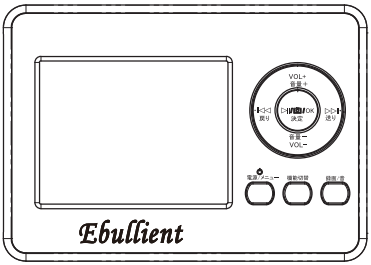

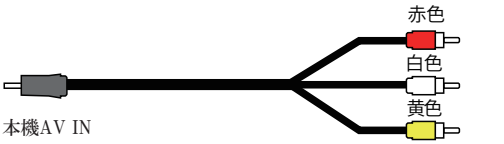

外部再生機器
出力端子

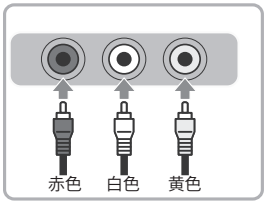

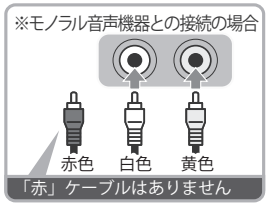

ＴＶモニターとの接続方法

❖録画/録音前に必ず十分な充電を行ってください。
　またはACアダプターを使用して行ってください。
※お使いのテレビによっては背面に端子がある場合もあります。

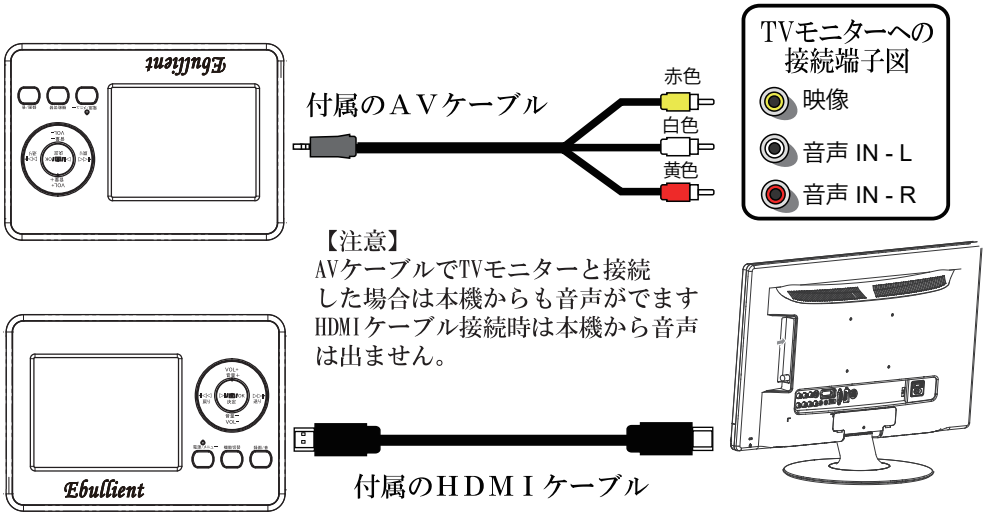

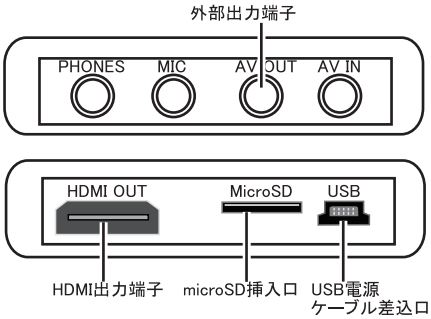

本機とＴＶモニターを付属のケーブルで接続します。

１．ＡＶケーブル
２．ＨＤＭＩケーブル
　どちらか片方のケーブルを使用し上図を参考に接続します。

注意：直接TVモニターに本機をつなぐのは再生のみです
　TV番組を録画する場合はTVチューナー内蔵機器と接続
　する必要があります。

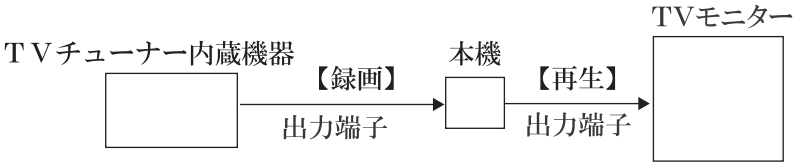

録画/録音ファイルの再生方法

❖録画/録音前に必ず十分な充電を行ってください。
またはACアダプターを使用して行ってください。

1. 本機電源/メニューボタンを長押しします。
2. 機能切替ボタンを押します。

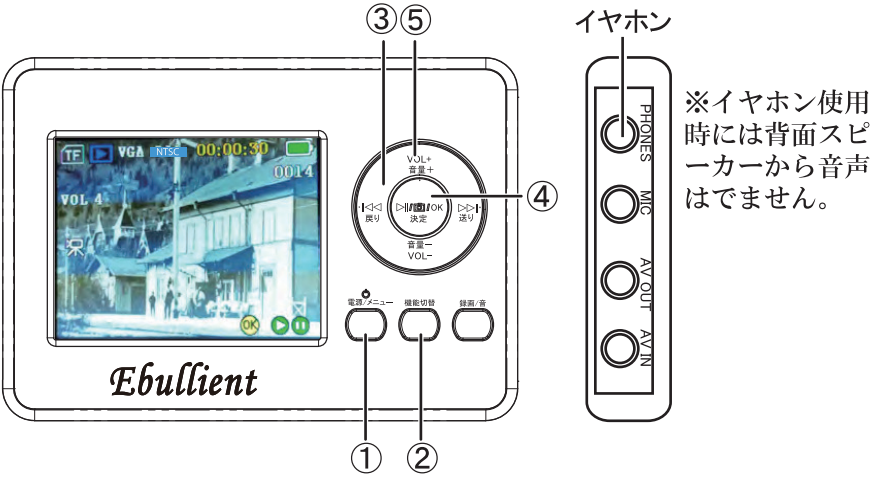

3. 送り/戻りボタンで再生したいファイルを選択します。
4. 決定ボタンを押します。
5. 音量＋/－ボタンでお好みの音量に調節します。

※録画した動画のみを再生する場合は再生中に「録画/音ボタンを押します。」日付、時刻表示設定に関してP. 10参照。

※再生画面が出ずブルーの画面のままの場合は電源/メニューボタンまたは機能切替ボタンを数回押してください録画したプレビューがでればＯＫです。それでもプレビュー画面が出ない場合は一度電源を切り最初から行ってください。

故障かなと思ったら　1

1. 映像が表示されない。

本機と接続ケーブルは正しくつながれていますか？

ビデオデッキ または ビデオカメラの接続した端子が出力端子かご確認ください。

・つないだビデオデッキまたはビデオカメラの電源がはいっているか？
・ビデオデッキまたはビデオカメラが再生されているか？
・ビデオデッキまたはビデオカメラをテレビにつないで映るか？
・本機、入力端子／再生機器、出力端子を反対につないでないか（赤、白、黄）

2. 音声がでない

・音声端子（白色のみ）の場合あります出力側の端子を確認してください
・ビデオデッキ/ビデオカメラ側で音量調整ができる場合、音量を上げてみてください。または消音になっていないか？

3. 縦長の映像になる

・元の映像が 16：9 の場合があります、本製品の再生モードは（縦横比）が4：3に設定されているため縦長になります。
・ビデオデッキ/ビデオカメラ側で再生モード4：3に変更してください

4. 録画/音したファイルが分割される

・1回の録画/音でも、約2時間で ファイルが分割され記録されます。
・分割されていても、本製品で1回の記録で録画/音されたファイルは連続して再生されます

5. 再生した元の映像/音声品質が原因の場合があります。

・本機では再生する元の映像/音声品質を修正する機能はありません。
・再生する元になる記録状態が悪い場合は本機でもノイズや映像が停止することがあります。これは本製品の仕様となります。

6. 録画したデータがモノクロ（白黒）になってしまう。

・ 本機ディスプレイ「PAL」モード表示の場合、 モノクロ映像になります。
・ 設定画面より「NTSC」モードに選択してください。 カラーモードになります。

故障かなと思ったら　2

6. デジカメ/ビデオカメラで撮影した写真を、本製品で再生できない
本機では、ＤＣＦ規格に準拠した写真のみ再生できます。
パソコンで、再生したい写真を下記のＤＣＦ規格に準拠した
フォルダー構成/ファイル名に修正しmicroSDカードに保存しな
おしてください。

・フォルダー名：WWWXXXX（WWW：100～999の数字、XXXX：英数字）
・ファイル名：YYYYZZZZ.JPG（YYYY：英数字、ZZZZ：0001～9999の数字）

（修正例）

・microSDカードの「DCIM」フォルダーの中に、新規フォルダーを
作成し100ABCDEと名前を付けます。

※「100」部分は他のフォルダーと違う数字にしてください。
同じ数字のフォルダーがあった場合、どちらのフォルダー内の画像も再生できません。

・「100ABCDE」フォルダーの中に、再生したい写真を保存します。
・写真のファイル名を、それぞれ「ABCD0001.JPG」、「ABCD0002.JPG」、
「ABCD0003.JPG」、… に変更します。

※パソコンで編集された写真は再生できません。
※以下のピクセルサイズを超える写真は再生できません。
横3456x縦4608ピクセル
※本機画像サイズ「VAG/640x480」と「QVGA/320x240」のみです

7. 日時を設定しても保持されない

・メニューから日付時刻の設定をしなおしてみてください。

8. 日本語表示にならない

・メニューから表示言語の設定をしなおしてみてください。

9. 日付が画面から消えない

・メニューから日付プリント設定でをしなおしてみてください。
オフ、日付のみ、日付時刻選択してください

お問合せ／修理について

お問い合わせいただく前に、以下をご確認ください

❖ 故障かなと思ったらP.19 /P.20を
参照し操作を再度ご確認願います

それでも解決できない場合は、カスタマサポートへ

電話：048-997-2244　※ご自宅への訪問対応は行っておりません。

※受付時間　9:30～17:00　月～金曜日（年末年始・夏期休業期間をのぞく）

FAX：048-997-2082　　メール　：　cs@tohshoh.jp

＜ ご用意いただく情報　＞

・弊社製品名、型番、ご購入店、ご購入日、トラブルの起こった状態、トラブルの内容
　現在の状態。エラー表示等。
・ご一緒に操作をしていただく場合がありますので本機をご用意ください。

修理を依頼される場合は、必ずカスタマサポートにご連絡の上、以下の要領でお送りください。
※勝手に送付されると対応できず返品されることがあります。

保証書または
お買い上げ時のレシート

メモ

●氏名　●住所
●電話番号　●FAX番号
●メールアドレス　●症状

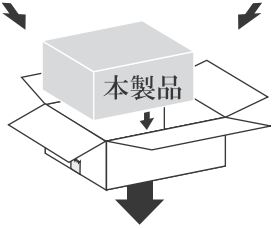

※メモ等で結構ですので上記を明記してください。

梱包は厳重に！弊社到着までに
破損した場合、有料修理となる場合があります。

宅配便で送付
紛失をさけるため宅配便でお送りください。

〒340-0802　埼玉県八潮市鶴ヶ曽根1442-1
株式会社とうしょう カスタマサポート修理　　宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。

●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。

●内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは
消去されます。何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

保証規定と保証書

弊社の保証は、保証規定(以「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容	取扱説明書本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、保証書をご提示いただく事によりそこに記載された期間内においては、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。
2 保証対象	保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。
3 保証対象外	以下の場合は保証の対象とはなりません。 1) 保証書に記載されたご購入日から保証期間が経過した場合 2) 修理ご依頼の際、保証書のご提示がいただけない場合 3) ハードウェア保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、ご購入日等(但し、ご購入日欄については、保証期間が無期限の製品は除きます。))が未記入の場合または字句が書き換えられた場合 4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合 6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合 7) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合 8) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合 9) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合 10) 弊社が寿命に達したと判断した場合 11) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合 12) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
4 修理	1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品とご購入日等の必要事項が記載された保証書を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。
5 免責	1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。 2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。
6 保証有効範囲	弊社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

商品仕様

録画記録形式 VGA / QVGA / H246 / AVI	録画（4：3）記録形式 NTSC/PAL	画像の解像度 640x480/320x240	フレーム数 24 フレーム秒
音声記録形式 AVI / JPG	録音フォーマット PCM	音声周波数 44KHz	ビットレート 705kbps
microSD カード録画最大時間	4GB/ 約３時間録画可能　※VGA での記録時間 8GB/ 約６時間録画可能　※約２時間フル充電時		
付属品	AV ケーブル / HDMI ケーブル / 集音マイク / 取扱説明書（保証書付） 8GB microSD カード x 1 / AC 電源＋USB ケーブル / イヤホン		
入力端子 / 出力端子	AV 3.5mm / HDMI / RCA / microSD カード最大 32GB / USB2.0		
LCD の種類 / 割合	T24P100V 1/4 : 3LCD		
最大消費電力	5W	電源	AC アダプター /DC5V 1A / PSE
適用温度	0-40℃	適応湿度	20%-80%
商品サイズ / 重さ	約 W95 x D15 x H68　重さ 98 g		
ＰＣシステム要件	1）Intel Pentium 4 / 1.8G プロセッサー以上 2）再生 128ＭＢメモリー 3）ハードディスクの容量最低 500ＭＢ		
認証	EMC, RoHS, AC アダプター PSE		

保証書

※お買上げ日、購入店がわかるレシート領収書を添付し大切に保管ください。

品　名	胸ポケットに入るダビングボックス
型　番	BR-270
保証期間	ご購入日より 12 ヶ月間有効です

☆お客様	ふりがな お名前　様 TEL.（　　）　－ 〒□□□-□□□□ ご住所

保証規定をご確認の上、☆印の箇所に楷書で明確にご記入ください。

記入漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

販売店	ご購入日 住所・店名　印 TEL.（　　）　－

ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご記入日欄に記入し貴店名／住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。

取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定に従った保証を行いますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社（裏面修理センター宛）にご依頼ください。

株式会社とうしょう カスタマサポート
〒340-0802　埼玉県八潮市鶴ヶ曽根 1442-1
TEL : 048-997-2244　E-mail : cs@tohshoh.jp
FAX : 048-997-2082